YAESU

RICETRASMETTITORE VHF/UHF BI-BANDA

FTM-10SE

MANUALE OPERATIVO

Italiano

VERTEX STANDARD CO., LTD.
4-8-8 Nakameguro, Meguro-Ku, Tokyo 153-8644, Japan

VERTEX STANDARD
US Headquarters
10900 Walker Street, Cypress, CA 90630, U.S.A.

YAESU EUROPE B.V.
P.O. Box 75525, 1118 ZN Schiphol, The Netherlands

YAESU UK LTD.
Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close
Winchester, Hampshire, SO23 0LB, U.K.

VERTEX STANDARD HK LTD.
Unit 5, 20/F., Seaview Centre, 139-141 Hoi Bun Road,
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

VERTEX STANDARD (AUSTRALIA) PTY., LTD.
Normanby Business Park, Unit 14/45 Normanby Road
Notting Hill 3168, Victoria, Australia

Indice

Caratteristiche 1
Front Panel & Top Panel 4
Pannello posteriore e LCD 6
Accessori ed opzioni 8
Accessori in dotazione 8
Accessori opzionali 8
Installazione 10
Ispezione preliminare 10
Suggerimenti per l'installazione 10
Informazioni sulla sicurezza 11
Installazione veicolare 12
Installazione stazione di base 14
Considerazioni relative all'antenna 15
Collegamenti ed impostazione 16
Uso semplificato 22
Ricezione 22
Trasmissione 23
Funzionalità menù intelligente 24
Funzionalità doppio audio 25
ARTS™ 26
Regolazione luminosità 27
Sirena allarme (impostazione iniziale "OFF") 27
Funzione interfono 28
Funzionalità monitor 28
Funzione megafono 29
Funzionalità inversione 29
Scansione 30
Ricerca intelligente (Smart Serch™) 30
Regolazione soglia squelch 31
TCALL 32
Regolazione potenza TX 32
Volume interfono 32
Funzionamento della memoria 33
Registrazione in memoria 33
Richiamo memoria 34
Personalizzazione canali memoria 35
Gruppo memoria a banco 36
Modifica numero canale 37
Riordino canali memoria 37
Etichettare la memoria 38
Tipo scansione 39
Impostazione Skip/Preferential - escludi/preferita . 39
Livello squelch 40
Frequenza CTCSS 40
Codice DCS 41
Funzionamento CTCSS / DCS 41
Memorizzare una frequenza di trasmissione indipendente 42
Livello potenza in trasmissione 43
Cancellare la memoria 43
Funzionamento canale Club 44
Funzionalità messaggio 46
Programmazione messaggi 46
Programmazione elenco membri 47
Clonare il messaggio 48
Impostazione identificativo personale 49
Inviare un messaggio 49
Clonare 50
Modificare la frequenza canale Club 52
Uso orologio/temporizzatore 53
Impostazione orologio 53
Richiamare l'ora corrente 54
Utilizzo del cronometro 55
Utilizzo del temporizzatore 55
Funzionalità utili 56
Silenziamento 56
Blocco 56
Regolazione automatica del volume 56
Funzionalità AF-VFO 57
Uso del VOX 57
Sensibilità VOX 58
Ascolto stazioni radiodiffusione AM/FM 58
Temporizzatore trasmissione TOT 58
Ascolto audio esterno 59
Uso Bluetoth 60
Funzionalità AF DUAL 62
Utilizzo subtoni CTCSS 64
Utilizzo DCS 65
EPCS (chiamata e squelch codificato evoluto) 66
Memorizzazione coppia toni CTCSS per operare in EPCS 66
Attivare sistema evoluto di chiamata e squelch selettivo EPCS 67
Collegamenti tramite Internet (WiRES™) 68
Modo SRG (gruppo radio gemellato) 68
Modo FRG (gruppo radio amici) 69
Combinatore automatico DTMF 71
Uso con ripetitori 73
Estensione banda 74
Canali stazioni previsioni meteorologiche 75
Altre impostazioni 76
Passo canalizzazione 76
Modo operativo 76
Funzionalità tasto PTT 77
Nota conferma pressione tasto 77
Selezione tasto intelligente 77
Direzione spaziatura ripetitori 78
Spaziatura ripetitori 78
Spaziatura automatica ripetitori 78
Programmazione funzione tasto microfono 79
Scansione banda 80
Modo riavvio scansione 80
Direzione scansione 81
Direzione iniziale scansione 81
Toni misti 82
Suoneria CTCSS/DCS/EPCS 82
Indicazione tensione batteria 83
Indicazione temperatura 83
Formato orologio 83
Formato ora 84
Impostazione sveglia 84
Contaminuti 84
Spegnimento automatico APO 85
Regolazione tonalità audio 85
Impostazione allarme volume 86
Selezione altoparlante 86
Selezione stereo/mono 87
Regolazione guadagno microfono 87
Blocco PTT 87
Modo impostazione tramite menù 88
Appendice 102
Microfono opzionale MH-68B6J 102
Microfono opzionale MH-68A6J 103
Installazione degli accessori opzionali 104
Connettore Microfonico " MEK-M10" 104
Adattatore ***Bluetooth®*** BU-1 105
Caricabatteria CAB-1 per auricolare ***Bluetooth®*** .. 106
Procedura azzeramento 107
Soluzione dei problemi 108
Specifiche 109
Informazione agli utenti 111

Introduce un nuovo concetto nei compatti ricetrasmettitori uso mobile!

Grazie alle dimensioni ultraridotte avrete più opportunità per il montaggio e l'utilizzo a bordo del vostro veicolo. Potendo separare il pannello frontale dalla unità principale sarà meglio realizzabile anche l'installazione su motocicli o veicoli fuoristrada.
Microfono e PTT sono inglobati nel pannello frontale, così potete operare senza questa appendice, che potrebbe interferire durante la guida.

Semplice impostazione senza necessità di microfono o cavo spiralato.

Il nuovo tipo di dispositivo di sgancio pannello frontale e la staffa dedicata consentono il montaggio in ogni posto. Il nuovo tipo di staffa per il montaggio in mobile vi permette di inserire o estrarre semplicemente la radio.
Il pannello frontale è magnetizzato, così è possibile installarlo senza viti.

Operatività agevolata

La grande manopola funzionale e i tasti facilitano l'operatività, anche indossando guanti per la guida. La forma e la posizione dei tasti è stata studiata attentamente, anche per evitare errato utilizzo durante la guida di un veicolo.

Pannello frontale e corpo ricetrasmettitore stagno

Il pannello frontale ed il contenitore del ricetrasmettitore è stato realizzato in modo da rispettare i requisiti per apparecchi stagni IP57. Potete quindi, ad esempio, montarlo sul manubrio di una moto.

Ottima visibilità con nuovo pannello LCD

I LED luminosi e l'LCD "blu oceanico" assicurano buona visione notte e giorno.

Fantastiche opzioni per migliorare le vostre attività motoristiche

--- Operare a mani libere con la cuffia opzionale ***Bluetooth***® ---
Con la cuffia stereo ***Bluetooth***® abbinata alla unità ***Bluetooth***® opzionale e caricatore, potete godervi l'uso a mani libere, mentre siete alla guida.
Usando la potente uscita audio per altoparlante esterno, la staffa magnetica e l'unità ***Bluetooth***® si realizza l'uso a mani libere, con infinite possibilità, mentre usate questa radio nelle vostre attività motoristiche.

Precauzion D'uso

Questo ricetrasmettitore lavora su frequenze che non sono generalmente consentite, per il suo utilizzo l'utente deve essere in possesso della licenza di stazione di amatore, L'uso è consentito solo nella banda adibita al servizio di amatore.

Lista delle aree autorizzate				
AUT	BEL	CYP	CZE	DNK
EST	FIN	FRA	DEU	GRC
HUN	ISL	IRL	ITA	LVA
LIE	LTU	LUX	MLT	NLD
NOR	POL	PRT	SVK	SVN
ESP	SWE	CHE	GBR	-

CARATTERISTICHE

Prestazioni affidabili ed evolute

Lo stadio finale eroga in trasmissione, stabilmente e in modo affidabile, 10 W in VHF e 7 W in UHF.

La radio ha ampie capacità di ricezione e un indipendente ricevitore radiodiffusione AM/FM. Il ricevitore per le bande amatoriali è stato specificatamente progettato per rendere il migliore uso su queste, con migliori prestazioni di selettività canale e resistenza IMD. Apprezzerete queste quando opererete in aree con forti segnali elettromagnetici. Il robusto telaio assicura grande affidabilità in ogni situazione operativa potreste dover affrontare in auto o moto.

Audio intenso

È disponibile anche l'altoparlante esterno ausiliario **MLS-200-M10**. Potete avere una uscita da 8 W con l'amplificatore incorporato nella radio.

Solido telaio posteriore

La robusta fusione posteriore in alluminio contribuisce a dissipare il calore generato dallo stadio RF senza necessitare di ventola. La costruzione a strati della schermatura protegge i circuiti dai disturbi generati dall'alternatore o dalla accensione. Opererete senza problemi per molte ore di rude guida in ambienti duri.

Funzionalità evolute per molti sport motoristici

- ❒ Memoria con 500 canali con etichette alfanumeriche
- ❒ Potente amplificatore audio con possibilità pilotaggio altoparlante esterno.
- ❒ Funzionalità megafono "PA", per comunicare a viva voce.
- ❒ Funzione interfono su cuffia, per il passeggero, anche con ***Bluetooth®***.
- ❒ Ricevitore radiodiffusione AM/FM. Ingresso linea audio per collegare il vostro iPod® (stereofonico per FM radiodiffusione e ingresso esterno).
- ❒ Allarme preimpostato per variazione volume accidentale. Così potrete gustarvi opportuna e ottimizzata regolazione livello volume.
- ❒ Invio/ricezione messaggi, lunghi fino a 16 caratteri con identificazione trasmissione. Potete inviare le vostre parole con la funzione "Message" anche se il livello di rumore al vostro corrispondente è troppo elevato per consentire messaggi audio.
- ❒ La funzionalità clonazione "wireless" vi permette di duplicare l'impostazione eseguita su una radio, su un'altra, senza doverle collegare mediante fili.
- ❒ Un pratico temporizzatore visualizzato comprende rilevazione tempo sul giro, intervallo allarme e ora.
- ❒ VOX per operare a mani libere.
- ❒ Molte nuove funzionalità: regolazione tono, selezione banda ad un comando, regolazione automatica volume, regolazione luminosità, TOT, WiRES, indicazione tensione alimentazione e APO.

FRONT PANEL & TOP PANEL

Tasti ▽/△

Con questi potete selezionare queste operazioni

- Doppio audio (pag. 25)
- Regolazione luminosità schermo (pag. 27)
- Interfono (pag. 28)
- Megafono (pag. 29)
- Scansione (pag. 30)
- TCALL (pag. 32)
- Livello potenza TX (pag. 32)
- Regolazione volume durante uso interfono (pag. 32)
- Funzionalità ARTS (pag. 26)
- Sirena allarme (pag. 27)
- Monitor (pag. 28)
- Inverso (pag. 29)
- Ricerca intelligente (pag. 31)
- Regolazione livello squelch (pag. 31)

Tasto PTT

Per trasmettere premete questo tasto.

Parlate rivolti verso il microfono tenendolo premuto.

- ❍ Tornate in ricezione rilasciandolo.
- ❍ Potete cambiare la funzionalità di questo tasto in modo commutato tra "trasmissione" e "ricezione" (pag. 77).

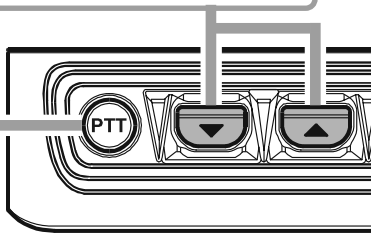

MIC

Il microfono interno incorporato è posto qui. Parlate rivolti verso la griglia ad un normale tono di voce, mentre tenete premuto il PTT.

Spia TX/BUSY

Questa segnalazione è ***verde*** quando si riceve un segnale.

Questa segnalazione è ***rossa*** in trasmissione.

Questa segnalazione è ***blu*** lampeggiante quando si riceve un messaggio.

Questa segnalazione è ***bianca*** quando si trasmette un messaggio.

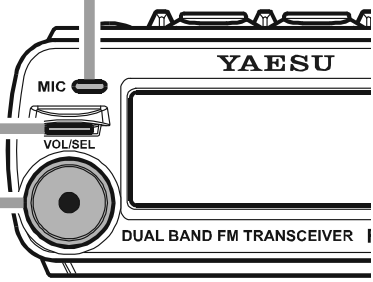

Comando VOL/SEL

Regolate il volume agendo sulla manopola sintonia dopo aver premuto questo comando.

- ❍ Il led posto a sinistra della manopola sintonia diventa rosso quando questa è impostata per regolare il volume audio.
- ❍ Premete ancora questo comando o attendete tre secondi per abortire regolazione volume.

Silenziamento:

Per silenziare temporaneamente il ricevitore premete per un secondo questo comando. Riabilitate l'audio premendolo ancora.

Tasto F

Premere questo tasto per accedere alla funzione selezionata mediante i tasti ▼/▲.

Tasto POWER

Premete a lungo, 2", questo tasto per accendere/spegnere il ricetrasmettitore.
Funzione blocco:
Mentre il ricetrasmettitore è acceso premete brevemente questo tasto per attivare/disattivare la funzionalità blocco tasti.

- A blocco "LOCK" attivato, potete anche escludere il PTT, vedere a pag. 87.

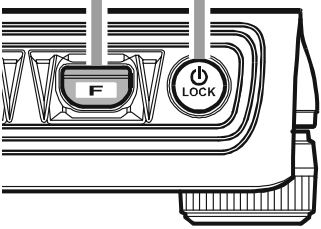

Tasto ▶

- Questo tasto commuta il comando della sintonia tra VFO e sistema memoria.
- In modo VFO tenendolo premuto per 1" si entra in modo scrittura memoria, premetelo ancora per registrare la frequenza in memoria.
- In modo memoria tenendolo premuto per 1" si entra in modo personalizzazione canale memoria.

Manopola sintonia

- Sintonizza la frequenza operativa e il canale memoria.
- Quando il led posto a sinistra è rosso, regola il volume audio.
- quando si attiva il menù intelligente si seleziona il passo di questo.

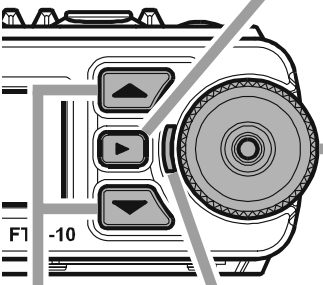

LED

- Questa spia è rossa quando la manopola di sintonia è impostata per regolare il volume audio.
- Lampeggia arancio quando è attiva la funzionalità allarme impostazione audio.
- Lampeggia giallo quando il temporizzatore è attivo.

Tasti ▲/▼

- Premete questi tasti per commutare la banda operativa
  ↔ banda amatoriale 2 m ↔ banda amatoriale 430 MHz ↔ banda radiodiffusione FM ↔ banda radiodiffusione AM ↔ banda WX ↔ linea audio ↔ gruppo canali ↔ banda amatoriale 2 m ↔
- Per variare la frequenza a passi di 1 MHz premete per un secondo questo tasto, poi agite sulla manopola di sintonia.

PANNELLO POSTERIORE E LCD

Presa ANT

Collegate una efficiente antenna per i 144/430 MHz, che presenti una impedenza di 50 Ω tramite del cavo coassiale a bassa perdita da 50 Ω terminato con spine M (PL-259).

⚠ Attenzione!
Non dovete mai toccare questa sezione durante la trasmissione.

Presa MIC

A questa presa potete collegare, se usato, il microfono opzionale **MH-68A6J** o **MH-68B6J**.

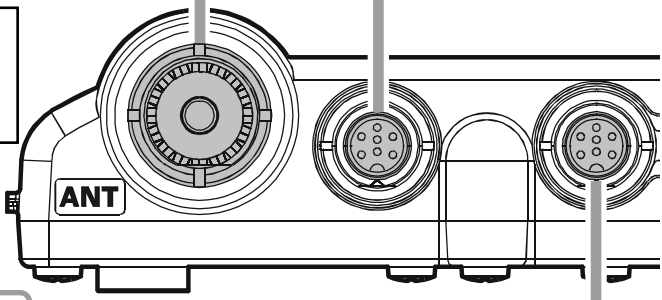

Presa comando

Collegate il cavo di connessione proveniente dal pannello frontale.

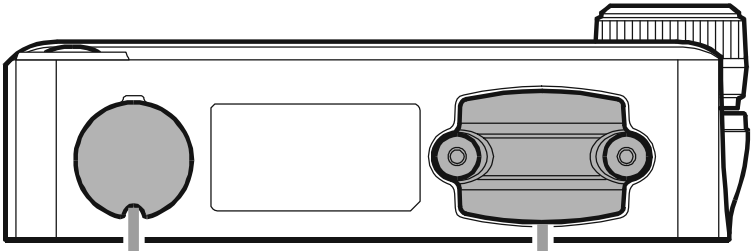

É possible connettere un caricabatterie opzionale Mod. CAB-1 per la ricarica dell'auricolare (opzionale) Mod BH-1.

É possible connettere un adattataore Microfonico opzionale MEK-M10.

Cavo alimentazione CC

Collegate il cavo d'alimentazione in CC direttamente ai poli della batteria.

- ❍ Il cavo bianco va connesso il polo positivo (+), quello nero al negativo (-). Il cavo deve essere il più corto possibile, perché in trasmissione l'assorbimento di corrente è elevato.
- ❍ Collegando questo cavo alla sede per accendisigari auto o alla scatola fusibili le prestazioni si Possono significativamente ridurre.
- ❍ Se l'alternatore del vostro veicolo genera rilevante disturbo installate un filtro di linea.

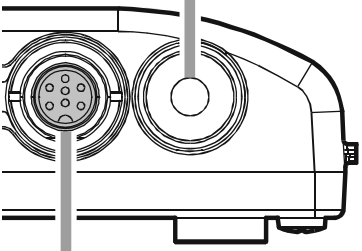

Presa SP/LINE

Questa presa rende l'uscita audio, atta a comandare un altoparlante esterno inoltre collega una sorgente audio esterna (ad esempio un iPod®), tramite il cavo in dotazione "SP/LINE-IN". L'impedenza è di 4 Ω, il livello in uscita è comandato dalla manopola VOL posta sul pannello frontale. Il livello audio in ingresso va regolato agendo sul comando del dispositivo connesso.

- ❍ Inserendo una spina nella presa "SP/LINE IN" si disabilita l'altoparlante interno.
- ❍ Quando collegate alla presa "SP/LINE IN" una coppia di altoparlanti e il passo menù "F42 STEREO" è impostato su "STEREO" potete gustarvi l'ascolto stereofonico della radiodiffusione FM o del segnale audio esterno immesso in LINE IN.
- ❍ Se dopo aver connesso degli altoparlanti esterni non è riprodotto da questi audio verificate che il passo menù "F34 SPEAKER" è impostato su "REAR" (vedere a pag. 86).

Suggerimento: modo menù

Il menù intelligente del **FTM-10SE** permette di configurare opportunamente 49 parametri del ricetrasmettitore.

⚠ Posizionare il cavo in modo che non venga in contatto con parti calde, come il motore o il silenziatore di scarico. Non posate il cavo ove possa venire in contatto con il sistema di scarico, benzina od olio.

ACCESSORI ED OPZIONI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Cavo SP/LINE IN

Cavo altoparlante



Fusibile di scorta (5A)

Staffa pannello frontale

Supporto pannello frontale

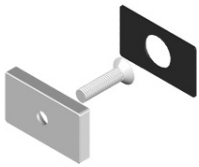

Magnete

Hex Wrench
Operating Manual
Warranty Card

ACCESSORI OPZIONALI

MH-68A6J
Microfono DTMF

MH-68B6J
Microfono normale

MEK-M10
Presa microfono



MLS-200-M10
Potente altoparlante esterno

MMB-M10
Staffa angolabile



MMB-M11
Staffa a manubrio

BH-1
Cuffia ***Bluetooth®***

YHA-M10
Antenna veicolare
VHF/UHF

BU-1
Unità adattatore ***Bluetooth®***

CAB-1
Asservimento caricatore
Bluetooth®

COX-2MM
Cavo antenna (2 m)

AMK-1
Staffa montaggio antenna
su targa

FEP-4
Auricolare per BH-1

CT-M11
Cavo collegamento

La disponibilità degli accessori può variare. Questo prodotto è studiato per rendere le migliori prestazioni usando accessori originali Vertex Standard. La Vertex Standard non sarà in alcun modo responsabile di ogni possibile danno o incidente come incendio, perdita o esplosione batterie, ecc, causato dal malfunzionamento innestato dall'utilizzo di accessori non originali. Per ulteriori informazioni riguardanti gli accessori in dotazione e quelli opzionali, consultate il vostro abituale rivenditore Yaesu. L'uso di accessori non approvati da Yaesu invalida la garanzia limitata che copre questo apparato.

INSTALLAZIONE

In questo capitolo viene descritta l'installazione del **FTM-10SE** in una stazione radioamatoriale tipica. Si suppone che voi, essendo radioamatori con licenza, abbiate delle conoscenze tecniche e concettualmente sappiate come operare. Dedicate maggior tempo per accertarvi che i requisiti di sicurezza e tecnici specificati in questo capitolo siano strettamente rispettati.

ISPEZIONE PRELIMINARE

Subito dopo che si è estratto l'apparato dall'imballo è opportuno effettuare un'ispezione preliminare di controllo. Verificate che tutti i comandi e gli interruttori lavorino liberamente e l'integrità dell'apparato. Scuotetelo leggermente per accertarvi che non ci siano componenti interni staccatasi durante il trasporto.

Qualora si rilevassero danni, fatelo immediatamente presente alla società che ne ha curato il trasporto o al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto. Si consiglia di conservare l'imballo originale, che risultando danneggiato potrà essere usato come prova del trasporto inadeguato. Se dovete rispedirlo per la riparazione o sostituzione mettete l'apparato nell'imballo originale dentro un più grande e robusto pacco per mantenere prova ai fini assicurativi dei danni causati dal precedente trasporto.

SUGGERIMENTI PER L'INSTALLAZIONE

Fate in modo che l'**FTM-10SE** sia posto in un luogo che garantisca una ventilazione adeguata, questo prolunga la vita della vostra apparecchiatura.

Non collocate il ricetrasmettitore sopra un altro apparecchio che può generare del calore come l'alimentatore o l'amplificatore e non appoggiate libri o altro sopra l'**FTM-10SE**. Evitate di esporre direttamente al sole il ricetrasmettitore. L'**FTM-10SE** non può essere usato se la temperatura ambiente supera +60°C.

SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

I prodotti contrassegnati con il simbolo del "cassonetto su ruote", non possono essere smaltiti come i normali rifiuti domestici.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, devono essere riciclate da una struttura adeguata Alla gestione delle stesse e dei relativi prodotti di scarto.

Nei paesi aderenti alla UE, potete contattare il vostro rivenditore locale o l'importatore, per ottenere informazioni sulle procedure e sul centro di raccolta più vicino alla vostra città.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

L'**FTM-10SE** è un apparecchio elettrico che genera energia a radiofrequenza e pertanto dovete prendere alcune precauzioni. Queste regole valgono per qualunque apparecchio radioamatoriale.

Non lasciate che i bambini senza alcun controllo giochino nelle vicinanze del ricetrasmettitore.

Accertatevi che ogni cavo sia adeguatamente isolato per prevenire i cortocircuiti.

Non fate passare i cavi attraverso gli stipiti delle porte o altri posti ove la trazione o lo sfregamento potrebbe danneggiali provocando scariche a massa o cortocircuiti.

Non rimanete davanti ad antenne direzionali mentre state trasmettendo particolarmente se in banda UHF. Non installate le antenne dove i lobi relativi incrocerebbero il normale transito di animali domestici o persone.

Per l'installazione veicolare, la posizione migliore dell'antenna è in centro tetto dell'autoveicolo perché si utilizza il corpo di questo come massa e il lobo delle radiazioni sarebbe ben lontano dalla posizione dei passeggeri.

Quando trasmettete con l'autoveicolo fermo è buona abitudine passare a bassa potenza se c'è gente nelle vicinanze.

Non calzate mai la cuffia a due padiglioni auricolari chiusi mentre siete alla guida.

Non mettetevi a comporre codici con il microfono DTMF mentre siete alla guida, accostate e sostate.

Posizionate il cavo in modo che non entri in contatto con parti calde come il motore o il sistema di scarico.

Non posate il cavo ove possa venire in contatto con il sistema di scarico, benzina od olio.

Attenzione: in trasmissione nello stadio RF finale è presente una tensione elevata. Non entrate in contatto con lo stadio TX RF mentre siete in trasmissione.

INSTALLAZIONE VEICOLARE

L'**FTM-10SE** può essere installato su mezzi con tensione di bordo a 13.8 V, negativo a massa. Posizionate il ricetrasmettitore in modo che lo schermo, i comandi ed il microfono siano facilmente accessibili.

Il ricetrasmettitore può essere installato in quasi qualsiasi posto e posizione ma non vicino a sorgenti di calore e non interferisca con la guida . Lasciare dello spazio attorno a tutti i lati per consentire la circolazione d'aria.

Nella confezione non è compresa l'antenna ed il cavo d'antenna che devono essere acquistati a parte idoneamente per la vostra installazione.

- In trasmissione nel cavo d'alimentazione scorre molta corrente. Deve essere connesso direttamente alla batteria (non usate adattatori per la sede accendisigari per prelevare l'alimentazione).
- Mai rimuovete il portafusibile dal cavo CC.
- Mai collegate il ricetrasmettitore direttamente a un sistema di batterie a 24 V.
- Per collegare l'antenna al ricetrasmettitore scegliete un cavo coassiale a basse perdite, della lunghezza minima possibile.
- Scegliete una antenna VHF/UHF efficiente e di alta qualità, per avere le migliori prestazioni dal ricetrasmettitore montatela in una buona posizione (una antenna con dispositivo d'adattamento che presenta bassa resistenza verso massa comporterà una cattiva ricezione in banda radiodiffusione AM).
- Le prestazioni della antenna dipendo dalla messa a terra. Fatevi consigliare dal vostro rivenditore in materia.
- Se è presente disturbo generato dall'alternatore, interponente lungo il cavo CC un filtro di linea.

IMPORTANTE: selezionate un posto che supporti il peso del **FTM-10SE** e non interferisca con l'azione di guida.

INSTALLAZIONE VEICOLARE

Connessione alimentazione veicolare

Per minimizzare la caduta di tensione ed evitare di bruciare i fusibili dell'impianto elettrico del veicolo, si consiglia di collegare direttamente il cavetto di alimentazione dell'apparato ai morsetti della batteria. Non si tenti mai di eliminare o di ponticellare il fusibile di linea presente sul cavetto di alimentazione, è la protezione per voi, il vostro apparato e l'impianto di bordo.

Attenzione!

Non si applichi mai al cavetto di alimentazione dell'apparato una corrente alternata oppure una corrente continua con tensione superiore a 15.8 V In caso di bruciatura del fusibile di linea utilizzare per la sostituzione solo un fusibile da 5 A. Gli eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza di queste prescrizioni non sono coperti dalla garanzia.

- ❒ Prima di collegare l'apparato all'impianto elettrico del veicolo è opportuno accertarsi che la tensione presente non superi, a motore acceso, i 15 V.
- ❒ Collegare il cavetto **ROSSO** al morsetto ***POSITIVO*** (+) della batteria e il cavetto **NERO** al morsetto ***NEGATIVO*** (–). Qualora il cavetto fornito in dotazione non fosse lungo a sufficienza, si potrà utilizzare una prolunga di adeguata sezione. Saldate con cura e proteggete con nastro isolante la giunzione.
- ❒ Prima di collegare il cavo al ricetrasmettitore misurate con un voltmetro per la corrente continua la tensione al termine del cavo e controllate la polarità. Solo ora collegate il ricetrasmettitore al cavo.

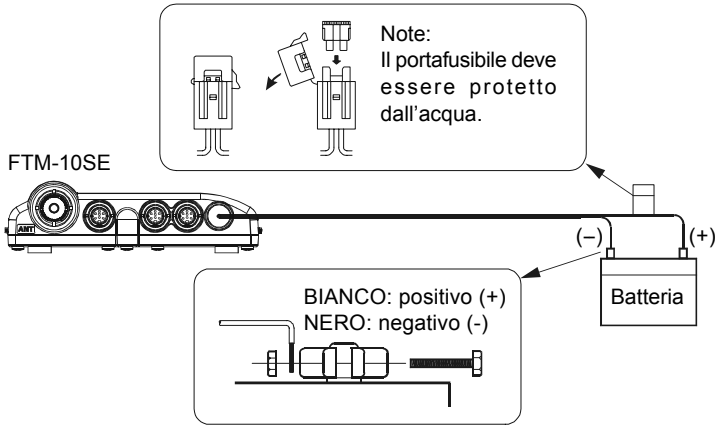

Altoparlante esterno

L'altoparlante di potenza opzionale esterno **MLS-200-M10**, disponibile presso il vostro abituale rivenditore di prodotti Yaesu, è dotato di una pratica staffa orientabile di fissaggio.

Potete usare anche altri tipi di altoparlanti esterni con l'**FTM-10SE** purché abbiano 8 W di impedenza e reggano la potenza audio di 8 W erogata dal **FTM-10SE**.

INSTALLAZIONE STAZIONE DI BASE

L'**FTM-10SE** è l'ideale, oltre che in uso veicolare, come stazione di base. È stato progettato per integrarsi con facilità nella vostra stazione, riferitevi alle note seguenti.

Alimentatore rete

Per alimentare dalla rete l'**FTM-10SE** si necessita di un alimentatore stabilizzato a 13.8 V in grado di erogare, in servizio continuativo 3 A. Il modello **FP-1030A** disponibile presso il vostro rivenditore Yaesu soddisfa questa esigenza. Potete usare anche altri prodotti purché siano in grado di erogare, ben stabilizzata, la tensione alla corrente specificata.

Collegare il cavetto **ROSSO** in dotazione al morsetto ***POSITIVO*** (+) dell'alimentatore e il cavetto **NERO** al morsetto ***NEGATIVO*** (–).

CONSIDERAZIONI RELATIVE ALL'ANTENNA

L'antenna da abbinare al **FTM-10SE** deve presentare un'impedenza di circa 50 Ω su tutte le frequenze operative. Si deve categoricamente evitare di accendere l'apparato se prima non gli si è collegata l'antenna o un carico fittizio, in caso contrario l'apparato stesso può danneggiarsi gravemente se posto in trasmissione.

Assicurarsi che l'antenna possa sopportare la potenza erogabile dall'apparato in regime continuo (10 W). Alcune antenne con base magnetica, progettate per essere usate con i portatili non sopportano questo livello di potenza. Consultate le specifiche dell'antenna.

Il cavo di collegamento dell'antenna deve essere di elevata qualità e il più corto possibile. Tutti gli investimenti fatti nell'antenna vengono persi se è usato cavo di bassa qualità. La perdita di segnale introdotta dal cavo coassiale aumenta proporzionalmente con la frequenza, un cavo lungo 8 m che perde 1 dB a 144 MHz può avere una perdita maggiore di 3 dB a 446 MHz, scegliete il tipo considerando la lunghezza della discesa d'antenna. Il tipo piccolo è più flessibile ma può essere usato solo per brevi tratte come in una installazione veicolare.

Esaminate la tabella seguente in cui sono riassunte le caratteristiche d'attenuazione di cavi di tipo comune.

Perdita in dB per 30 m di cavo coassiale a 50 Ω

(terminato ingresso / uscita su 50 Ω)

TIPO CAVO	PERDITA A 144 MHZ	PERDITA A 430 MHZ
RG-58A	6.5	> 10
RG-58 Foam	4.7	8
RG-213	3.0	5.9
RG-8 Foam	2.0	3.7
Belden 9913	1.5	2.9
Times Microwave LMR-400	1.5	2.6
7/8" "Hardline"	0.7	1.3

I dati indicati sono approssimativi, informazioni più precise potete attingerle nella documentazione rilasciata dal fabbricante.

Per l'installazione esterna controllate che tutti i connettori siano stagni perché se fossero presenti infiltrazioni di acqua le perdite aumenterebbero enormemente. Cercate di avere la tratta più breve possibile con il cavo di migliore qualità, compatibilmente con la spesa che siete disposti a sostenere, per assicurarvi d'ottenere le migliori prestazioni dal vostro **FTM-10SE**.

Il vostro concessionario sarà in grado d'assistervi in tutti gli aspetti pertinenti l'installazione dell'antenna.

COLLEGAMENTI ED IMPOSTAZIONE

1. Collegate, tramite il cavo di collegamento, la presa CONTROL posta nel ricetrasmettitore al pannello frontale.
2. Alla presa ANT collegate una antenna 144/430 MHz efficiente che presenti 50 Ω d'impedenza. Usate cavo coassiale da 50 Ω a bassa perdita e connettori tipo M (PL259).
3. Collegate il cavo alimentazione CC direttamente ai poli della batteria.
   Nota: collegate il cavo BIANCO al polo POSITIVO (+), quello NERO al NEGATIVO (-).

- Se non usate il connettore proteggetelo con il tappo in gomma in dotazione.
- Per l'installazione su motocicletta è previsto un foro. Riferitevi all'immagine seguente.

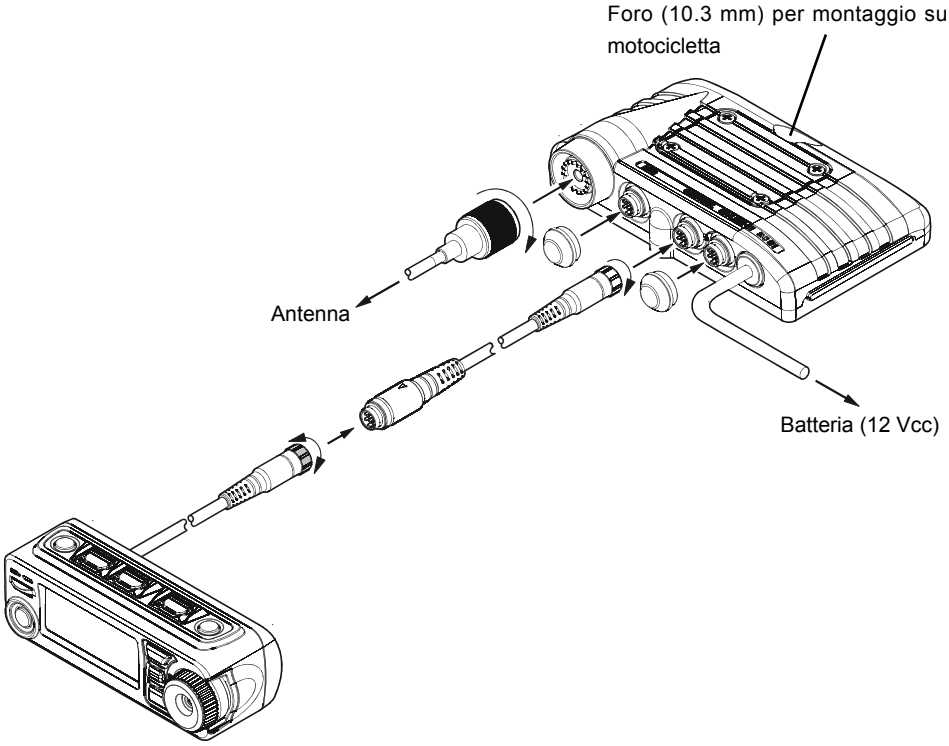

COLLEGAMENTI ED IMPOSTAZIONE

Uso dell'altoparlante esterno

1. Collegate il cavo in dotazione alla presa SP/LINE-IN posta nel ricetrasmettitore.
2. Se il sistema d'altoparlanti esterni è stereofonico collegateli alla presa terminale del cavo nera.
3. Se usate un altoparlante esterno monofonico collegatelo interponendo il cavo destinato agli altoparlanti alla presa nera terminale del cavo SP/LINE-IN.
   - ❍ Inserendo una spina nella presa "SP/LINE IN" si disabilita l'altoparlante interno.
   - ❍ Quando è connesso l'altoparlante esterno il passo menù "F34 SPEAKER", deve essere impostato su "REAR" (vedere a pag. 86).
   - ❍ Quando collegate alla presa terminale nera del cavo "SP/LINE IN" una coppia di altoparlanti stereofonici e il passo menù "F42 STEREO" è impostato su "STEREO", potete gustarvi l'ascolto stereofonico della radiodiffusione FM o del segnale audio esterno immesso in LINE IN.
   - ❍ Nastrate la giunzione prese altoparlante con nastro elettrico (non compreso nella dotazione).

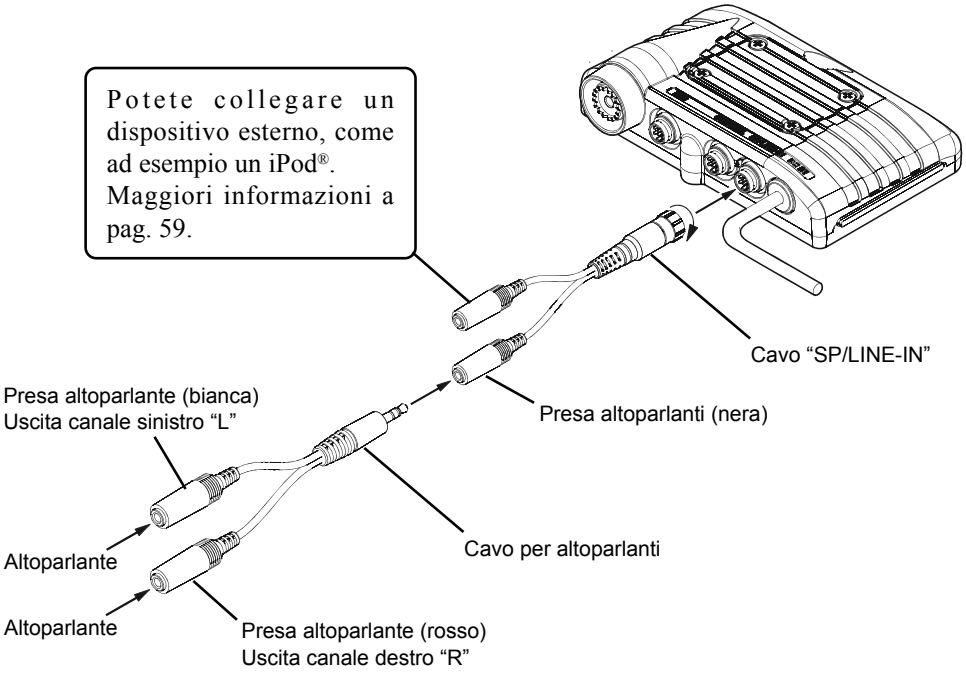

COLLEGAMENTI ED IMPOSTAZIONE

Installazione pannello frontale

Usate la staffa per pannello frontale in dotazione

1. Posizionate la staffa montaggio pannello frontale in dotazione nella posizione determinata con le viti a corredo.

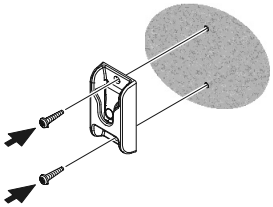

2. Montate il supporto pannello frontale con la vite in dotazione.

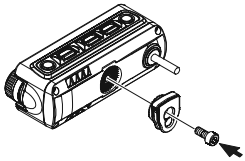

3. Agganciate il pannello frontale nel supporto.

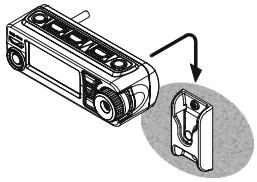

Utilizzo del magnete in dotazione

1. Fissate il magnete e la staffa montaggio pannello frontale con la vite in dotazione.

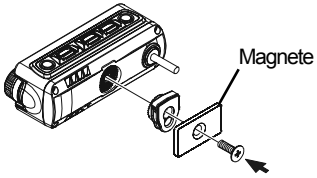

2. Applicate la pellicola di protezione al magnete.

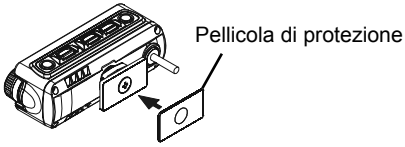

ATTENZIONE!

- **Se non si applica la pellicola di protezione al magnete, si può danneggiare la superficie d'appoggio.**
- **È comunque possibile danneggiare la superficie anche con la pellicola di protezione applicata.**
- **Prestate attenzione a maneggiare il supporto. Il potente magnete può schiacciarvi le dita.**
- **Sebbene il magnete sia potente è possibile che si stacchi dalla staffa.**
- **Il magnete può cancellare dati dalle schede magnetiche poste nelle vicinanze.**

COLLEGAMENTI ED IMPOSTAZIONE

Utilizzo della staffa angolabile **MMB-M10**

1. Se usate il pannello frontale come fosse un microfono collegate il supporto dedicato con la vite in dotazione.

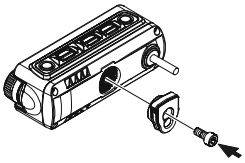

2. Fissate tramite il supporto pannello frontale al **MMB-M10** con le due viti in dotazione.

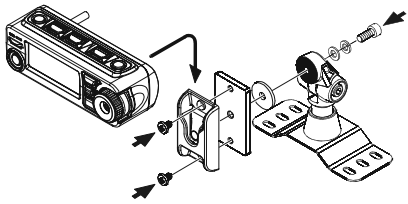

3. Se voi non usate il pannello frontale come un microfono fissatelo direttamente al **MMB-M10**.

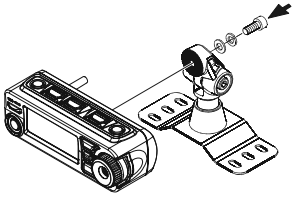

Installazione del supporto "MMB-M10"

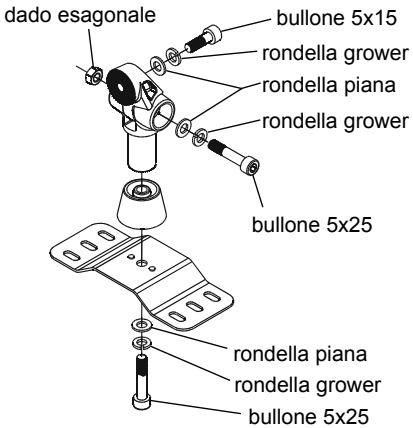

COLLEGAMENTI ED IMPOSTAZIONE

Uso della staffa per manubrio opzionale **MMB-M11**

1. Se usate il pannello frontale come fosse un microfono collegate il supporto dedicato con la vite in dotazione.

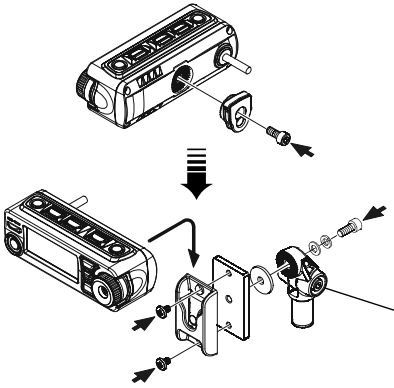

2. Selezionate il morsetto e l'anello di gomma adatto per il diametro manubrio (vedere tabella sottostante).

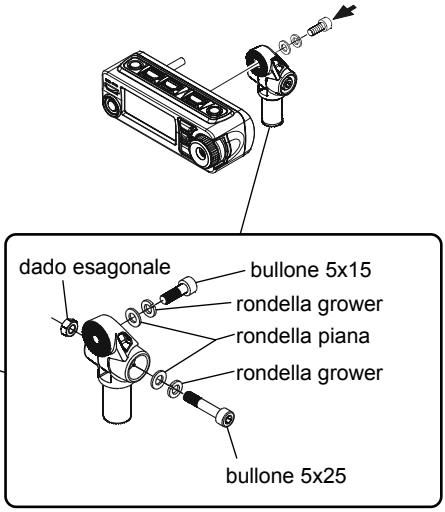

3. Selezionare il morsetto e la guarnizione di gomma. Di dimensione adeguate al diametro del manubrio. Riferirsi alla tabella di cui sotto.

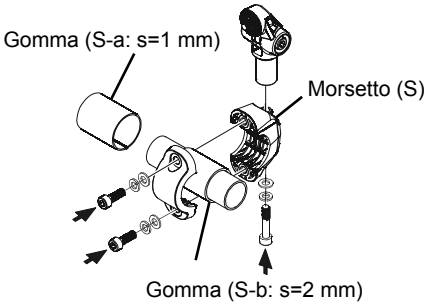

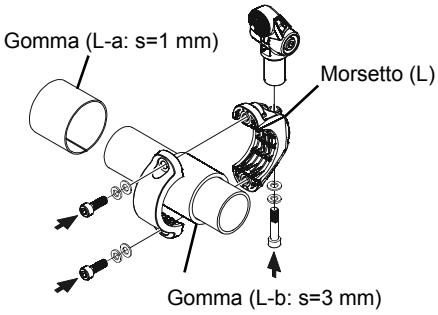

Diametro manubrio	Morsetto	Gomma
22 mm	S	S-a & S-b
25 mm		S-a
32 mm	L	L-a & L-b
38 mm		L-a

RICEZIONE

1. Per accendere l'apparato premere per 2 il pulsante [**POWER**].
   Dall'accensione per 2" appare indicata a schermo la tensione d'alimentazione, poi si presenta la normale indicazione di frequenza.
   Per spegnerlo, premere per più di 2 secondi il pulsante [**POWER**].
2. Selezionate la banda operativa agendo sui tasti [▲]/[▼].
   Tasto [▲]
   → banda amatoriale 2 m (**H-V**) → banda amatoriale 430 MHz (**H-U**) →
   → banda radiodiffusione FM (**FM**) → banda radiodiffusione (**AM**) →
   → banda WX (**WX**)※1 → linea audio※2 → gruppo canali (**GRP**) →
   → banda amatoriale 2 m (**H-V**) →.
   Tasto [▼]
   → banda amatoriale 2 m (**H-V**) → gruppo canali (**GRP**) → linea audio※2 →
   → banda WX (**WX**)※1 → banda radiodiffusione (**AM**) →
   → banda radiodiffusione FM (**FM**) → banda amatoriale 430 MHz (**H-U**) →
   → banda amatoriale 2 m (**H-V**) →.

※1 "WX" è una funzionalità che utilizza i canali meteo diffusi solo in USA. Non è possibile attivarla in Europa.

※2 Quando è connesso un dispositivo audio esterno, come l'iPod, è necessario disporre di un cavo reperito nel mercato. Quando è connesso un dispositivo audio esterno, il livello di ingresso deve essere regolato agendo sull'apparato audio esterno.

H-U	banda amatoriale 430 MHz
H-V	banda amatoriale 2 m
GRP	gruppo canali GRP
–	linea audio
WX	banda meteo
AM	banda radiodiffusione FM
FM	banda radiodiffusione AM

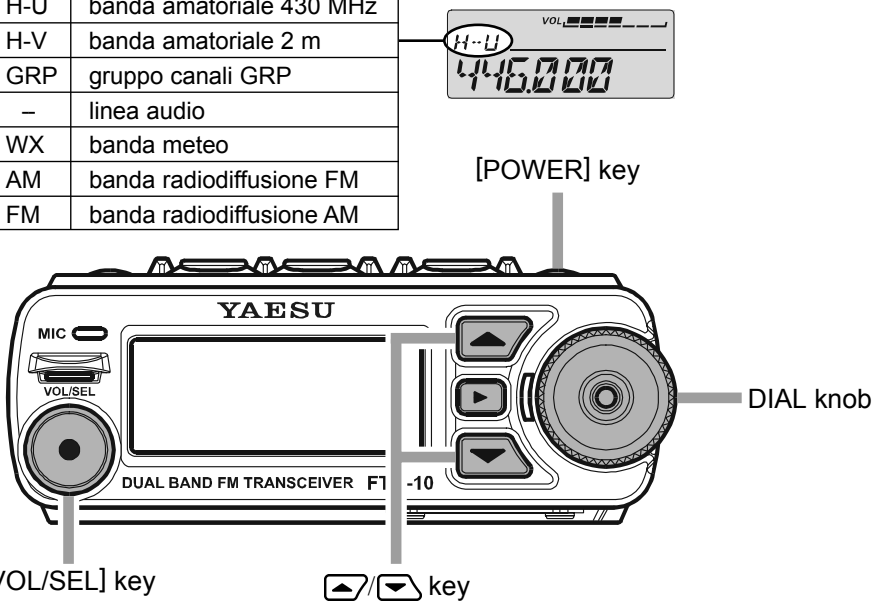

RICEZIONE

3. Variate la sintonia, al passo corrente, ruotando la manopola. In senso orario con frequenza a crescere, antiorario scendendo.
4. Se volete fare una variazione considerevole della frequenza premete per un secondo [▲]/[▼] (la cifra che indica le unità di MHz lampeggia). Poi ruotate la sintonia, ora il passo è di 1 MHz. Considerato l'ampio spettro coperto dal **FTM-10SE** questa funzione è estremamente utile.
5. Premete [**VOL/SEL**] finche il led posto a sinistra della manopola di sintonia è luminoso in rosso. Ora con la manopola di sintonia si può regolare il volume.
6. Regolate il volume intervento sulla manopola di sintonia, ruotando in senso orario aumenta.

TRASMISSIONE

1. Selezionate la banda operativa, 144 o 430 MHz, agendo sui tasti [▲]/[▼].
2. Se la frequenza corrente è libera premete il tasto **PTT** posto sul pannello frontale. Parlate rivolti verso il microfono, posto nell'angolo superiore sinistro del pannello frontale, con normale livello di voce.
   Quando siete a oltre 1 m di distanza dal pannello frontale il livello di modulazione potrebbe essere insufficiente, quindi con minore livello audio trasmesso.
3. Al termine del vostro passaggio, rilasciando il pulsante **PTT** l'apparato si pone automaticamente di nuovo in ricezione.

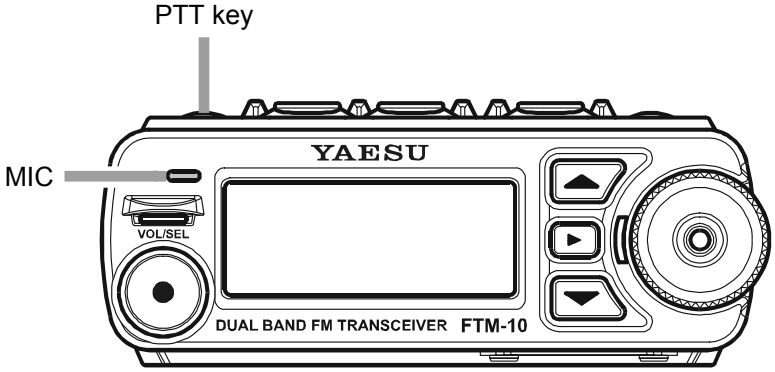

FUNZIONALITÀ MENÙ INTELLIGENTE

Con i tasti ▼/▲ e [F], posti sul pannello frontale, potete selezionare e abilitare queste funzionalità.

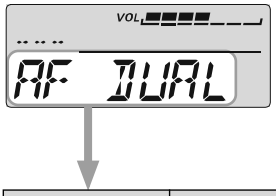

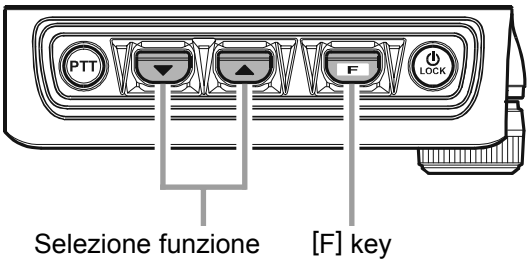

Schermo	Function
AF DUAL	Abilitare la funzionalità doppio audio premendo [F]. questa consente di ricevere una banda amatoriale mentre si ascolta una stazione radiodiffusione FM.
ARTS	Premendo [F] si attiva la funzionalità ARTS.
DIMMER	Premendo [F] si abilita la regolazione del livello illuminazione mediante la manopola di sintonia.
HORN 1	Premendo il **PTT** si riproduce il suono di un gong.
HORN 2	Premendo il **PTT** si riproduce il suono di un UFO in volo.
HORN 3	Premendo il **PTT** si riproduce il suono di un claxon.
HORN 4	Premendo il **PTT** si riproduce il suono d'una sirena.
INTERCOM	Premendo [F] si attiva il modo interfono.
MONI	Premendo [F] si disabilita lo squelch sul rumore e a toni.
PA	Premendo [F] si indirizza il vostro parlato all'altoparlante, emulando un megafono.
REVERSE	Premendo [F] si attiva la funzione inversione.
SCAN	Premendo [F] si attiva la scansione
SQL LEVL	Premendo [F] si abilita la regolazione del livello squelch mediante la manopola di sintonia
SSCH	Premendo [F] si attiva la ricerca intelligente.
TCALL	Premendo [F] si attiva la nota a 1750 Hz.
TX POWER	Premere [F] per regolare il livello di potenza in trasmissione.
VOL.ITCOM	Premere [F] per regolare il livello audio ricezione in modo interfono.

Avvertenza: quando una di queste funzioni non appare in elenco è perché non è stata assegnata ai tasti ▼/▲. Assicuratevi che il passo menù "F14 FKEY MOD" sia impostato su "FNC" o "FNC+MSG".

FUNZIONALITÀ DOPPIO AUDIO

Con la funzionalità "AF DUAL" potete monitorare la vostra banda amatoriale preferita mentre ascoltate l'audio di una stazione AM o FM o immesso da unità esterna.

Potete selezionare ingresso radiodiffusione AM, FM, canale Club o ingresso linea esterna intervenendo sul passo menù "F2 AF DUAL" (impostazione iniziale radiodiffusione AM).

1. Impostate l'**FTM-10SE** sulla banda amatoriale di vostro interesse, centrando la sintonia in modo VFO o memoria.
2. Selezionate "AF DUAL" premendo i tasti [▼]/[▲] posti sul pannello frontale.

3. Attivate la funzione AF DUAL premendo [F].
   - ❍ Per prima cosa sintonizzatevi in frequenza tramite VFO o selezione canale memoria, poi avviate la funzionalità "AF DUAL"; saranno ricevuti sia i segnali amatoriali che la radiodiffusione AM.
4. Sintonizzatevi sulla stazione AM di vostro interesse agendo sulla manopola di sintonia.
   - ❍ Potete commutare il comando sintonia AM tra VFO e canali memoria premendo il tasto [►].
   - ❍ Quando si riceve un segnale in banda amatoriale, si silenzia l'audio radiodiffusione AM. Come il primo cade, si riprende la funzionalità AF DUAL (monitorare la banda amatoriale mentre si ascolta una stazione AM).
   - ❍ Anche con AF DUAL attivo potete passare in trasmissione sulla frequenza sintonizzata al passo 1 premendo il **PTT**.

Per disabilitare AF DUAL premere i tasti [▼]/[▲] posti sul pannello frontale.

- ❍ Quando al tasto [F] è assegnata la funzione AF DUAL, tramite i tasti [▼]/[▲] posti sul pannello frontale, con questo si può commutare "AF DUAL" tra inserito/disinserito.

ARTS™ (IMPOSTAZIONE INIZIALE "OFF")

Il sistema ARTS mediante l'uso del DCS vi può mantenere informato se voi ed un vostro corrispondente dotato della medesima funzionalità siete in portata.

Prima di attivare l'ARTS entrambe le stazioni devono impostare lo stesso codice DCS, secondo la procedura specifica. Se gradito può essere attivato anche un allarme sonoro.

Quando ARTS è attivo, ogni volta che premete il **PTT**, o comunque ogni 25", la radio trasmette un segnale DCS per circa 1". Se il corrispondente è entro la portata, il cicalino (se abilitato) avverte e sullo schermo appare "IN.RANGE", se invece siete fuori portata "OUT.RANGE".

L'interrogazione, che voi comunichiate o meno, continua ogni 25". Per adempiere all'obbligo dell'identificazione potete far emettere ogni 10' il vostro nominativo in CW. Quando disattivate l'ARTS, anche il DCS si disattiva salvo che non fosse già da prima attivato.

Se una qualunque delle stazioni esce dalla portata per più di un minuto (due interrogazioni), la radio interpreta la mancanza del segnale. Il cicalino avverte con tre trilli e sullo schermo l'indicazione passa a "OUT.RANGE" (fuori portata). Se vi riportate entro la portata, il cicalino della radio avverte e sullo schermo torna "IN.RANGE".

Quando ARTS è attivo il microprocessore impedisce di variare la frequenza o altro; per riabilitare il vostro intervento dovete terminare l'intervento di ARTS. Ciò per evidente logica, un cambio canale non deve essere interpretato come perdita di contatto.

1. Impostate l'**FTM-10SE** sulla banda amatoriale di vostro interesse, centrando la sintonia in modo VFO o memoria.
2. Imposte sulla vostra radio e su quella del vostro corrispondente lo stesso numero di codice DSC, come spiegato a pag. 65.
3. Selezionate "ARTS" premendo i tasti ▼/▲.
4. Premete [F]. A conferma che ARTS è stato attivato sullo schermo appare "OUT.RANGE.
5. Ogni 25" la vostra radio invia una interrogazione al vostro corrispondente. Quando e se questo risponde con il proprio segnale ARTS, l'indicazione sullo schermo commuta su "IN.RANGE" a confermare l'esito positivo.
6. Quando al tasto [F] è assegnata la funzione ARTS, tramite i tasti ▼/▲ posti sul pannello frontale, con questo si può commutare "ARTS" tra inserito/disinserito.

REGOLAZIONE LUMINOSITÀ

Potete regolare il livello di luminosità schermo.

1. Selezionate "DIMMER" premendo i tasti ▼/▲.
2. Premete [F].
3. Selezionate il livello di luminosità a voi più confortevole ruotando la manopola di sintonia.
   DIMMER 1 ↔ DIMMER 2 ↔ DIMMER 3 ↔ ↔ DIMMER 4 ↔ DIMMER 5
   ← ridotto luminoso →

4. Entro due secondi dalla selezione livello luminosità salvate la nuova impostazione e tornate in modo VFO o memoria.
   Quando al tasto [F] è assegnata la funzione DIMMER, tramite i tasti ▼/▲ posti sul pannello frontale, con questo si può regolare "DIMMER".

SIRENA ALLARME (IMPOSTAZIONE INIZIALE "OFF")

La funzionalità sirena allarme riproduce all'altoparlante del ricetrasmettitore 4 suoni dedicati. Quando è connesso l'altoparlante opzionale esterno **MLS-200-M10**, il ricetrasmettitore **FTM-10SE** può essere usato come sirena d'allarme da 8 W.

1. Selezionate uno dei quattro suoni premendo i tasti ▼/▲.
   HORN 1 suono di un gong.
   HORN 2 suono di un UFO in volo.
   HORN 3 suono di un claxon.
   HORN 4 suono d'una sirena.
2. Attivate la funzionalità sirena premendo [F].
   A funzionalità sirena attivata a schermo LCD appare indicato graficamente il livello volume.
3. Premete il tasto **PTT**.

- ❒ Tramite il passo menù "F24 PTT MODE" potete cambiare la funzione del tasto **PTT**.
  MOMENT: premendo il **PTT** si riproduce all'altoparlante il suono (impostazione iniziale).
  TOGGLE: una volta che si preme il **PTT** si riproduce all'altoparlante il suono, alla seconda pressione il suono è disattivato.
- ❒ All'altoparlante si riproduce il suono dedicato selezionato al passo 1.
- ❒ Quando la funzionalità sirena è attiva, a schermo appare la segnalazione "HORN OUT".
- ❒ Per regolare il volume sirena, premete [**VOL/SEL**].
- ❒ Mentre il led rosso è attivo, regolate il volume ruotando la manopola di sintonia.
- ❒ Per disabilitare la sirena ripetete i passi 1 e 2.

FUNZIONALITÀ MENÙ INTELLIGENTE

FUNZIONE INTERFONO

Installando nella radio l'adattatore ***Bluetooth®*** opzionale **BU-1** e usando l'auricolare ***Bluetooth®*** **BU-1** è possibile operare in modo interfono con l'**FTM-10SE**.

Quando il rumore locale è elevato (ad esempio lo scarico motore o all'interno di un veicolo fuori strada) potete più facilmente comunicare con il vostro passeggero usando la funzionalità interfono.

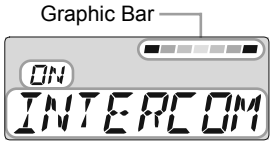

1. Selezionate "INTERCOM" premendo i tasti ▼/▲.
2. Attivate la funzionalità interfono premendo [F].
   A funzionalità interfono attivata a schermo LCD appare indicato graficamente il livello volume.
   Il volume è regolabile su due livelli intervenendo sul parametro "VOL.ITCOM".
   A interfono attivato gli altoparlanti interni (pannello frontale e telaio) vengono disabilitati.

Per disabilitare l'interfono ripetete i passi 1 e 2.

Quando al tasto [F] è assegnata la funzione INTERCOM, tramite i tasti ▼/▲ posti sul pannello frontale, con questo si può commutare l'interfono tra attivato/disattivato.

> ***Informazione importante!***
>
> Se mentre guidate usate delle cuffie a padiglione chiuso commettete una infrazione alle regole della circolazione stradale. Per la vostra ed altrui sicurezza usate cuffie del tipo a padiglione aperto.

FUNZIONALITÀ MONITOR

Quando si passa in monitor si forza temporaneamente l'apertura dello squelch.

Se il segnale ricevuto è debole è viene riprodotto intermittentemente all'altoparlante, usate questa funzione per escludere l'intervento dello squelch e ascoltare il segnale.

1. Selezionate "MONI" premendo i tasti ▼/▲.
2. Premete [F].
   Durante la pressione lo squelch sul rumore e a toni è escluso.
   Quando al tasto [F] è assegnata la funzione MONI, tramite i tasti ▼/▲ posti sul pannello frontale, questo si può usare come tasto monitoraggio.



FUNZIONE MEGAFONO

Questa funzione indirizza la vostra voce agli altoparlanti del ricetrasmettitore. Quando è connesso l'altoparlante opzionale esterno **MLS-200-M10**, il ricetrasmettitore **FTM-10SE** può essere usato come megafono da 8 W.

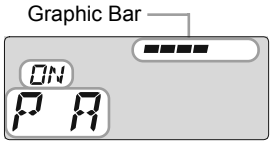

1. Selezionate "PA" premendo i tasti [▼]/[▲].
2. Attivate la funzionalità interfono premendo [F].
3. Premete il **PTT** e parlate rivolti verso il microfono con normale livello di voce.
   - ❒ Tramite il passo menù "F24 PTT MODE" potete cambiare la funzione del tasto **PTT**.
     MOMENT: premendo il **PTT** si riproduce all'altoparlante l'audio (impostazione iniziale).
     TOGGLE: una volta che si preme il **PTT** si riproduce all'altoparlante l'audio, alla seconda pressione il suono è disattivato.
   - ❒ La vostra voce è riprodotta dall'altoparlante.
   - ❒ Quando la funzione megafono è attivata a schermo appare la segnalazione "P A".
   - ❒ Per regolare il volume sirena, premete [**VOL/SEL**]. Mentre il led rosso è attivo, regolate il volume ruotando la manopola di sintonia.

ATTENZIONE!

Quando si passa in modo radio il volume resta nella stessa misura impostato. Prestate attenzione alla regolazione del volume.

- ❒ Potete regolare il volume audio ruotando la manopola di sintonia.

Per disabilitare il megadono ripetete i passi 1 e 2

Nota: prestate attenzione di non disturbare altri quando usate il megafono.

FUNZIONALITÀ INVERSIONE

Questa funzionalità inverte la frequenza di ricezione con quella di trasmissione mentre lavorate attraverso un ripetitore.

È spesso utile per controllare la frequenza d'ingresso del ripetitore, a verificare se il corrispondente è entro la portata in diretta ("Simplex").

1. Selezionate "REVERSE" premendo i tasti [▼]/[▲].
2. Attivate la funzionalità inversione premendo [F].
   Quando attiva a schermo lampeggia l'indicazione "−", "+" o "−+".
3. Per tornare alla normale direzione di spaziatura premete ancora [F].

FUNZIONALITÀ MENÙ INTELLIGENTE

SCANSIONE

1. Selezionate "SCAN" premendo i tasti ▼/▲.
2. Avviate la scansione a salire premendo [F].
   Quando la scansione incontra un segnale sufficientemente inteso da aprire lo squelch sosta su questo per 5", poi riprende.
3. Per terminare la scansione premere [F] o il **PTT**.
   Quando al tasto [F] è assegnata la funzione "SCAN", tramite i tasti ▼/▲ posti sul pannello frontale, questo si può usare come comando avvio/arresto scansione.
   Se volte invertire la direzione della scansione mentre questa procede, basta ruotare di uno scatto in senso opposto la manopola di sintonia (in questo esempio in verso antiorario). Vedrete l'inversione della scansione a scendere di frequenza.
   A scansione attiva il punto decimale nella indicazione frequenza lampeggia.
   Intervenendo sul passo menù "F26 RESUME" potete impostare la modalità di riavvio.
   Quando avviate la scansione in modo memoria saranno esplorati solo i canali memorizzati.

RICERCA INTELLIGENTE (SMART SEARCH™)

La ricerca intelligente memorizza automaticamente tutte le frequenze dove rileva attività. Quando è attivata, la radio ricerca velocemente sopra e sotto la frequenza corrente memorizzando mano a mano tutte le frequenze che diventano attive (senza fermarsi che per un istante su queste). Queste frequenze sono registrate in un banco speciale dedicato che dispone di 31 canali (15 riservati alle frequenze superiori a quella corrente, 15 a quelle inferiori, oltre alla stessa frequenza corrente). Il ricetrasmettitore esplora per una sola volta, per ogni direzione, la banda a partire dalla frequenza corrente. Tutti i canali attivi sono caricati in memoria con il limite di 31. Che siano tutti o meno impegnati la ricerca intelligente termina dopo una sola esplorazione della banda.

Memorizzazione in ricerca intelligente



1. Impostate la radio in modo VFO, squelch ben regolato, a silenziare l'apparecchio.
2. Selezionate "SSCH" premendo i tasti ▼/▲.
3. Avviate la ricerca a salire premendo [F].
4. Mano a mano che vengono rilevati canali attivi, si caricano automaticamente in memoria, senza mettere in pausa la ricerca.
   Se volte invertire la direzione della ricerca intelligente mentre questa procede, basta ruotare di uno scatto in senso opposto la manopola di sintonia (in questo esempio in verso antiorario). Vedrete l'inversione della ricerca intelligente, a scendere di frequenza.
5. La ricerca intelligente poi termina, a schermo si passa sul canale "<C>" della memoria riservata alla ricerca intelligente.

RICERCA INTELLIGENTE (SMART SEARCH™)

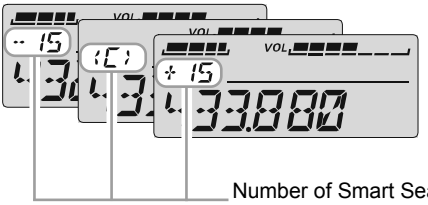

Number of Smart Search Memories.
<C> is the start frequency of the Smart Search.

6. Per richiamare i canali registrati dalla ricerca intelligente ruotare la manopola di sintonia (oppure premete i tasti del microfono [**UP**]/[**DWN**]), a scegliere tra questi.
7. Per tornare al modo VFO, sintonizzati sulla frequenza corrente canale memoria ricerca intelligente, premete [▶].

Note:1) La ricerca intelligente è uno strumento particolarmente utile quando vistate per la prima volta una città. Non dovete perdere tempo per indagare quali frequenze riservate ai ripetitori sono in uso, basta chiedere di scoprire al vostro **FTM-10SE** dove è il traffico.

2) Prendete nota che queste memorie vengono definite "soft" cioè se uscite dalla ricerca intelligente, in modo VFO o memoria, o la avviate nuovamente, vengono perse.

REGOLAZIONE SOGLIA SQUELCH

Si regola fino a silenziare il rumore di fondo riprodotto dall'altoparlante in assenza di segnale ricevuto.

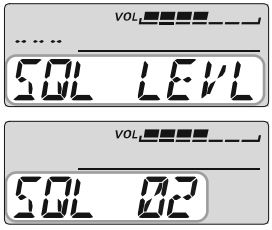

1. Selezionate "SQL LEVL" premendo i tasti [▼]/[▲].
   Appare segnalato il livello corrente regolazione.
2. Premete [F].
3. Ruotate la manopola di sintonia fino a trovare il punto ave si silenzia il rumore, l'indicazione vede "**BUSY**" si disattiva.
   Potete selezionare tra
   bande amatoriali
   OFF ↔ MIN ↔ 01 ~ 06 ↔ MAX (impostazione iniziale 01)
   bande radiodiffusione AM/FM
   OFF ↔ MIN ↔ 01 ~ 03 ↔ MAX (impostazione iniziale AM 01, FM 02)
   Se si ruota oltre la soglia, in senso orario, la manopola, si riduce la sensibilità sui segnali deboli.
4. Salvate la nuova impostazione e tornate in modo VFO o memoria premendo [F].
   Quando al tasto [F] è assegnata la funzione SQL LEVL, tramite i tasti [▼]/[▲] posti sul pannello frontale, questo si può usare come comando regolazione squelch.

TCALL

Dovete abilitare questa funzione se i ripetitori nella vostra area richiedono una nota a 1750 Hz per l'apertura.

1. Selezionate "TCALL" premendo i tasti ▼/▲.
2. Premete [F].
   Si attiva il trasmettitore che emette la nota a 1750 Hz.
3 Rilasciate [F], usate ora il **PTT** per attivare il trasmettitore.

REGOLAZIONE POTENZA TX

Impostate il livello di potenza sufficiente per mantenere un contatto affidabile, riducendo l'assorbimento alla batteria.

1. Selezionate "TX POWER" premendo i tasti ▼/▲.
2. Premete [F] più volte, a selezionare il livello da voi preferito.
   La potenza si regola indipendentemente per la banda 144 e 430 MHz.

	HIGH (ALTA)	MID (MEDIA)	LOW (BASSA)
144 MHz	10 W	3 W	0.5 W
430 MHz	7 W		



3. Trascorsi due secondi dalla selezione la nuova impostazione sarà memorizzata, la radio torna in modo VFO o memoria.
   Quando al tasto [F] è assegnata la funzione"TX POWER", tramite i tasti ▼/▲ posti sul pannello frontale, questo si può usare come comando regolazione potenza in uscita.

VOLUME INTERFONO

1. Selezionate "VOL.ITCOM" premendo i tasti ▼/▲.
2. Agite su [F] per commutare il livello audio in modo interfono tra "HIGH" – alto e "LOW" – basso.
3. Trascorsi due secondi dalla selezione la nuova impostazione sarà memorizzata, la radio torna in modo VFO o memoria.
   Quando al tasto [F] è assegnata la funzione "VOL.ITCOM", tramite i tasti ▼/▲ posti sul pannello frontale, questo si può usare come comando regolazione potenza in uscita.

FUNZIONAMENTO DELLA MEMORIA

L'**FTM-10SE** ha notevoli risorse di memoria. Sono disponibili 500 locazioni, ad ognuna può essere attribuita un etichetta alfanumerica, lunga fino a 8 caratteri, per facilitare l'identificazione.

L'**FTM-10SE** prevede due modi in modo memoria; (1) a gruppo, si possono richiamare tutti i canali memoria, di banda in cui si richiamano solo i canali assegnati a registrazioni cha cadono entro la banda corrente.

REGISTRAZIONE IN MEMORIA

Memorizzazione di una frequenza in memoria

1. Selezionate la banda operativa di vostro interesse premendo i tasti [▲]/[▼].
2. Sintonizzatevi sulla frequenza ruotando la manopola di sintonia.
3. Premete per un secondo il tasto [►].
   A schermo appare l'indicazione "MIN", la indicazione frequenza lampeggia Trascorsi 5" dalla pressione del tasto [►], si ritorna in modo VFO.

4. Entro questo tempo premete ancora [►] se volete memorizzare i dati riportati a schermo in una locazione memoria. Scompare la segnalazione "MIN" (perché state operando ora di nuovo in modo VFO).
   - ❒ Appare l'indicazione "MIN", l'indicazione frequenza lampeggia.
   - ❒ L'**FTM-10SE** memorizza automaticamente i dati frequenza e impostazione in una locazione memoria disponibile.
   - ❒ Queste sono le impostazione che vengono memorizzate insieme alla frequenza:
     - ❍ gruppo memoria;
     - ❍ etichetta alfanumerica;
     - ❍ spaziatura ripetitore (direzione ed entità);
     - ❍ impostazione squelch subtoni CTCSS /DCS e nota o codice;
     - ❍ livello potenza uscita;
     - ❍ modo scansione (escluso o preferita);
     - ❍ passo frequenza;
     - ❍ frequenze semi-duplex;
     - ❍ modo ricezione (AM o FM).

Nota importante: raramente i dati memorizzati si possono corrompere, per errato utilizzo o elettricità statica. In caso di riparazione si perdono i dati registrati in memoria. Tenete traccia scritta delle vostre registrazioni, in modo da poterle ripristinare, se necessario.

FUNZIONAMENTO DELLA MEMORIA

RICHIAMO MEMORIA

Una volta che avete registrato in memoria quanto vi interessa, potete passare dal modo VFO al modo richiamo memoria, ed operare solo sui canali memorizzati.

L'**FTM-10SE** prevede due modi di richiamo memoria: (1) a gruppo, si possono richiamare tutti i canali memoria, in banda in cui si richiamano solo i canali assegnati a registrazioni cha cadono entro la banda corrente.

Richiamo di tutti i canali (modo a gruppo)

1. Per richiamare il banco memoria a gruppo premete i tasti [▲]/[▼] posti sul pannello frontale fintanto che nell'angolo superiore dello schermo appare l'indicazione "GRP". Questa segnala che ora il richiamo è per gruppo canali.
2. Selezionate il canale di vostro interesse ruotando la manopola di sintonia. Potete richiamare qualunque canale registrato nel **FTM-10SE**.
3. Uscite da questo modo premendo i tasti [▲]/[▼] posti sul pannello frontale, a selezionare la banda operativa d'interesse.

Nota importante: il canale è assegnato automaticamente alla memoria a gruppo. Potete assegnare/eliminare un canale a/dal banco gruppo della memoria, maggiori informazioni a pag. 36.

Richiamo di un canale memoria che cade nella stessa banda operativa corrente (modo in banda)

1. Selezionate la banda operativa di vostro interesse premendo i tasti [▲]/[▼].
   Se volete richiamare i 144 MHz agite sui tasti [▲]/[▼] a far apparire "H-V".
   Se volete richiamare i 430 MHz agite sui tasti [▲]/[▼] a far apparire "H-U".
2. Premete brevemente [►]. Appare a schermo, per poco, l'indicazione "-MEMORY-". Questa segnala che ora è attivato il modo richiamo memoria.
3. Selezionate il canale di vostro interesse ruotando la manopola di sintonia. Potete richiamare solo i canale la cui frequenza registrata cade nella stessa banda operativa del **FTM-10SE**.
4. Uscite da questo modo premendo i tasti [▲]/[▼] posti sul pannello frontale, si torna in modo VFO.

PERSONALIZZAZIONE CANALI MEMORIA

I dati canale contenuti nella memoria possono essere personalizzati tramite queste funzioni.

Esempio : selezione del "**M 1 GROUP**"

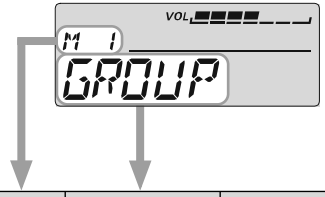

No.	Schermo	Funzione
M 1	GROUP	Assegna/elimina il canale memoria a/dal banco memoria a gruppo.
M 2	MEM CH	Cambia il numero canale a quello desiderato libero.
M 3	MEM SORT	Riordina e numera nuovamente i canali memoria in ordine crescente di frequenza.
M 4	MEM TAG	Attribuisce una etichetta alfanumerica al canale memoria.
M 5	SCN TYPE	Imposta il tipo scansione (esclusa o preferita).
M 6	SKIPONLY	Imposta l'elenco scansione preferita.
M 7	SQL LEVL	Regola il livello soglia squelch.
M 8	SQL TSQF	Cambia la frequenza subtono CTCSS.
M 9	SQL DCS	Cambia il codice DCS.
M10	SQL TYPE	Commuta tipo squelch (CTCSS o DCS).
M11	TX SHIFT	Memorizza l'indipendente frequenza di trasmissione (in banda) (spaziatura speciale).
M12	TX POWER	Varia il livello potenza in trasmissione.
M13	DELETE	Cancella i dati memorizzati (salvo canali memoria CLUB).

GRUPPO MEMORIA A BANCO

L'**FTM-10SE** assegna automaticamente il canale memoria impegnato a quella a gruppo banco. La memoria gruppo banco si può richiamare premendo i tasti [▲]/[▼], posti sul pannello frontale (brevemente, nell'angolo superiore sinistro dello schermo, appare la segnalazione "GRP"). Noterete che la memoria a gruppo banco è tra la linea audio e la banda amatoriale dei 2 m.

Potete assegnare/eliminare canali memoria al gruppo banco. Quelli eliminati possono essere richiamati soltanto quando cadono nella stessa banda operativa corrente.

Eliminazione canale memoria da gruppo banco

1. Richiamate il canale memoria che volete togliere da questo gruppo.
2. Entrate in modo personalizzazione memoria premendo per 1" [▶].
3. Selezionate il passo menù "M1 GROUP" ruotando la manopola di sintonia.
   Premete brevemente [▶], poi selezionate "OFF" ruotando la manopola di sintonia, così toglierete il canale memoria corrente dal gruppo memoria.
4. Registrate la nuova impostazione e tornate in modo richiamo memoria premendo [**VOL/SEL**].

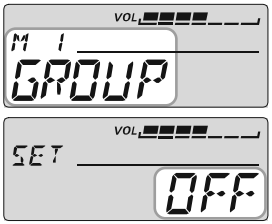

Re-assegnare un canale memoria al gruppo banco

1. Passate in modo memoria premendo se necessario [▶].
2. Richiamate la banda operativa in cui cade il canale che volete re-assegnare premendo i tasti [▲]/[▼], posti sul pannello frontale.
3. Passate in modo richiamo memoria premendo ancora [▶], poi selezionante il canale che volete re-assegnare al gruppo banco, ruotando la manopola di sintonia.
4. Entrate in modo personalizzazione memoria premendo per 1" [▶].
5. Selezionate il passo menù "M1 GROUP" ruotando la manopola di sintonia.
6. Premete brevemente [▶], poi selezionate "ON" ruotando la manopola di sintonia, così aggiungete il canale memoria corrente al gruppo memoria.
7. Registrate la nuova impostazione e tornate in modo richiamo memoria premendo [**VOL/SEL**].

MODIFICA NUMERO CANALE

Potete manualmente modificare il numero canale, impegnandone uno libero.

1. Richiamate il canale memoria cui volete cambiare il numero.
2. Entrate in modo personalizzazione memoria premendo per 1" [▶].
3. Selezionate il passo menù "M2 MEM CH" ruotando la manopola di sintonia.
4. Premete brevemente [▶], appare a schermo il numero canale corrente.
5. Tenete premuto per 1" [▶].
6. Selezionate il nuovo numero canale, ruotando la manopola di sintonia.
   Se volete abortire l'operazione premete [**VOL/SEL**].
   Quando il numero canale corrente lampeggia significa che è già impegnato da registrazione, non dovete selezionarlo.
7. Tenete premuto [▶] per modificare il numero canale memoria.
8. Registrate la nuova impostazione e tornate in modo richiamo memoria premendo [**VOL/SEL**].

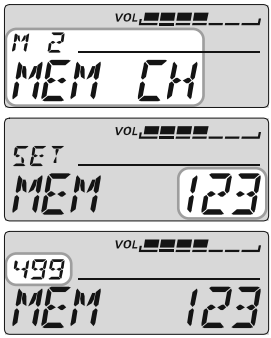

RIORDINO CANALI MEMORIA

Potete riordinare e rinumerare i canali della memoria, in ordine di frequenza crescente.

1. Passate in modo memoria premendo se necessario [▶].
2. Entrate in modo personalizzazione memoria premendo per 1" [▶].
3. Selezionate il passo menù "M3 MEM SORT" ruotando la manopola di sintonia.
4. Premete brevemente [▶] appare a schermo il messaggio di richiesta conferma "SORT Y".
   Se volete abortire l'operazione premete [**VOL/SEL**].
5. Tenete premuto [▶] per far apparire il messaggio "SORTING" a schermo, poi l'**FTM-10SE** si azzera automaticamente, a riordino completato.

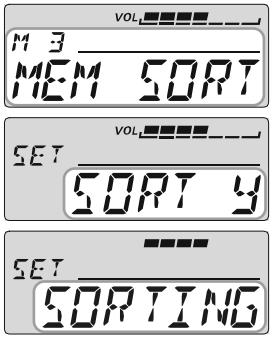

FUNZIONAMENTO DELLA MEMORIA

ETICHETTARE LA MEMORIA

Potreste desiderare di attribuire un etichetta alfanumerica ai canali memoria, per facilitarne il riconoscimento (come nome radio club, ecc.). Tramite il menù impostazione è facile da fare.

1. Richiamate il canale memoria cui volete associare una etichetta.
2. Entrate in modo personalizzazione memoria premendo per 1" [▶].
3. Selezionate il passo menù "M4 MEM TAG" ruotando la manopola di sintonia.
4. Premete brevemente [▶], poi ruotate la manopola di sintonia a selezionare "ALPHA".
5. Richiamate l'eventuale precedente etichetta premendo per un secondo [▶].
6. Se necessario cancellatela premendo il **PTT**.

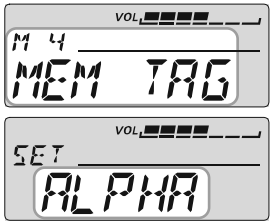

7. Selezionante il primo carattere etichetta ruotando la manopola di sintonia.
8. Passate a quello successivo premendo [▼].
9. Ripete i passo 7 e 8, a selezionare lettere, numeri o simboli, fino a completare l'etichetta. Questa può essere lunga fino a 8 caratteri.
10. Per correggere un errore d'immissione premete [▲] per far tornare indietro il cursore, poi re-immettete il carattere corretto.
    Per cancellare tutti i caratteri a seguire il cursore premete il **PTT**.
11. Completata l'etichetta tenete premuto per un secondo [▶], finché appare la segnalazione "ALPHA".
12. Registrate la nuova impostazione e tornate in modo richiamo memoria premendo [**VOL/SEL**].

Disabilitare l'etichetta (e far apparire la frequenza)

1. Richiamate il canale memoria di cui volete far apparire la frequenza anziché l'etichetta.
2. Entrate in modo personalizzazione memoria premendo per 1" [▶].
3. Selezionate il passo menù "M4 MEM TAG" ruotando la manopola di sintonia.
4. Premete brevemente [▶], poi ruotate la manopola di sintonia a selezionare "FREQ".
5. Tornate in modo richiamo memoria premendo [**VOL/SEL**], ora a schermo appare l'indicazione frequenza.

TIPO SCANSIONE

L'**FTM-10SE** ha due metodi per eseguire una scansione canali memoria; (1) tutti i canali, (2) limitata ai canali inclusi nell'elenco preferenziale (vedere paragrafo successivo).

1. Passate in modo memoria premendo se necessario [▶].
2. Entrate in modo personalizzazione memoria premendo per 1" [▶].
3. Selezionate il passo menù "M5 SCN TYPE" ruotando la manopola di sintonia.
4. Premete brevemente [▶].
5. Selezionate il tipo di scansione ruotando la manopola di sintonia.
   - ALL MEM: l'**FTM-10SE** scansiona tutti i canali memoria.
   - ONLY MEM: l'**FTM-10SE** scansiona solo i canali memoria cui è appesa l'etichetta "ONLY" tramite l'impostazione memoria "Skip/Preferential".
6. Tornate in modo richiamo memoria premendo [**VOL/SEL**], ora a schermo appare l'indicazione frequenza.

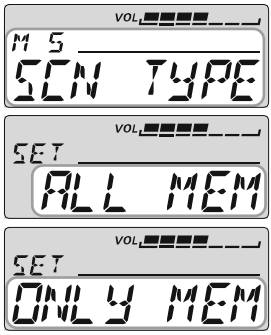

IMPOSTAZIONE SKIP/PREFERENTIAL - ESCLUDI/PREFERITA

Con l'**FTM-10SE** potete compilare una lista scansione preferita, includendo i canali marcati nel sistema di memoria. Quando avviate la scansione preferita saranno esaminati in scansione solo i canali marcati.

1. Richiamate il canale che volete marcare (escludere o preferire).
2. Entrate in modo personalizzazione memoria premendo per 1" [▶].
3. Selezionate il passo menù "M6 SKIPONLY" ruotando la manopola di sintonia.
4. Premete brevemente [▶].
5. Selezionate il tipo di scansione ruotando la manopola di sintonia.
   - SKIP: durante la scansione memoria questo canale è escluso.
   - ONLY: questo canale è esplorato nella scansione compilazione preferita.
   - OFF: questo canale è esplorato durante la scansione memoria.
6. Tornate in modo richiamo memoria premendo [**VOL/SEL**], ora a schermo appare l'indicazione frequenza.

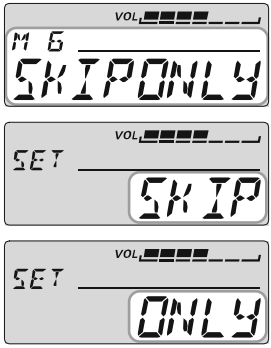

FUNZIONAMENTO DELLA MEMORIA

LIVELLO SQUELCH

Si può impostare il livello squelch del **FTM-10SE**.

1. Passate in modo memoria premendo se necessario [▶].
2. Entrate in modo personalizzazione memoria premendo per 1" [▶].
3. Selezionate il passo menù "**M7 SQL LEVL**" ruotando la manopola di sintonia.
4. Premete brevemente [▶], poi ruotate la manopola di sintonia a selezionare il livello soglia "SQL OFF" ~ "SQL MAX".
5. Tornate in modo richiamo memoria premendo [**VOL/SEL**], ora a schermo appare l'indicazione frequenza.

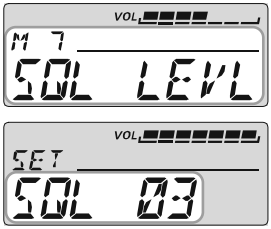

FREQUENZA CTCSS

Con l'**FTM-10SE** potete variare la frequenza subtono CTCSS.

1. Richiamate il canale cui volete imporre una variazione frequenza subtono CTCSS.
2. Entrate in modo personalizzazione memoria premendo per 1" [▶].
3. Selezionate il passo menù "M8 SQL TSQF" ruotando la manopola di sintonia.
4. Richiamate a schermo la frequenza CTCSS corrente premendo [▶].
5. Selezionate il subtono CTCSS desiderato ruotando la manopola di sintonia.
6. Tornate in modo richiamo memoria premendo [**VOL/SEL**], ora a schermo appare l'indicazione frequenza.

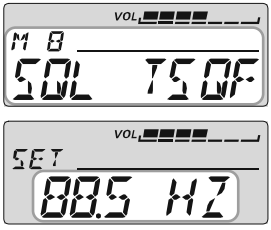

Frequenza subtono CTCSS (Hz)									
67.0	79.7	94.8	110.9	131.8	156.7	171.3	186.2	203.5	229.1
69.3	82.5	97.4	114.8	136.5	159.8	173.8	189.9	206.5	233.6
71.9	85.4	100.0	118.8	141.3	162.2	177.3	192.8	210.7	241.8
74.4	88.5	103.5	123.0	146.2	165.5	179.9	196.6	218.1	250.3
77.0	91.5	107.2	127.3	151.4	167.9	183.5	199.5	225.7	254.1

CODICE DCS

Con l'**FTM-10SE** potete variare il codice DCS.

1. Richiamate il canale cui volete imporre una variazione codice DCS.
2. Entrate in modo personalizzazione memoria premendo per 1" [▶].
3. Selezionate il passo menù "M9 SQL DCS" ruotando la manopola di sintonia.
4. Richiamate a schermo il codice DCS corrente premendo [▶].
5. Selezionate il codice DCS desiderato ruotando la manopola di sintonia.
6. Tornate in modo richiamo memoria premendo [**VOL/SEL**], ora a schermo appare l'indicazione frequenza.

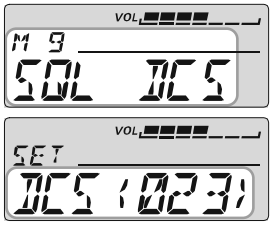

Codice DCS														
023	047	073	131	156	223	251	271	332	371	445	465	532	631	723
025	051	074	132	162	225	252	274	343	411	446	466	546	632	731
026	053	114	134	165	226	255	306	346	412	452	503	565	654	732
031	054	115	143	172	243	261	311	351	413	454	506	606	662	734
032	065	116	145	174	244	263	315	356	423	455	516	612	664	743
036	071	122	152	205	245	265	325	364	431	462	523	624	703	754
043	072	125	155	212	246	266	331	365	432	464	526	627	712	-

FUNZIONAMENTO CTCSS / DCS

Potete modificare il modo d'intervento dei CTCSS/DCS nel **FTM-10SE**.

1. Richiamate il canale cui volete imporre una variazione operatività CTCSS/DCS.
2. Entrate in modo personalizzazione memoria premendo per 1" [▶].
3. Selezionate il passo menù "M10 SQL TYPE" ruotando la manopola di sintonia.
4. Richiamate a schermo il modo operativo corrente CTCSS/DCS premendo [▶].
5. Selezionate il modo d'intervento CTCSS/DCS desiderato ruotando la manopola di sintonia.
   TONE ENC: attiva il codificatore CTCSS.
   TONE SQL: attiva il codificatore/decodificatore CTCSS.
   REV TONE: attiva il decodificatore inverso CTCSS (ricevitore muto quando si riceve il tono corrispondente).
   DCS: attiva il codificatore/decodificatore digitale DCS.
   OFF: disabilita l'operatività CTCSS/DSC.
6. Tornate in modo richiamo memoria premendo [**VOL/SEL**], ora a schermo appare l'indicazione frequenza.

FUNZIONAMENTO DELLA MEMORIA

MEMORIZZARE UNA FREQUENZA DI TRASMISSIONE INDIPENDENTE

Tutti i canali della memoria possono registra una frequenza indipendente di trasmissione.

Ci sono due metodi per registrarla; (1) usando la spaziatura standard prevista per i ripetitori, (2) usando la memoria coppia separata per ripetitori che non adottano la spaziatura separata.

Spaziatura ripetitore standard

1. Richiamate il canale cui volete registrare una frequenza di trasmissione indipendente.
2. Entrate in modo memoria premendo [▶]. Poi richiamate il canale memoria su cui volete registrare una frequenza di trasmissione indipendente.
3. Entrate in modo personalizzazione memoria premendo per 1" [▶].
4. Selezionate il passo menù "M11 TX SHIFT" ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete brevemente [▶].
6. Selezionate la direzione spaziatura ruotando la manopola di sintonia tra "RPTR -", "RPTR +" e "SIMPLEX".
7. Tornate in modo richiamo memoria premendo [**VOL/SEL**], ora a schermo appare l'indicazione frequenza.
   Ogni volta che richiamate dalla memoria un canale che contiene registrazione indipendenti di frequenza ricezione e trasmissione a schermo appare l'indicazione "▬✚".

Con spaziatura spaiata

1. In modo VFO sintonizzatevi sulla frequenza di trasmissione (deve cadere nella stessa banda di quella di ricezione).
2. Entrate in modo memoria premendo [▶]. Poi richiamate il canale memoria su cui volete registrare una frequenza di trasmissione indipendente.
3. Entrate in modo personalizzazione memoria premendo per 1" [▶].
4. Selezionate il passo menù "M11 TX SHIFT" ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete brevemente [▶].
6. Selezionate "S-DUPLEX" ruotando la manopola di sintonia.
7. Tornate in modo richiamo memoria premendo [**VOL/SEL**], ora a schermo appare l'indicazione frequenza.
   Ogni volta che richiamate dalla memoria un canale che contiene registrazione indipendenti di frequenza ricezione e trasmissione a schermo appare l'indicazione "▬✚".

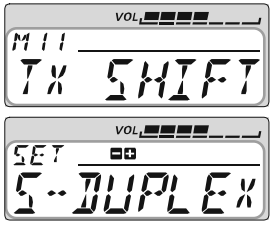

LIVELLO POTENZA IN TRASMISSIONE

Con l'**FTM-10SE** potete impostare uno specifico livello di potenza in trasmissione per ogni canale della memoria.

1. Richiamate il canale cui volete impostare una specifica potenza in trasmissione.
2. Entrate in modo personalizzazione memoria premendo per 1" [▶].
3. Selezionate il passo menù "M12 TX POWER" ruotando la manopola di sintonia.
4. Premete brevemente [▶] per far apparire il livello corrente impostazione potenza.

5. Ruotate la manopola di sintonia a regolare il livello da voi preferito tra LOW – ridotta, MID – media, HIGH – alta.
6. Tornate in modo richiamo memoria premendo [**VOL/SEL**], ora a schermo appare l'indicazione frequenza.

	ALTA	MEDIA	BASSA
144 MHz	10 W	3 W	0.5 W
430 MHz	7 W		

CANCELLARE LA MEMORIA

Potete cancellare i dati memorizzati (salvo il canale memoria CLUB) nel **FTM-10SE**.

1. Richiamate il canale memoria che volete cancellare.
2. Entrate in modo personalizzazione memoria premendo per 1" [▶].
3. Selezionate il passo menù "M13 DELETE" ruotando la manopola di sintonia.
4. Premete brevemente [▶] a richiamare il messaggio richiesta conferma a schermo "DELETE Y".
   Se volete abortire l'operazione premete [**VOL/SEL**].
5. Premete per un secondo [▶]. la schermata si porta in modo memoria.

Nota: una volta cancellati, i dati canale non sono più recuperabili.

FUNZIONAMENTO CANALE CLUB

L'**FTM-10SE** ha uno speciale canale memoria definito "Club", queste particolarità possono risultare utili.

Il canale "Club" appare per primo nel gruppo memoria banco, quando richiamato a schermo appare indicato come "CLB", anche questo può essere programmato.

- ❒ Monitoraggio periodico del canale "Club" (funzionalità monitor canale).
- ❒ Questa funzionalità ha due metodi d'azione.
  1. Mentre si monitorizzano altri canali della memoria, periodicamente verifica il canale "Club" (vedere sotto).
  2. Mentre si è all'ascolto di una stazione a radiodiffusione AM o FM o l'audio immesso da sorgente esterna, periodicamente verifica il canale "Club" (vedere sotto).
- ❒ Funzione trasmissione messaggio (pag. 46).
- ❒ Duplicare messaggi memorizzati e ID (identificativo) membri registrati nella radio (funzione clonazione messaggi, pag. 48).
- ❒ Duplicare i canali memoria e altre impostazioni su altre radio (funzione clonazione, pag. 50).

Richiamare il canale Club

1. Per richiamare il banco memoria a gruppo premete i tasti [▲]/[▼] posti sul pannello frontale fintanto che nell'angolo superiore dello schermo appare l'indicazione "GRP". Quando a schermo è riportata l'ora, il cronometro o la temperatura, premete [**VOL/SEL**] per passare in modo VFO o memoria, poi proseguite.

2. Ruotate la manopola di sintonia principale a selezionare il canale Club (nell'angolo in alto a sinistra dello schermo appare brevemente "CLB", poi diventa "GRP"). Potete modificare come preferite la frequenza canale Club.

Attivare il monitoraggio sul canale Club

Questa funzione monitorizza ogni 3" il canale Club mentre si è all'ascolto di un altro canale memoria o in modo VFO. Una volta che si riceve un segnale sul canale Club, l'**FTM-10SE** automaticamente sosta su questo finché il segnale scompare.

Nota: siccome il canale Club è monitorato ogni 3" può darsi che si perda un breve segnale emesso. Se avete necessità di esplorarlo con maggiore frequenza, non è questo il metodo opportuno. Prendete nota che mentre siete all'ascolto di un stazione a radiodiffusione AM o FM o l'audio immesso da sorgente esterna, periodicamente si verifica il canale "Club", alla ricerca di un segnale.

Quando si attiva la funzione "Club", ogni volta che questo canale è esplorato si può sentore del rumore (ogni 3"). Il rumore è generato dalla ricerca di un segnale e non un difetto di funzionamento della radio.

FUNZIONAMENTO CANALE CLUB

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
   Quando a schermo è riportata l'ora, il cronometro o la temperatura, premete [**VOL/SEL**] per passare in modo VFO o memoria, poi proseguite.
2. Selezionate il passo menù "F10 CLUB PRI" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Con la manopola di sintonia selezionate una di queste modalità operative.

   AUTO: l'**FTM-10SE** controlla ogni 3" il canale Club.
   Quando su questo è presente un segnale, l'**FTM-10SE** sosta su questo fino a quando cade. Poi riprende il monitoraggio del canale Club ogni 3".

   HOLD: Quando sul canale Club è presente un segnale, l'**FTM-10SE** sosta indefinitamente su questo, senza riavviare il monitoraggio "Club".

   OFF: si disabilita la funzionalità monitoraggio canale Club.
5. Premete per un secondo [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e attivare il monitoraggio canale Club.
   Quando il monitoraggio canale Club è attivo (mentre si è all'ascolto in modo VFO e memoria), appare l'indicazione "PRI", se invece si stata ricevendo il canale Club, questa lampeggia a schermo.
   Quando si preme il **PTT** l'**FTM-10SE** trasmette sul canale Club.
   Mentre il monitoraggio canale Club è attivo potete modificare la frequenza VFO o il canale memoria.
6. Per disattivare il monitoraggio del canale Club, al passo 4 selezionate "OFF".
   Si ritorna in modo VFO o memoria.
   Quando al passo 4 si seleziona il modo "AUTO", premete [▶], per tornare in modo VFO o memoria mentre state ricevendo sul canale Club.

Differenza tra monitoraggio canale Club e funzionalità doppio audio

(1) La funzionalità monitoraggio canale Club controlla questo canale ogni 3" mentre siete all'ascolto una stazione di radio diffusione AM/FM o un segnale in banda amatoriale.

(2) La funzionalità "AF DUAL" è sempre in ricezione del canale Club, anche mentre siete all'ascolto una stazione di radio diffusione AM/FM o un segnale in banda amatoriale. Questo perché l'apparato ha due ricevitori. Uno per la ricezione AM/FM, l'altro per le bande amatoriali. Così non perdere per alcuna ragione un messaggio.

FUNZIONALITÀ MESSAGGIO

Mentre operate sul canale Club, anziché la voce, potete inviare un messaggio (lungo fino a 16 caratteri). Potete programmarne fino a 20 tipi, uno sarà selezionato e trasmesso con il vostro nominativo.

Nota: la funzionalità messaggio richiede che tutti i membri (1) utilizzino l'**FTM-10SE**, (2) memorizzino lo stesso messaggio nella locazione, (3) condividano lo stesso elenco membri e (4) memorizzino la stessa frequenza nel canale Club.
La funzionalità messaggi non li invia attraverso ripetitori.
La funzionalità messaggi non è attivabile quando sono attivi i CTCSS, DCS o Pager.

PROGRAMMAZIONE MESSAGGI

È necessario che tutti i membri abbiano memorizzato gli stessi messaggi rispettando l'ordine locazione.

L'**FTM-10SE** ha 20 locazioni messaggio, una è inizialmente impostato in fabbrica (EMERGENCY). Anche quest'ultimo può essere riscritto, quando volete, sostituendolo con un vostro personalizzato messaggio.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
   Quando a schermo è riportata l'ora, il cronometro o la temperatura, premete [**VOL/SEL**] per passare in modo VFO o memoria, poi proseguite.
2. Selezionate il passo menù "F18 MESSAGE" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate la locazione in cui volete registrare il messaggio.
   A schermo appare eventualmente quello già presente.
5. Premete per un secondo [▶].
   Se preferite, premete il **PTT** per cancellare il messaggio già presente.
6. Selezionante il primo carattere etichetta ruotando la manopola di sintonia, poi passate a quello successivo premendo [▼].
7. Ripete il passo precedente, a selezionare caratteri fino a completare il messaggio (lungo fino a 8 caratteri). Per correggere un errore d'immissione premete [▲] per far tornare indietro il cursore, poi re-immettete il carattere corretto.
   Per cancellare tutti i caratteri a seguire il cursore premete il **PTT**.
8. Completata l'etichetta tenete premuto per un secondo [▶].
   Se volete abortire la programmazione messaggio premete [**VOL/SEL**], per uscire e tornare alla normale operatività.
9. Se volete registra un altro messaggio, ripetete i passi da 4 a 8.
10. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

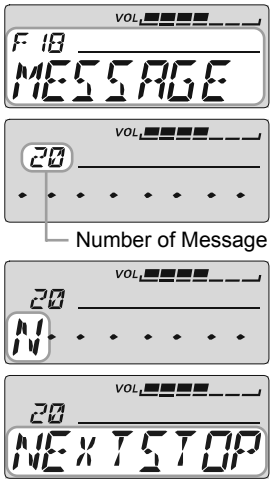

PROGRAMMAZIONE ELENCO MEMBRI

È necessario che tutti i membri condividano lo stesso elenco (incluso nominativo personale) rispettando l'ordinamento.

È possibile registrare fino a 20 persone, in modo da identificare il mittente. Quando ricevete un messaggio, potete riconoscere il mittente, dall'ID presente nel registro. Sarà il vostro ID ad essere spedito quando invece sarete voi ad inviare messaggi ad altri membri.

Se tutti i membri condividono le informazione registro (ID), quando si riceve un messaggio, a schermo appare l'ID mittente.

La funzionalità lavora anche quando non sono registrati gli ID, solo che alla ricezione dei messaggi apparirà da "MEMBER 1" a "MEMBER20".

Vi raccomandiamo di usare il vostro nominativo come identificativo elenco membri.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
   Quando a schermo è riportata l'ora, il cronometro o la temperatura, premete [**VOL/SEL**] per passare in modo VFO o memoria, poi proseguite.
2. Selezionate il passo menù "F16 ID LIST" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate la locazione in cui volete registrare il membro (1 – 20) ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete per un secondo [▶].
   Se preferite, premete il **PTT** per cancellare la registrazione già presente.
6. Selezionante il primo carattere etichetta ruotando la manopola di sintonia, poi passate a quello successivo premendo [▼].
7. Ripete il passo precedente, a selezionare caratteri fino a completare l'ID personale (lungo fino a 8 caratteri). Per correggere un errore d'immissione premete [▲] per far tornare indietro il cursore, poi re-immettete il carattere corretto.
   Per cancellare tutti i caratteri a seguire il cursore premete il **PTT**.
8. Completato l'ID personale tenete premuto per un secondo [▶].
   Se volete abortire la programmazione ID personale premete [**VOL/SEL**], per uscire e tornare alla normale operatività.
9. Se volete registra un altro ID personale, ripetete i passi da 4 a 8.
10. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

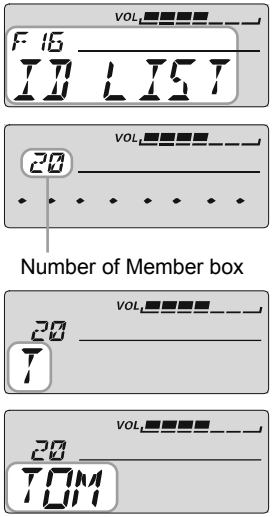

Number of Member box

CLONARE IL MESSAGGIO

Con la funzione "Message" è possibile copiare/duplicare i messaggi e gli ID personali dei membri programmati.

Se i messaggi (al massimo 20) e gli ID (max. 20 membri) sono programmati in una solo ricetrasmettitore **FTM-10SE**, tutte queste informazioni possono essere copiate nelle radio di tutti i membri, in un solo colpo, senza connettere alcun cavo.

Nota: questa funzione di clonazione opera soltanto quando si usa una frequenza canale club compresa nella banda amatoriale dei 440 MHz.
Richiamare e monitorare il canale Club. Se è impegnato e si sente un segnale, la funzione di clonazione non opererebbe correttamente. Cambiate la frequenza ricercandone una libera, poi clonate messaggi e ID.

Preparazione (ricetrasmettitore origine dati)

1. Spegnete il ricetrasmettitore.
2. Accendete ancora l'apparato tenendo premuto il **PTT**.
3. Alternativamente a schermo appare l'indicazione "TX CLONE" e la frequenza canale Club.

Preparazione (ricetrasmettitore destino dati)

1. Spegnete il ricetrasmettitore.
2. Accendete ancora l'apparato tenendo premuto il [**VOL/SEL**].
3. Ruotate la manopola di sintonia a selezionare "SF2 COPY MSG".

Clonazione

1. Avvicinate il più possibile il ricetrasmettitore origine dati e quello destino.
2. Sul ricetrasmettitore origine dati premere il tasto [F].
   Non si deve fare nulla sulla radio destino dati.
   Quando la radio destino dati riceve i dati dal ricetrasmettitore automaticamente li memorizza. I led lampeggiano per 3" in colore blu, poi a schermo appare "MSG" e "RECEIVED". La radio destino si spegne e riaccende automaticamente, tornando al modo operativo precedentemente impostato prima della clonazione.

A copia/clonazione completata impostare il vostro "MY ID" (pag. 49), codi con i messaggi sarà inviato il vostro identificativo. Se durante la procedura di clonazione appare l'indicazione "ERROR" significa che non ha avuto esito positivo. Nel caso dovete spegnere la radio, riaccenderla e riprovare, tenendo però conto di questi punti.

- Le due radio devono essere tra loro vicine.
- Altri segnali presenti sul canale Club possono interrompere il trasferimento di dati.
- qualunque dispositivo che genera disturbo elettrico può interrompere il trasferimento di dati.

IMPOSTAZIONE IDENTIFICATIVO PERSONALE

Scelta del vostro identificativo dall'elenco membri.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
   Quando a schermo è riportata l'ora, il cronometro o la temperatura, premete [**VOL/SEL**] per passare in modo VFO o memoria, poi proseguite.
2. Selezionate il passo menù "F17 ID REG" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate la locazione in cui siete registrati come membri (1 – 20) ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete [**VOL/SEL**]] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.



INVIARE UN MESSAGGIO

I messaggi memorizzati possono essere inviati a membri sintonizzati sul canale Club.

Quando si invia un messaggio sarà anche inviato l'ID, così i ricevitori che lo capteranno possono identificare a schermo il mittente.

Nota: La funzione "Messaggio" è disponibile solo sul canale " Club". Il settaggio "My ID" (Vedi sopra) è necessario in modo che le altre apparecchiature. Riceventi del gruppo possano identificare chi ha inviato il messaggio.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
   Quando a schermo è riportata l'ora, il cronometro o la temperatura, premete [**VOL/SEL**] per passare in modo VFO o memoria, poi proseguite.
2. Selezionate il passo menù "F14 FKEY MOD" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate "FNC+MSG" o "MSG" (in questo caso si abilita l'invio el messaggio con i tasti superiori), ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

Invio messaggio

1. Per richiamare il banco memoria a gruppo premete i tasti [▲]/[▼] posti sul pannello frontale fintanto che nell'angolo superiore dello schermo appare l'indicazione "GRP". Questa segnala che ora il richiamo è per gruppo canali.
2. Selezionate il canale Club ruotando la manopola di sintonia (nell'angolo in alto a sinistra dello schermo appare

INVIARE UN MESSAGGIO

brevemente "CLB").
Se è già attivo il monitoraggio sul canale club questi due primi passi non sono necessari.

3. Selezionate il messaggio che volete inviare premendo i tasti [▼]/[▲] posti sul pannello frontale.
4. Premete [F] per trasmettere il messaggio selezionato sulla frequenza del canale Club.
   A schermo appare l'indicazione "TXM", in circa 8" si trasmette il messaggio.
   Ad invio completato la segnalazione TX/BUSY s'attiva per 1" in colore bianco.

Ricevere un messaggio

1. Per ricevere i messaggi, richiamate il canale Club o attivate il monitoraggio su questo (vedere a pag. 44), premendo il tasto [▲] o [▼] posto sul pannello frontale.
2. Alla ricezione di un messaggio il cicalino avverte, l'indicazione TX/BUSY lampeggia in blu e scorre sullo schermo il messaggio seguito dall'ID mittente.
   Premete [▼], [▲], o [F] per cancellare il ricevuto e mettere in attesa per il prossimo.

CLONARE

Potete trasferire i messaggi o tutti i dati memorizzato su un **FTM-10SE** ad un altro apparecchio tramite la comoda funzione clonazione, che usa un metodo a radiofrequenza quindi non dovete .
connettere alcun cavo.

Nota: questa funzione di clonazione opera soltanto quando si usa una frequenza canale club compresa nella banda amatoriale dei 430 MHz.
Richiamare e monitorare il canale Club. Se è impegnato e si sente un segnale, la funzione di clonazione non opererebbe correttamente. Cambiate la frequenza ricercandone una libera, maggiori dettagli a pag. 52.

Preparazione (ricetrasmettitore origine dati)

1. Spegnete il ricetrasmettitore.
2. Accendete ancora l'apparato tenendo premuto il **PTT**.
   Alternativamente a schermo appare l'indicazione "TX CLONE" e la frequenza canale Club.

Preparazione (ricetrasmettitore destino dati)

1. Spegnete il ricetrasmettitore.
2. Accendete ancora l'apparato tenendo premuto il [**VOL/SEL**].
3. Ruotate la manopola di sintonia a selezionare "SF1 COPY ALL".

CLONARE

Clonazione

1. Avvicinate il più possibile il ricetrasmettitore origine dati e quello destino.
2. Sul ricetrasmettitore origine dati premere il premuto il **PTT**.
   Sulla radio origine dei dati il led lampeggia rosso e a schermo lampeggia l'indicazione "SENDING".

   Al termine trasmissione dati la radio ordine ha il led lampeggiante per 3" in colore blu, poi a schermo appare "ALL" e "SENT OUT".



   Poi a schermo appare alternativamente "TX CLONE" e la frequenza canale Club.
   Terminate la clonazione spegnendo la radio premendo per 2" [**POWER**].
3. Non si deve fare nulla sulla radio destino dati.
4. Quando la radio destino dati riceve i dati dal ricetrasmettitore origine automaticamente li memorizza. I led lampeggiano per 3" in colore blu, poi a schermo appare "ALL" e "RECEIVED". La radio destino si spegne e riaccende automaticamente, tornando al modo operativo precedentemente impostato prima della clonazione. Poi la radio destino si spegne e riaccende automaticamente, tornando al modo operativo precedentemente impostato prima della clonazione.

   Se durante la procedura di clonazione appare l'indicazione "ERROR" significa che non ha avuto esito positivo. Nel caso dovete spegnere la radio, riaccenderla e riprovare, tenendo però conto di questi punti.
   Le due radio devono essere tra loro vicine.
   Qualunque dispositivo che genera disturbo elettrico può interrompere il trasferimento di dati.

MODIFICARE LA FREQUENZA CANALE CLUB

Inizialmente sul canale Club è memorizzata la frequenza di 433.500 MHz. Questa è la procedura per modificarla.

AVVERTENZA: potete programmare qualunque frequenza rientrante nelle bande amatoriali dei 144 e 430 MHz sul canale Club. Però ricordate che la funzione clonazione funziona solo sui 430 MHz. Pertanto limitatevi alla banda dei 430 MHz se volete usare la funzione clonazione.

1. Per richiamare il banco memoria a gruppo premete i tasti [▲]/[▼] posti sul pannello frontale fintanto che nell'angolo superiore dello schermo appare l'indicazione "GRP". Quando a schermo è riportata l'ora, il cronometro o la temperatura, premete [**VOL/SEL**] per passare in modo VFO o memoria, poi proseguite.

2. Ruotate la manopola di sintonia principale a selezionare il canale Club (nell'angolo in alto a sinistra dello schermo appare brevemente "CLB", poi diventa "GRP").
3. Entrate in modo personalizzazione canale Club premendo per un secondo [►].

4. Selezionate il passo menù "C1 CLUB FRQ" ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete brevemente [►] per richiamare a schermo la frequenza corrente del canale Club, indicazione "SET" lampeggia.
6. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo per un secondo [►]. L'indicazione lampeggiante "SET" passa a "CLB".
7. Sintonizzate la frequenza di vostro interesse ruotando la manopola di sintonia. Commutate di banda (430/144 MHz o viceversa) agendo sui tasti [▲]/[▼] posti sul pannello frontale.
8. Registrate la nuova frequenza canale Club premendo per un secondo [►]. L'indicazione lampeggiante "CLB" passa a "SET".
9. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività

USO OROLOGIO/TEMPORIZZATORE

L'**FTM-10SE** incorpora un orologio 24 ore (precisione ±30 secondi/mese).

Con questo potete:

- ❍ visualizzare l'ora corrente;
- ❍ usarlo come cronometro.

IMPOSTAZIONE OROLOGIO

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F9 CLOCK ON" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate "ON" ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività..
6. Premete più volte [**VOL/SEL**] a far apparire l'orologio, il cronometro o il termometro.
7. Scegliete l'orologio ruotando la manopola di sintonia.
   Se già era apparso al punto 6, questo passo non è necessario.
8. Attivate il modo personalizzazione premendo per un secondo [**VOL/SEL**].
9. Selezionate il passo "T1 TIME ADJ" ruotando la manopola di sintonia.
10. Fate apparire il tempo corrente premendo [▶].
11. Tenete premuto [▶], la colonna "ore" lampeggia. Regolate le ore ruotando la manopola di sintonia.
12. Portatevi a regolare la colonna minuti premendo [▼], regolate ruotando la manopola di sintonia.
13. Salvate l'impostazione premendo [▼].
    Quando si preme [▼] in simultaneità con il segnale orario di una stazione di radiodiffusione, la regolazione dell'orologio incorporato nel **FTM-10SE** è più precisa
14. Premete [**VOL/SEL**] per tornare alla normale operatività.



USO OROLOGIO/TEMPORIZZATORE

RICHIAMARE L'ORA CORRENTE

Attivare l'orologio

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F9 CLOCK ON" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate "ON" ruotando la manopola di sintonia.

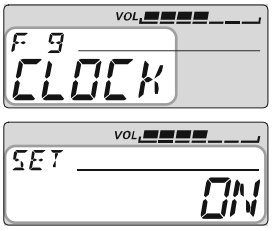

Richiamare a schermo l'orologio

1. Premete più volte [**VOL/SEL**] a far apparire l'orologio, il cronometro o il termometro.
2. Scegliete l'orologio ruotando la manopola di sintonia- Se già era apparso al passo precedente, questo non è necessario.

Potete cambiare l'impostazione della manopola di sintonia, in modo che non torni automaticamente a regolare la frequenza.

- ❍ Premete per un secondo [▶], ad azzerare i minuti ed i secondi riportati dall'orologio.
  Esempio 1
  "XX:00:00" ~ "XX:29:59" per azzerare a "XX:00:00"
  "10:29:59" ➠ "10:00:00"
  Esempio 2
  "XX:30:00" ~ "XX:59:59" per azzerare a "XX+1:00:00"
  "10:49:49" ➠ "11:00:00"
- ❍ Potete cambiare il modo di indicare l'ora tramite il passo "T4 12H/24H".
- ❍ Selezionare "12H" o "24H".
- ❍ Potete cambiare il formato indicazione ora tramite il passo "T3 T FORMAT"
- ❍ Selezionare "HH:MM:SS" o "HH:MM" o "MM:SS".
- ❍ A temperatura normale la precisione di questo orologio è di 30" al mese. La precisione risente delle fluttuazioni della temperatura ambiente ove è posta la radio.

UTILIZZO DEL CRONOMETRO

Questo cronometro ha più funzioni, utili negli sport motoristici e rally.

Per utilizzarlo per prima cosa va attivato la funzione orologio, menù "F9 CLOCK".

1. Premete più volte [**VOL/SEL**] a far apparire l'orologio, il cronometro o il termometro.
2. Scegliete il cronometro ruotando la manopola di sintonia.
3. Il cronometro è studiato per partire e fermarsi più volte ad ogni pressione su [▶]. Mentre il cronometro avanza, il led a sinistra della manopola di sintonia lampeggia in giallo.
4. Per azzerare il cronometro premete per 1" [▶].

UTILIZZO DEL TEMPORIZZATORE

La funzione temporizzatore è simile e sincronizzata al cronometro. Per utilizzarlo per prima cosa va attivato la funzione orologio, menù "F9 CLOCK".

1. Premete più volte [**VOL/SEL**] a far apparire l'orologio, il cronometro o il termometro.
2. Scegliete il temporizzatore ruotando la manopola di sintonia.
3. Il temporizzatore (contaminuti) è studiato per partire e fermarsi più volte ad ogni pressione su [▶]. Mentre avanza, il led a sinistra della manopola di sintonia lampeggia in giallo.
   Per azzerare il temporizzatore premete per 1" [▶].

SILENZIAMENTO

Per silenziare temporaneamente l'audio del ricevitore premete per un secondo [**VOL/SEL**], senza toccare la manopola di sintonia, l'**FTM-10SE** passa in modo menù.

Disabilitate MUTE premendo brevemente [**VOL/SEL**].

BLOCCO

Per prevenire variazioni di frequenza accidentali, potete escludere l'azione dei tasti premete brevemente, ad apparato acceso, [**POWER**].

A schermo appare per un secondo l'indicazione "LOCK".

Per riabilitare i tasti premente ancora [**POWER**].

A schermo appare per un secondo l'indicazione "UNLOCK".

Quando il blocco è attivato potete anche escludere il **PTT**, vedere a pag. 87 il passo menù "F22 PTT LOCK".

REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL VOLUME

L'**FTM-10SE** dispone di una funzione che regola automaticamente il volume, per mantenere il rapporto audio ricevuto rispetto al rumore locale, alla migliore comprensibilità e confort. Procedura per l'attivazione.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F1 AF AUTO" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate l'azione ruotando la manopola di sintonia.
   - ON MIN: attiva la regolazione volume automatica, con effetto ridotto.
   - ON MID: attiva la regolazione volume automatica, con effetto medio.
   - ON MAX: attiva la regolazione volume automatica, con effetto massimo.
   - OFF: esclude la regolazione volume automatica.

5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

FUNZIONALITÀ AF-VFO

L'impostazione iniziale non prevede il ripristino automatico della funzione di regolazione sintonia o orologio, della manopola volume quando non agite più su questa per circa tre secondi. Potete attivare questo automatismo.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F5 AF-VFO" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate l'azione ruotando la manopola di sintonia.
   - TOGGLE: mantiene la funzione sintonia finché si preme ancora [**VOL/SEL**].
   - AUTOBACK: la funzione manopola sintonia e schermata ritorna dopo circa 3".
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

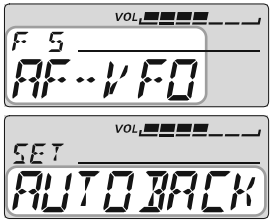

USO DEL VOX

Il sistema Vox commuta automaticamente la trasmissione/ricezione in presenza dell'audio captato dal microfono. Con VOX attivo non dovete premere il **PTT** per trasmettere.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F46 VOX MIC" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate l'azione ruotando la manopola di sintonia.
   - R-HAND: attiva il VOX per il microfono connesso alla presa MIC posta sul pannello posteriore.
   - F-HAND: attiva il VOX per il microfono connesso alla presa MIC posta sul pannello frontale.
   - FRONT: attiva il VOX per il microfono incorporato sul pannello posteriore.
   - VOX OFF: circuito VOX disabilitato.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

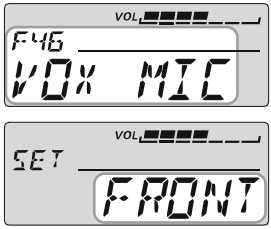

Per disattivare il VOX ripetete la procedura, selezionando al passo 4 "VOX OFF".

- Se il VOX è attivato dal rumore di fondo, regolate il guadagno intervenendo sul parametro menù "F47 VOX SENS", pag. 58.
- Quando l'altoparlante del ricetrasmettitore riproduce audio, anche se parlate direttamente nel microfono il VOX non commuta in trasmissione.

SENSIBILITÀ VOX

Regolazione sensibilità circuito VOX.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F47 VOX SENS" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate la sensibilità tra "NORMAL" – normale , "HIGH" – elevata "HIGH" – massima, ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

ASCOLTO STAZIONI RADIODIFFUSIONE AM/FM

1. Selezionate la banda AM o FM premendo i tasti [▲]/[▼].
2. Sintonizzatevi sulla emittente preferita ruotando la manopola di sintonia.
   - ❍ Se il segnale è debole potreste talvolta migliorare la ricezione regolando la soglia dello squelch, riferirsi a pag. 31, passo menù "F38 SQL LEVL".
   - ❍ Quando usate la cuffia opzionale Bluetooth® **BH-1** con l'auricolare **FEP-4** o una coppia di altoparlanti stereo reperiti sul mercato, potete gustarvi l'ascolto in stereofonia FM o audio immesso da dispositivo esterno, riferirsi a pag. 87, passo menù "F42 STEREO".
   - ❍ Per regolare la curva di risposta audio riferirsi a pag. 85, passo menù "F3 AF PITCH".
   - ❍ Potete migliorare l'ascolto attivando la regolazione automatica del volume, riferirsi a pag. 6, passo menù "F1 AF AUTO".
   - ❍ Impostate l'allarme regolazione volume agendo sul passo menù "F4 AF PRESET", vedere a pag. 86.

Nota: se l'antenna incorpora un adattatore che fa presentare a questa una bassa resistenza in CC verso massa, la sensibilità in ricezione AM sarà scadente. La migliore ricezione AM si ha con antenne che non presentano bassa resistenza in CC verso massa.

TEMPORIZZATORE TRASMISSIONE TOT

Questa funzione del **FTM-10SE** limita ad un tempo massimo la trasmissione continuata, passando forzatamente in ricezione (l'impostazione iniziale la prevede esclusa). Può essere utile quando il tasto **PTT** rimane accidentalmente incastrato, per evitare di trasmettere una portante "morta". Il temporizzatore TOT determina dopo quanto si passa in ricezione, intervallo impostabile su 1 a 30 minuti o escluso.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F43 TOT" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate l'intervallo ruotando la manopola di sintonia. Campo regolazione da 1 a 30 o escluso.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività. Quando mancano solo 10" allo scadere del TOT una nota riprodotta all'altoparlante vi avverte.

ASCOLTO AUDIO ESTERNO

L'**FTM-10SE** vi permette di riprodurre all'altoparlante un segnale audio immesso da un dispositivo esterno, ad esempio un iPod. Così potrete operare in banda amatoriale mentre ascoltate la vostra musica preferita.

1. Spegnete l'**FTM-10SE** e il dispositivo audio esterno.
2. Collegate il cavo "SP/LINE-IN", in dotazione, alla presa SP/LINE-IN posta sul ricetrasmettitore.
3. Collegate il dispositivo audio esterno alla presa blu terminale del cavo "SP/LINE-IN".
   - ❍ Il tipo di cavo proveniente dal dispositivo audio esterno dipende da questo, chiedete assitenza al rivenditore.
   - ❍ Impedite l'ingresso d'umidità ricoprendo la giunzione tra i due cavi con nastro elettrico (non in dotazione).
4. accendete l'**FTM-10SE** tenendo premuto per 2" il tasto [**POWER**].
5. Selezionate "LINE-IN" agendo sui tasti [▲]/[▼].
6. Accendete il dispositivo audio esterno.
   - ❍ Premente [**VOL/SEL**] per regolare il volume audio, ruotando la manopola di sintonia quando il led è acceso in rosso.
   - ❍ A schermo appare il livello ingresso audio.
   - ❍ Regolate questo agendo sul dispositivo esterno.
   - ❍ Potete contemporaneamente all'ascolto audio, monitorare la banda amatoriale, attivando la funzione monitor canale Club.
   - ❍ Quando usate la cuffia opzionale ***Bluetooth*® BH-1** con l'auricolare **FEP-4** o una coppia di altoparlanti stereo reperiti sul mercato, potete gustarvi l'ascolto in stereofonia FM o audio immesso da dispositivo esterno, riferirsi a pag. 87, passo menù "F42 STEREO".

Una volta terminato l'ascolto audio premete [▲]/[▼] per selezionare un'altra banda.

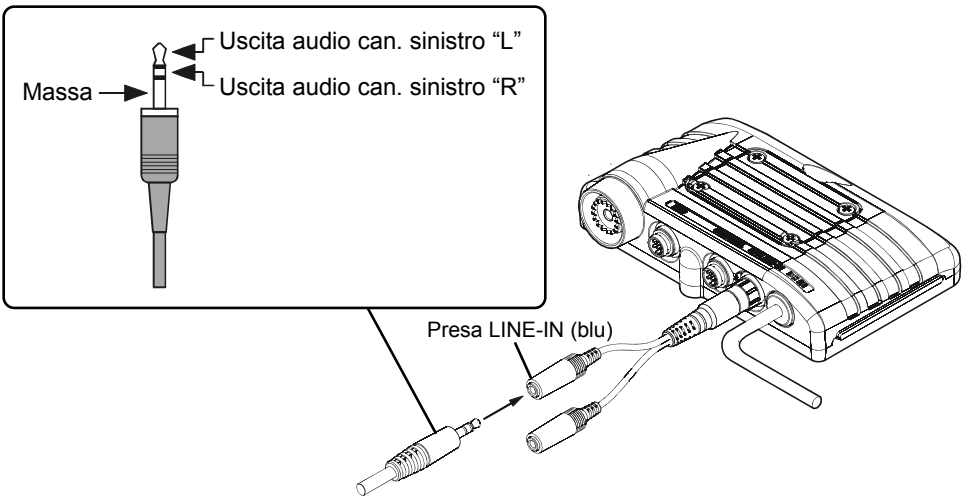

Uso ***Bluetooth®***

Installando nella radio l'adattatore ***Bluetooth®*** opzionale **BU-1** e usando il dispositivo ad archetto ***Bluetooth®*** **BH-1**, disponibile come accessorio, è possibile operare in modo remoto, senza fili, con l'**FTM-10SE**.

Accoppiamento

Al primo utilizzo del terminale ***Bluetooth®*** è necessario accoppiarlo all'**FTM-10SE**.

❍ Per eseguire l'accoppiamento, mettete il dispositivo ad archetto ***Bluetooth®*** e il ricetrasmettitore vicini.

1. Spegnete il ricetrasmettitore.
2. Riaccendetelo tenendo premuto [**VOL/SEL**].
3. Selezionate il tipo di dispositivo ***Bluetooth®*** volete accoppiare ruotando la manopola di sintonia:
   "SF6 BLTH R" per l'unità adattatore telaio principale;
   "SF7 BLTH F" per l'unità adattatore a pannello frontale.

4. Premete il **PTT**.
   Appare il codice PIN, inizialmente impostato (6111).
   Se volete potete cambiarlo, prima di procedere al punto 5.
   1. Premete il PTT, poi ruotate la manopola di sintonia, a selezionare la prima cifra del codice PIN.
   2. Salvate la prima cifra e passate alla seguente premendo [▼].
   3. Ripetete il passo precedente fino a completare il PIN. Er correggere un errore d'immissione portate indietro il cursore premendo [▲], poi immettete la cifra corretta.

5. Assicuratevi che il **BH-1** sia disattivato.
6. Tenete premuto per 5" l'interruttore d'accensione del dispositivo ***Bluetooth®*** **BH-1**, finché la spia di questo lampeggia alternativamente rosso/blu.
7. Avviate l'accoppiamento premendo il **PTT** del **FTM-10SE**.
8. Se si completa con successo (richiede da 20 a 30"), appare a schermo "LINK OK". L'**FTM-10SE** si spegne e riaccende.
   Quando l'**FTM-10SE** e il **BH-1** sono correttamente riconosciuti, la spia di quest'ultimo lampeggia in colore blu.

Attivazione *Bluetooth®*

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F8 BLU VOX" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate la funzionalità ***Bluetooth®*** ruotando la manopola di sintonia.
   OFF: esclusa.
   PTT: ***Bluetooth®*** attivo, VOX escluso.
   VOX HIGH: ***Bluetooth®*** attivo, VOX attivo a sensibilità alta.
   VOX LOW: ***Bluetooth®*** attivo, VOX attivo a sensibilità ridotta.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

Effettiva portata

La portata tra il **BH-1** e l'**FTM-10SE** è circa 10 m.

La presenza di ostacoli tra i due apparecchi può ridurla. Quando uscite dal campo attivo, il cicalino avverte con una nota grave. Quando rientrate in portata il cicalino avverte con una nota acuta.

Segnalazione carica batteria *Bluetooth®*

Quando la tensione della batteria del **BH-1** è ridotta la spia di questo lampeggia rossa/blu, si riproduce una nota grave, a schermo appare la segnalazione "LOW BATT". A questo punto è necessario provvedere quanto prima ad una ricarica con l'adattatore dedicato **CAB-1** ***Bluetooth®***.



Nota: quando inserite il **BH-1** nel caricatore **CAB-1**, il **BH-1** si spegne automaticamente. Se si inserisce il **BH-1** correttamente nell'adattatore, il led si attiva in rosso. Una batteria completamente scarica si ricarica a fondo in 3 ore. Al termine della carica il led assume il colore blu.

The **BH-1**'s approximate battery life is as follows:

Banda operativa	Autonomia batteria (ca)
Radiodiffusione AM/FM, audio esterno	3 ore
Bande amatoriali 1:1:8 (TX:RX:pausa)	Economizzatore ON 10 ore, Economizzatore OFF 3 ore.

Economizzatore carica batteria

In assenza di segnale o attività sui comandi per 20" il circuito di rispormio energia mette in letargo il **BH-1**, a preservare la carica residua della batteria.

Quando si riceve un segnale, o si preme il PTT, si riattiva il **BH-1**.

Potete ridurre l'assorbimento del **BH-1** intervenendo sul passo "F7 BLUE SAVE", pag. 93.

FUNZIONALITÀ AF DUAL

Questa funzionalità vi permette di monitorare in banda amatoriale la vostra frequenza d'interesse, mentre siete all'ascolto di una stazione di radiodiffusione AM.

In alternativa a questa impostazione iniziale potete ascoltare una stazione FM, intervenendo sul passo menù "F2 AF DUAL".

1. In modo VFO o memoria sintonizzate l'**FTM-10SE** sulla frequenza di vostro interesse.
2. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
3. Selezionate il passo menù "F2 AF DUAL" ruotando la manopola di sintonia.

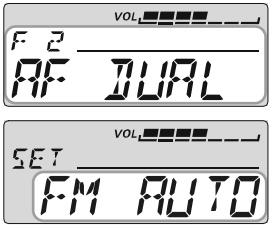

4. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
5. Selezionate banda e modo ascolto, ruotando la manopola di sintonia.
   - AM AUTO: potete monitorare una frequenza amatoriale mentre siete all'ascolto di una stazione AM. Il segnale amatoriale ricevuto è riprodotto all'altoparlante. Quando cade si riprende AF DUAL, ascolto radiodiffusione AM mentre si monitorizza la frequenza amatoriale.
   - AM HOLD: potete monitorare una frequenza amatoriale mentre siete all'ascolto di una stazione AM. Il segnale amatoriale ricevuto è riprodotto all'altoparlante. Quando cade non riprende AF DUAL, ascolto radiodiffusione AM, si rimane sulla frequenza amatoriale.
   - FM AUTO: potete monitorare una frequenza amatoriale mentre siete all'ascolto di una stazione FM. Il segnale amatoriale ricevuto è riprodotto all'altoparlante. Quando cade si riprende AF DUAL, ascolto radiodiffusione FM mentre si monitorizza la frequenza amatoriale.
   - FM HOLD: potete monitorare una frequenza amatoriale mentre siete all'ascolto di una stazione AM. Il segnale amatoriale ricevuto è riprodotto all'altoparlante. Quando cade non riprende AF DUAL, ascolto radiodiffusione FM, si rimane sulla frequenza amatoriale.
   - LI AUTO: potete monitorare una frequenza amatoriale mentre siete all'ascolto di un segnale audio esterno. Il segnale amatoriale ricevuto è riprodotto all'altoparlante. Quando cade si riprende AF DUAL, ascolto audio esterno mentre si monitorizza la frequenza amatoriale.
   - LI HOLD: potete monitorare una frequenza amatoriale mentre siete all'ascolto di un segnale audio esterno. Il segnale amatoriale ricevuto è riprodotto all'altoparlante. Quando cade non riprende AF DUAL, ascolto audio esterno, si rimane sulla frequenza amatoriale.
6. Attivate AF DUAL premendo per 1" [▶].
   Si ascolta all'altoparlante la frequenza selezionata al passo 1 con la stazione AM o FM.

7. Sintonizzativi sulla stazione a radiodiffusione ruotando la manopola di sintonia. Potete commutare la regolazione frequenza da VFO a canale memoria premendo º%. Quando è ricevuto un segnale amatoriale, l'altoparlante riproduce questo anziché la stazione radio. Alla caduta della portante riprende l'azione di AF DUAL (monitoraggio frequenza amatoriale durante l'ascolto radiodiffusione o audio esterno). Premendo il **PTT** passate in trasmissione sulla frequenza sintonizzata al passo 1.

Per disabilitare AF DUAL premete [▲]/[▼].

UTILIZZO SUBTONI CTCSS

Molti ripetitori per essere attivati richiedono che sul vostro segnale sia sovraimposto un tono continuo di bassissima frequenza. Questo sistema previene l'attivazione casuale dovuta a radar o segnali spuri generati da altri trasmettitori.. Questo sistema di codifica a toni è definito CTCSS (squelch codificato a toni continui), è previsto nel vostro **FTM-10SE** ed è molto semplice da attivare.

L'impostazione dei CTCSS implica due fasi: stabilire modo toni e poi impostare la frequenza tono. Rispettivamente agendo sui passi del menù "F40 SQL TYPE" e "F39 SQL TSQF".

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F40 SQL TYPE" ruotando la manopola di sintonia.

3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Richiamate a schermo "TONE SQL" ruotando la manopola di sintonia. Comporta l'attivazione dello squelch codificato a subtoni, cioè l'audio della vostra radio si sblocca solo quando il corrispondente invia lo stesso subtono CTCSS che voi avete selezionato. Così il vostro apparecchio resta silenzioso fintanto che ricevete una chiamata a voi indirizzata, utile funzione quando operate in aree con congestionato traffico radio.



   Note 1: In questo passo, mentre ruotate la manopola di sintonia, potreste notare che appare anche l'icona "REV TONE". Segnala che è attivo lo squelch codificato a subtoni inverso, questo silenzia l'**FTM-10SE** (invece d'aprirlo) quando si riceve un segnale che contiene lo stesso subtono. A squelch codificato subtoni inverso attivo l'icona "T SQ" lampeggia.

   Note 2: A schermo potreste rilevarle l'indicazione "DCS". Si riferisce al metodi di codifica digitale dello squelch, più avanti descritto.
5. Quando avete scelto il modo tono CTCSS, premete brevemente [▶], poi ruotate la manopola di sintonia di tre scatti orari per passare al menù "F39 SQL TSQF". Qui scegliete la frequenza del subtono.



6. Abilitare l'intervento premendo brevemente [▶].
7. Ruotate la manopola di sintonia finché sullo schermo appare la frequenza di vostro interesse.
8. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

Nota: il vostro ripetitore potrebbe non far transitare il vostro subtono CTCSS, alcuni sistemi lo usano solo come protezione all'attivazione e non prevedono di ritrasmetterlo. Se l'S-Meter deflette, rilevando la presenza di un segnale, ma non transita l'audio nell'**FTM-10SE** ripetete i passi da 1 a 4 ruotando la manopola di sintonia a selezionare "TONE" per permettere l'ascolto del traffico sul canale.

CTCSS TONE FREQUENCY (Hz)									
67.0	79.7	94.8	110.9	131.8	156.7	171.3	186.2	203.5	229.1
69.3	82.5	97.4	114.8	136.5	159.8	173.8	189.9	206.5	233.6
71.9	85.4	100.0	118.8	141.3	162.2	177.3	192.8	210.7	241.8
74.4	88.5	103.5	123.0	146.2	165.5	179.9	196.6	218.1	250.3
77.0	91.5	107.2	127.3	151.4	167.9	183.5	199.5	225.7	254.1

UTILIZZO DCS

Un'altra forma di protezione a toni è il DCS o squelch codificato digitale. È un più recente ed evoluto metodo con maggiore immunità ai falsi interventi del CTCSS. Anche questo codificatore/decodificatore è previsto nel vostro **FTM-10SE**, facile e simile da attivare come il CTCSS. Può essere necessario per attivare il vostro ripetitore o comunque per indirizzare una chiamata ad un vostro amico, purché il suo apparecchio sia dotato di questa funzionalità evoluta.

Nota: anche questo sistema, come il CTCSS, richiede che impostiate il modo su DCS e poi selezionate il tono codificato.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F40 SQL TYPE" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Richiamate a schermo "DCS" ruotando la manopola di sintonia. Comporta l'attivazione dello squelch codificato a codici digitali, cioè l'audio della vostra radio si sblocca solo quando il corrispondente invia lo stesso codice DCS che voi avete selezionato.
5. Quando avete scelto il modo DCS, premete brevemente [▶], poi ruotate la manopola di sintonia di due scatti orari per passare al menù "F36 SQL DCS". Qui scegliete il codice digitale DCS.
6. Abilitare l'intervento premendo brevemente [▶].
7. Ruotate la manopola di sintonia finché sullo schermo appare il codice a tre cifre di vostro interesse.
8. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

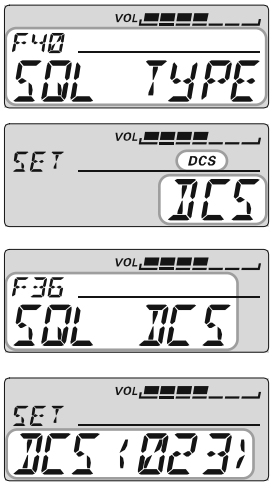

Nota: ricordatevi che DCS è un sistema di codifica/decodifica pertanto il vostro ricevitore resta muto fintanto che riceve nel segnale in arrivo il codice impostato. Se volete curiosare in ascoltando in banda, impostare DCS "OFF"!

DCS CODE														
023	047	073	131	156	223	251	271	332	371	445	465	532	631	723
025	051	074	132	162	225	252	274	343	411	446	466	546	632	731
026	053	114	134	165	226	255	306	346	412	452	503	565	654	732
031	054	115	143	172	243	261	311	351	413	454	506	606	662	734
032	065	116	145	174	244	263	315	356	423	455	516	612	664	743
036	071	122	152	205	245	265	325	364	431	462	523	624	703	754
043	072	125	155	212	246	266	331	365	432	464	526	627	712	-

EPCS (CHIAMATA E SQUELCH CODIFICATO EVOLUTO)

L'**FTM-10SE** contiene un codificatore /decodificatore CTCSS evoluto con un microprocessore dedicato per "paging" e chiamate selettive. Vi permette cioè di chiamare una specifica stazione ("paging") e di ricevere le chiamate a solo a voi dirette (squelch codificato).

Il sistema di chiamata e di squelch codificato usano una coppia di subtoni CTCSS (commutata in alternanza) memorizzati nel "pager". Praticamente il ricevitore resta silenzioso fintanto che non riceve la coppia di subtoni corrispondente a quella registrata nella memoria ricezione del "pager". Lo squelch si apre, così è ascoltato il chiamante, se attivata anche la suoneria avverte della chiamata. Quando premete il **PTT** per trasmettere, automaticamente è emessa la coppia di subtoni CTCSS registrata nella memoria trasmissione del "pager".

Sulla radio destinazione della chiamata lo squelch si chiude automaticamente a termine messaggio chiamata.

MEMORIZZAZIONE COPPIA TONI CTCSS PER OPERARE IN EPCS

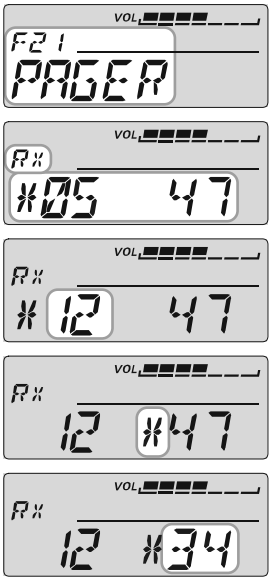

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F21 PAGER" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Richiamate a schermo la coppia toni CTCSS corrente in ricezione premendo [▶].
5. Ruotate la manopola di sintonia a selezionare il numero primo subtono CTCSS della coppia ricezione.
6. Passare alla selezione del secondo CTCSS formante la coppia ricezione premendo [▼] e poi ruotando la manopola di sintonia, a selezionare il secondo tono CTCSS della coppia.
7. Ripetere il passo 5 per la coppia CTCSS in trasmissione.
8. Per correggere un errore d'immissione portate indietro il cursore premendo [▲], poi selezionate la cifra corretta.
9. A selezione coppia CTCSS ricezione e trasmissione, premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

Nota: l'**FTM-10SE** non riconosce l'ordine nella coppia subtoni, cioè non fa distinzione tra i CTCSS "10 35" e "35 10".

ATTIVARE SISTEMA EVOLUTO DI CHIAMATA E SQUELCH SELETTIVO EPCS

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F21 PAGER" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate "ON" ruotando la manopola di sintonia..
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

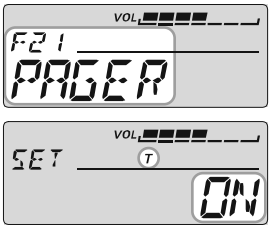

Per disabilitare EPCS ripetete la procedura precedente, selezionando al passo 4 "OFF".

Quando EPCS è attivato lampeggia la segnalazione "T".

COLLEGAMENTI TRAMITE INTERNET (WiRES™)

È possibile configurare l'**FTM-10SE** per poter accedere ai ripetitori che forniscono il servizio WiRES™ (estensione della copertura mediante la rete Internet) della Vertex Standard. Informazioni su WiRES-II sono disponibili sul sito http://www.vxstd.com/en/wiresinfo-en. Questa funzione, come più avanti spiegato può accedere anche ad altri sistemi.

MODO SRG (GRUPPO RADIO GEMELLATO)

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F48 WIRES" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Richiamate a schermo "CODE" ruotando la manopola di sintonia. Si attiva WiRES™ in modo SRG. A schermo appare la segnalazione "⊠".
5. Premete per un secondo [▶]. Poi ruotate la manopola di sintonia, a selezionare il numero d'accesso ("CODE 0" ~ "CODE 9", "CODE A", "CODE B", "CODE C", "CODE D", "CODE E (*)", "CODE F (#)) relativo al nodo ripetitore WIRES™ con il quale si vuole stabilire una connessone con Internet (se non è a conoscenza, chiedere al responsabile del servizio).

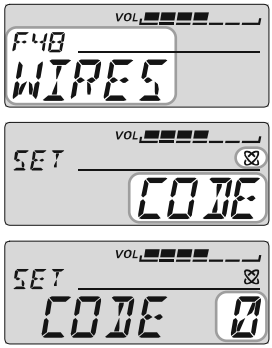

6. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.
7. A funzione attivata (passo 4), l'**FTM-10SE** genera un breve (0.1") tono DTMF conforme alla selezione al passo 5. Questo tono DTMF è inviato ogni volta ad inizio trasmissione per stabilire o mantenere la connessione con il nodo locale WiRES™ in modo SRG.
8. Per tornare in modo FRG, ripetere i passi 1 – 4, selezionando al 4 "MEM", poi premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.
9. Per terminare la connessione ad Internet, ripetete la procedura precedente, al passo 4, con la manopola di sintonia, selezionate "OFF", poi premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione, l'icona "⊠" associata scompare dallo schermo.

Nota: se i corrispondenti vi rapportano che all'inizio del vostro passaggio si riceve una breve nota DTMF, e voi non state operato con interconnessione via Internet, disattivate la funzionalità, vedi sopra punto 4.

MODE FRG (GRUPPO RADIO AMICI)

Voi potete accedere ad altri sistemi d'interconnessione ripetitori via Internet (incluso WiRES™ in modo "FRG"), che usano una stringa DTMF per l'accesso.

Programmazione codice FRG

In un registro della memoria DTMF, caricare i toni d'accesso da usare per il sistema d'interconnessione via Internet. In questo esempio si suppone siano "#(F)1101D" (il tasto "#" è associato alla lettera "F").

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F13 DTMF" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate il registro della memoria DTMF (D1 – D9), nel quale si vuole memorizzare il codice d'accesso, ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete per un secondo [▶]. La prima cifra lampeggia.
6. Selezionate la prima cifra che forma il numero da memorizzare ruotando la sintonia, in questo caso "F" (rappresentazione del tono DTMF cancelletto "#").
7. Accettate la prima e passate alla seconda cifra che forma il numero DTMF da memorizzare premendo brevemente [▼].
8. Ripetete il passo precedente fino a completare il numero da formare ("#(F)1101D").

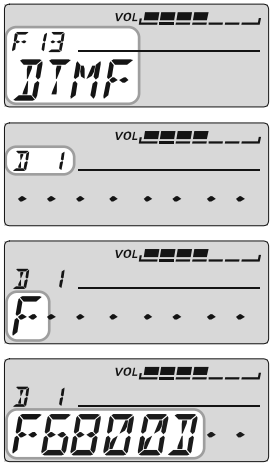

9. Per correggere un errore d'immissione premete [▲] per far tornare indietro il cursore, poi re-immettete il carattere corretto.
10. Memorizzate premendo per un secondo [▶].
11. Ripetete i passi 1 – 10 per memorizzare, nel caso, altri codici accesso.
12. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

MODE FRG (GRUPPO RADIO AMICI)

Accedere ad un nodo FRG

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F48 WIRES" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Richiamate a schermo "MEM" ruotando la manopola di sintonia. Si attiva WiRES™ in modo FRG. A schermo appare la segnalazione "⊠".
5. Premete per un secondo [▶]. Poi ruotate la manopola di sintonia, a selezionare il numero d'accesso (D1 – D9) relativo al nodo ripetitore WiRES™ con il quale si vuole stabilire una connessone con Internet.
6. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

7. A funzione interconnessione via Internet attivata, si può premere [⌓] durante la trasmissione, per inviare i toni DTMF, per attivare il collegamento al nodo desiderato via Internet.
8. Per terminare la connessione ad Internet, ripetete la procedura precedente, al passo 4, con la manopola di sintonia, selezionate "OFF", poi premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione, l'icona "⊠" associata scompare dallo schermo.

COMBINATORE AUTOMATICO DTMF

L'**FTM-10SE** dispone di una memoria in cui è possibile registrare sino a 9 numeri che possono essere trasmessi in codici DTMF lunghi fino a 16 cifre.

Procedure per scrivere nella memorie DTMF:

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F13 DTMF" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate il registro della memoria DTMF (D1 – D9), nel quale si vuole memorizzare il codice d'accesso, ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete per un secondo [▶].
   Se preferite potete cancellare il numero precedentemente memorizzato premendo il **PTT**.
6. Selezionate la prima cifra che forma il numero da memorizzare ruotando la sintonia. Poi accettate la prima e passate alla seconda cifra che forma il numero DTMF da memorizzare premendo brevemente [▼].
   Il tono DTMF "E" è rappresentato da "*", "F" da "#".

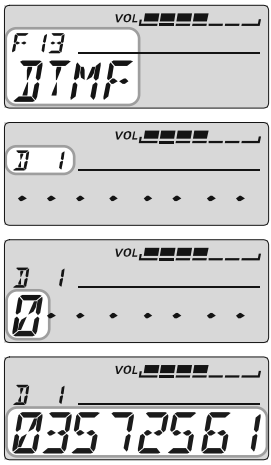

7. Ripetete il passo precedente fino a completare il numero da formare. Per correggere un errore d'immissione premete [▲] per far tornare indietro il cursore, poi re-immettete il carattere corretto.
   Premete il **PTT** per cancellare tutti i dati posti a destra del cursore.
8. Completate l'immissione, memorizzate premendo per un secondo [▶].
9. Ripetete i passi 4 – 8 per memorizzare, nel caso, altri numeri DTMF accesso.
10. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

COMBINATORE AUTOMATICO DTMF

Trasmissione numero registrato in DTMF:

1. Premete il **PTT** per passare in trasmissione, poi premete e mantenete premuto ▶.
   Brevemente a schermo appare la notazione "DT MEM" (attivazione combinatore DTMF), così come l'icona "☎".
2. Continuando la trasmissione premete ▼.
3. Selezionate il numero canale memoria DTMF da trasmettere ruotando la stessa (D1 – D9) continuando a trasmettere.
4. Ancora in trasmissione, premete ¼%
   - ❍ Si trasmette il numero memorizzato.
   - ❍ Se usate il microfono opzionale **MH-68A6J** potete usare questa procedura.
     1. Premete il **PTT** poi uno dei tasti numerici [1] – [9] nel microfono, corrispondente al numero locazione memoria DTMF da inviare.
     2. Quando inizia l'emissione della stringa potete anche rilasciare il **PTT** perché la trasmissione comunque continuerà fino a completamento.
   - ❍ La trasmissione stringa DTMF si completa in 1.5 secondi.

Per eliminare l'icona "☎" mentre siete in trasmissione, premete a lungo ▶.

L'**FTM-10SE** è predisposto al traffico via ripetitore che rendono semplice ed efficace l'uso di questi.

L'apparato dispone di tre metodi per impostare la spaziatura riservata al traffico tramite ripetitore.

- ❒ Selezione manuale tra quelle preimpostate (standard).
- ❒ Automatica (ARS) nei segmenti di banda riservati al traffico via ripetitore.
- ❒ Frequenza di ricezione e trasmissione indipendenti registrate in memoria (per ripetitori fuori standard).

Spaziatura standard

Per attivare manualmente il sistema standard si interviene tramite il menù.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F25 RPT MODE" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate la direzione spaziatura (RPTR–, RPTR+, o RPTR OFF), ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.



Il vostro **FTM-10SE** è stato programmato in fabbrica per proporre la spaziatura usata nella vostra area. Sui 144 MHz a 600 kHz e sui 430 MHz 1.6 o 7.6 MHz. Se necessario potete differentemente impostarla eseguendo questa procedura.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F26 RPT SFT" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate la spaziatura, ruotando la manopola di sintonia. La risoluzione è al multiplo di 50 KHz più vicino.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

Nota: non usate questa procedura se volete operare con una spaziatura fuori standard. Per questa condizione è previsto riferitevi a pag. 42.

USO CON RIPETITORI/ESTENSIONE BANDA

Spaziatura automatica ARS

La funzione ARS (Auto Repeater Shift) provvede alla selezione automatica della spostamento della frequenza di trasmissione quando vi sintonizzate nei segmenti di banda riservati ai ripetitori. Questa è conforme allo standard del paese di destinazione dell'apparecchio.

La funzione ARS è attiva nella impostazione programmata in fabbrica. Per disattivarla dovete eseguire questa procedura.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F24 RPT ARS" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate "OFF", ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

Per riattivare ARS, ripetete la procedura, al punto 4 selezionate "[▶]".

ESTENSIONE BANDA

Tramite menù si può impostare l'**FTM-10SE** per ricevere su queste bande:

AIR: 108 - 137 MHz e 300 - 336 MHz
GR1: 174 - 222 MHz e 470 - 800 MHz
GR2: 336 - 420 MHz e 800 - 999.9875 MHz

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F27 RX EXP" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate "EXPAND" ruotando la manopola di sintonia..
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

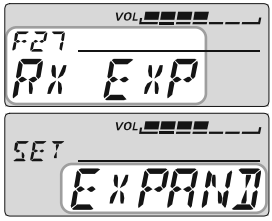

Una volta estesa, vedrete proporre le bande "AIR", "GR1" e "GR2", tra "WX" e "Audio Line".

Il banco canali memoria previsioni meteo è già stato programmato in fabbrica, per una rapida selezione delle stazioni NOAA.

CANALI STAZIONI PREVISIONI METEOROLOGICHE

1. Richiamate il banco memoria stazioni previsioni meteo premendo [▲]/[▼], nell'angolo superiore dello schermo appare "WX".
2. Sintonizzate il canale di vostro interesse ruotando la manopola di sintonia.
3. Se volete scansionare questo banco, alla ricerca del segnale più forte, baste premere il **PTT**.
   Quando la scansione sosta su una stazione, la fermate premendo il **PTT**, oppure la riavviate premendo il **PTT** due volte.
4. Per uscire dal modo stazioni previsioni meteo, premete i tasti [▲]/[▼], posti sul pannello frontale, a selezionare un'altra banda.

CH	FREQUENZA	CH	FREQUENZA
1	162.550 MHz	6	162.500 MHz
2	162.400 MHz	7	162.525 MHz
3	162.475 MHz	8	161.650 MHz
4	162.425 MHz	9	161.775 MHz
5	162.450 MHz	10	163.275 MHz

Allarme meteo importante

Nel caso di estremi disturbi atmosferici, come tempeste e uragani, il NOAA (Ente Oceanografico ed Atmosferico US) invia un allarme meteo con nota a 1050 Hz, su uno dei canali dedicati.

PASSO CANALIZZAZIONE

Il passo di canalizzazione è già impostato opportunamente in fabbrica, in linea con la convenzione locale. Comunque se volete intervenire sul passo questa è la procedura per cambiare impostazione.

1. Passate in modo menù premendo per un secondo [**VOL/SEL**].
2. Selezionate il passo "F41 STEP" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitare l'intervento premendo [▶].
4. Selezionate il passo ruotando la manopola di sintonia:
   5.00, 6.25, 8.33, 10.00, 12.50, 15.00, 20.00, 25.00, 50.00, 100, 200.00 kHz o AUTO.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.
   Nota 1: su banda AM selezionabile solo 9 o 10 kHz.
   Nota 2: su banda FM selezionabile solo 50, 100 o 20 kHz.
   Nota 3: passo 5, 6.25, 8.33 e 9 kHz non disponibile sopra i 470 MHz.

MODO OPERATIVO

L'**FTM-10SE** cambia automaticamente modo operativo, in funzione della banda corrente. Tuttavia potrebbero verificarsi delle situazioni operative in cui dovreste commutarlo tra uno di quelli previsti (FM, FM stretta, FM larga, AM).

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F29 RX M MOD" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶]. A schermo appare indicato il modo operativo corrente.
4. Selezionate quello di vostro interesse ruotando la manopola di sintonia.
   AUTO: selezione automatica in base a impostazione programmata in fabbrica in funzione della frequenza.
   WIDE FM: modulazione di frequenza per segnali radiodiffusione FM.
   FM: modulazione di frequenza per stazioni amatoriali e la maggior parte delle comunicazioni VHF/FM.
   NARR FM: modulazione di frequenza per ricevere alcuni casi di stazioni amatoriali e comunicazioni VHF/FM.
   AM: modulazione d'ampiezza, per ricevere i segnali radiodiffusione AM e comunicazioni su banda aeronautica.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

FUNZIONALITÀ TASTO PTT

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F23 PTT MODE" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo º%. A schermo appare indicato il modo operativo **PTT** corrente.
4. Selezionate il modo ruotando la manopola di sintonia.
   TOGGLE: premendo il **PTT** l'audio è riprodotto all'altoparlante (impostazione iniziale).
   MOMENT: la prima volta che si preme il **PTT** l'audio è riprodotto all'altoparlante, premendo ancora si disattiva l'uscita audio.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

NOTA CONFERMA PRESSIONE TASTO

A riscontro azione tasto è emessa una nota udibile. Se si preferisce disattivarla, questa è la procedura.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F6 BEEP" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo ▶.
4. Selezionate "OFF" ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.
6. Per ripristinare la nota selezionate al passo 4 "KEY" o "KEY+SC" (impostazione iniziale).
   KEY: la nota è emessa ad ogni pressione sui tasti.
   KEY+SC: la nota è emessa ad ogni pressione sui tasti e quando la scansione entra in sosta.

SELEZIONE TASTO INTELLIGENTE

Potete assegnare/escludere la funzione richiamata dai tasti ▽/△, posti sul pannello frontale.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F15 FKEY SEL" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo ▶.
4. Selezionate la funzione che volete assegnare o escludere, ruotando la manopola di sintonia
5. Premete per un secondo ▶ per commutare tra ON (assegnare) o OFF (escludere).
6. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

DIREZIONE SPAZIATURA RIPETITORI

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F25 RPT MODE" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate la direzione spaziatura (RPTR–, RPTR+, or RPTR OFF), ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

La spaziatura è inizialmente impostata sui 144 MHz a 600 kHz e sui 430 MHz a 5 MHz. Se necessario potete differentemente impostarla tramite il passo menù "F26 RPT SFT".

SPAZIATURA RIPETITORI

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F26 RPT SFT" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate la spaziatura, gamma regolazione da 0.00 a 99.95 MHz a passi di 50 kHz, ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

SPAZIATURA AUTOMATICA RIPETITORI

La funzione ARS (Auto Repeater Shift) provvede alla selezione automatica dello spostamento della frequenza di trasmissione quando vi sintonizzate nei segmenti di banda riservati ai ripetitori. Questo è conforme allo standard del paese di destinazione dell'apparecchio.

La funzione ARS è attiva nella impostazione programmata in fabbrica, potete però disattivarla.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F24 RPT ARS" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate "OFF", ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

Per riattivare questa funzione al punto 4 selezionate "ON".

PROGRAMMAZIONE FUNZIONE TASTO MICROFONO

L'impostazioni iniziale prevede, nel caso siano usati i microfoni opzionali **MH-68A6J**/**MH-68B6J** che al tasto [**PGM**] sia assegnata la funzione "WX CH". Se preferite assegnare a questo il rapido accesso ad un'altra potete.

Questa è la procedura.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F20 MIC PRGM" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate la funzione che volete assegnare al tasto [**PGM**] tra le seguenti, ruotando la manopola di sintonia.
   - MONI: disabilita il sistema squelch basato sul rumore o toni.
   - T CALL: invia la nota di chiamata a 1750 Hz.
   - SSCH: attiva la ricerca intelligente.
   - ARTS: attiva l'ARTS.
   - TAG: in modo memoria commuta l'indicazione a schermo tra etichetta alfanumerica canale e frequenza.
   - MHz: passa a sintonia grossa, passi di 1 MHz in modo VFO.
   - SCAN: avvia la scansione.
   - CLUB: richiama il canale memoria Club.
   - WX: passa al banco canali memoria meteo.
   - SQLLVL: seleziona regolazione livello soglia squelch.
   - TX LOW: seleziona regolazione potenza uscita.
   - RPTR: imposta direzione spaziatura.
   - SQL TYP: selezione uso CTCSS/DCS.
   - REV: in semiduplex inverte la frequenza ricezione/trasmissione..
   - TSQL: imposta frequenza subtono CTCSS.
   - DCODE: selezione codice DCS.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

SCANSIONE BANDA

L'impostazione iniziale del **FTM-10SE** in scansione considera le bande amatoriali dei 144 e 430 MHz indipendenti. Potete impostarla invece in modo che siano entrambe esplorate in scansione, come forre una sola banda.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F30 SCN CVRG" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate il modo, ruotando la manopola di sintonia.

   IN BAND: l'**FTM-10SE** considera indipendenti le bande 144 e 430 MHz, ne esplora in scansione solo quella corrente.

   HAM BAND: l'**FTM-10SE** considera i 144 e i 430 MHz come un unico gruppo banda, avviando la scansione si esplorano entrambe, indipendentemente da quella corrente d'avvio.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

MODO RIAVVIO SCANSIONE

Ci sono tre opzioni di funzionamento per riavvio della scansione con l'**FTM-10SE**.

BUSY: a caduta della portante, in questo modo la scansione si ferma finché è presente il segnale più due secondi dopo la caduta della portante di questo, poi si riavvia. Nel caso s'intercetti una trasmissione a portante fissa, come le stazioni meteo, rimane indefinitamente in pausa.

HOLD: con sosta illimitata, una volta fermatasi la scansione su un segnale, se non la si riavvia, non riparte automaticamente in nessun caso.

TIME 3S/5S/10SS: in questo modo, la scansione si ferma per i secondi impostati su ogni segnale. Se voi non premete un tasto entro questo periodo si riavvia anche se il segnale che ne ha causato la sosta è ancora presente.

L'impostazione iniziale è su "BUSY", questa è la procedura per selezionare un'altra modalità di riavvio.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F32 SCN MODE" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate il modo prescelto ruotare la manopola di sintonia.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

DIREZIONE SCANSIONE

l'impostazione iniziale prevede che la frequenza VFO, un a volta raggiunto il limite superiore di banda corrente salti a quello inferiore. Potete modificare l'impostazione scansione a fare in modo che raggiunto il limite superiore si scenda indietro di frequenza a partire da questo.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F31 SCN DRCT" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate il modo, ruotando la manopola di sintonia.
   NORMAL: il VFO raggiunto il limite superiore di banda corrente salti a quello inferiore.
   RETURN: raggiunto il limite superiore il VFO scende indietro di frequenza a partire da questo.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

DIREZIONE INIZIALE SCANSIONE

L'impostazione iniziale prevede che premuto [F], la scansione si avvii a salire di frequenza. Potete modificare l'impostazione, in modo che invece scenda.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F33 SCN STRT" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate il modo, ruotando la manopola di sintonia.
   UP START: la scansione si avvia a salire di frequenza.
   DWN.TRART: la scansione si avvia a scendere di frequenza.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

TONI MISTI

L'**FTM-10SE** può operare a toni misti, per poter accedere a ripetitori che usano sia i CTCSS sia i DCS come controllo.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F37 SQL.EXP" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate "ON" (abilitare toni misti), ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

Quando è attivo il modo a toni misti, a seguire il parametro DCS, vedrete apparire questi addizionali (mentre intervenite sul passo menù "F40 SQL TYPE").

DCS ENC: solo codifica DCS (mentre si opera l'indicazione **DCS** lampeggia).
TONE DCS: codifica CTCSS e decodifica DCS (mentre si opera l'indicazione **T** lampeggia e appare **DCS**).
DCS TSQL: codifica DCS e decodifica CTCSS (mentre si opera appare l'indicazione **TSQ** e **DCS** lampeggia).

SUONERIA CTCSS/DCS/EPCS

Potete impostare l'**FTM-10SE** in modo che quando usate i CTCSS/DCS/EPCS un trillo della suoneria vi avverta che avete ricevuto una chiamata.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F35 SQL BELL" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate il numero di trilli tra 1, 3, 5 8, CON (continuato) o OFF (escluso), ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

Quando siete chiamati da una stazione il cui ricetrasmettitore invia il subtono CTCSS, il codice DCS corrispondente al vostro impostato nel decodificatore, la suoneria vi avverte trillando come programmato.

INDICAZIONE TENSIONE BATTERIA

Potete richiamare, in ogni momento, a schermo la misura tensione batteria.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F11 DC VOLT" ruotando la manopola di sintonia.
3. Fate apparire la misura premendo [▶].
4. Premete [**VOL/SEL**] per uscire dal modo misura tensione batteria e tornare alla normale operatività.

INDICAZIONE TEMPERATURA

Potete richiamare a schermo la temperatura interna apparato.

1. Premete ripetutamente [**VOL/SEL**]], appare l'orologio, il cronometro o il termometro. Se non proseguite al passo successivo entro 3", la schermata torna automaticamente a riportare la frequenza.
2. Ruotate la manopola di sintonia a far apparire la temperatura (TMP XX °C). Dopo 3" automaticamente la schermata torna automaticamente a riportare la frequenza. Potete modificare l'impostazione, a impedire il ritorno automatica, vedere passo menù "F5 AF-VFO".

FORMATO OROLOGIO

Tramite il menù potete cambiare il formato indicazione ora tra "HH:MM:SS" o "HH:MM" o "MM:SS".

1. Premete ripetutamente [**VOL/SEL**], appare l'orologio, il cronometro o il termometro. Se non proseguite al passo successivo entro 3", la schermata torna automaticamente a riportare la frequenza.
2. Premete per un secondo [**VOL/SEL**].
3. Selezionate il passo menù "T3 T FORMAT" ruotando la manopola di sintonia.
4. Premete brevemente [▶], poi scegliete il formato ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

ALTRE IMPOSTAZIONI

FORMATO ORA

Tramite il menù potete cambiare il formato ora tra "12H" e "24H".

1. Premete ripetutamente [**VOL/SEL**], appare l'orologio, il cronometro o il termometro. Se non proseguite al passo successivo entro 3", la schermata torna automaticamente a riportare la frequenza.
2. Premete per un secondo [**VOL/SEL**].
3. Selezionate il passo menù "T4 12H/24H" ruotando la manopola di sintonia.
4. Premete brevemente ▶, poi scegliete il formato ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

IMPOSTAZIONE SVEGLIA

Tramite il menù potete far riprodurre un segnale orario ai "00" minuti.

1. Premete ripetutamente [**VOL/SEL**], appare l'orologio, il cronometro o il termometro. Se non proseguite al passo successivo entro 3", la schermata torna automaticamente a riportare la frequenza.
2. Premete per un secondo [**VOL/SEL**].
3. Selezionate il passo menù "T2 CLOCK BP" ruotando la manopola di sintonia.
4. Premete brevemente ▶, poi impostate "ON" ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

Per spegnere l'allarme, selezionare "OFF" allo step 4 di cui sopra.

CONTAMINUTI

Tramite il menù potete impostare il cronometro del **FTM-10SE** come contaminuti, con allarme acustico alla cadenza e led bianco lampeggiante.

1. Premete più volte [**VOL/SEL**] a richiamare il modo orologio/temporizzatore.
2. Attivate il modo personalizzazione tenendo premuto per un secondo [**VOL/SEL**].
3. Selezionate il passo menù "T5 TMR BEEP" ruotando la manopola di sintonia.
4. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo ▶.
5. Selezionate l'intervallo di vostro interesse, ruotando la manopola di sintonia, tra "5MIN" a "60MIN" (con incremento di 5') o "OFF".
6. Ora premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e uscire da orologio/temporizzatore.

Per disabilitare il contaminuti, ripetete la procedura, al passo 5 selezionate "OFF".

SPEGNIMENTO AUTOMATICO APO

Il ricetrasmettitore dispone di una funzione che ne determina lo spegnimento automatico dopo un tempo impostato di inattività, APO, cioè trascorso senza che venga azionato alcun pulsante. Se quindi entro il periodo specificato non si aziona alcun pulsante e se l'apparato non è impegnato nella ricerca in scansione o nella ricezione con il controllo sul canale di priorità attivato, l'apparato stesso si spegnerà automaticamente.

La funzione APO si basa sul orologio/temporizzatore del **FTM-10SE**.

Si può selezionare un intervallo compreso da 0.5 a 12.0 ore (incremento o.5 ore) così come escluderlo, APO OFF. Questa funzione è utile per evitare di scaricare inutilmente la batteria se ve lo scordate acceso sulla vostra autovettura.

Attivazione funzione APO.

1. Premete più volte [**VOL/SEL**] a richiamare il modo orologio/temporizzatore.
2. Premete per un secondo [**VOL/SEL**].
3. Selezionate il passo menù "T8 APO" ruotando la manopola di sintonia.
4. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
5. Selezionate l'intervallo, trascorso il quale la radio in caso d'inattività si spegne automaticamente (0.5 – 12.0 ore con incremento 0.5 ore), ruotando la manopola di sintonia.
6. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

Se non utilizzerete l'apparato nell'intervallo di tempo programmato. Udirete un suono 3 minuti prima dello spegnimento automatico dell'apparato (Funzione APO). Allo scadere dei 3 minuti successivi all'emissione del suddetto tono, Il processore spegnerà automaticamente l'apparato.

REGOLAZIONE TONALITÀ AUDIO

L'**FTM-10SE** ha una funzione che vi permette di scegliere tra sei speciali risposte audio, per migliorare la ricezione in condizioni disturbate. L'effetto è simile a quello reso dal comando tono dei sistemi stereo.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F3 AF PITCH" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate il modo risposta audio, ruotando la manopola di sintonia. Selezioni proposte: LOW-3, LOW-2, LOW-1, NORMAL, HIGH-1, e HIGH-2.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

IMPOSTAZIONE ALLARME VOLUME

L'**FTM-10SE** ha la funzione allarme audio.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F4 AF PREST" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate l'effetto, ruotando la manopola di sintonia.
   - OV ALERT: attiva la funzione allarme volume. Una spia a sinistra della manopola di sintonia lampeggia in arancio quando il livello è a ±3 scatti da quello preimpostato.
   - LV ALERT: attiva la funzione allarme volume. Una spia a sinistra della manopola di sintonia lampeggia in arancio quando il livello è regolato come quello preimpostato.
   - HV ALERT: attiva la funzione allarme volume. Una spia a sinistra della manopola di sintonia lampeggia in arancio quando il livello è regolato a +3 scatti da quello preimpostato.
   - OFF: disattiva la funzionalità allarme volume.
5. Premete per un secondo [▶], poi regolate, ruotando la manopola di sintonia.
6. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

SELEZIONE ALTOPARLANTE

Potete selezionare l'altoparlante in uso.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F34 SPEAKER" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate l'effetto, ruotando la manopola di sintonia.
   - REAR: Audio in ricezione inviato alla presa posta sul ricetrasmettitore "SP/LINE-IN".
   - F+R: Audio in ricezione inviato all'altoparlante incorporato nel pannello frontale e alla presa posta sul ricetrasmettitore "SP/LINE-IN".
   - FRONT: audio inviato all'altoparlante incorporato anteriore.
   - OFF: Altoparlante incorporato e presa "SP/LINE-IN" esclusi.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

Se usate altoparlanti esterni impostate questo passo su "REAR" o "F+R".

SELEZIONE STEREO/MONO

Potete gustarvi l'audio stazioni radiodiffusione FM o esterno in stereofonia.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F42 STEREO" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate "STEREO" e "MONO", ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

Quando selezionate l'audio stereo, l'icona "((◗◖))" apparirà sul display.

REGOLAZIONE GUADAGNO MICROFONO

In fabbrica è stato impostato in modo che sia adeguato per il microfono incorporato o quelli opzionali **MH-68A6J**/ **MH-68B6J**. Se però ne usate uno di tipo diverso, reperito sul mercato, potreste preferire regolarlo.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F19 MIC GAIN" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate tra MIN, LOW, NORMAL, HIGH, e MAX, ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

BLOCCO PTT

Potreste preferire anche escludere il **PTT**, a blocco tasti attivato.

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù "F22 PTT LOCK" ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento su questo passo menù premendo [▶].
4. Selezionate tra "ON" (bloccato) e "OFF" (sbloccato), ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

MODO IMPOSTAZIONE TRAMITE MENÙ

Il sistema di menù dell'**FTM-10SE** vi permette di personalizzare numerose funzioni e parametri operativi per meglio soddisfare le vostre esigenze, in modo semplice e facile. Si usa per impostare i parametri già decritti, oltre ad altri qui elencati e non riportati nei paragrafi precedenti. Entrare in modo programmazione via menù è semplice, basta seguire questo schema base:

1. Premete per un secondo [**VOL/SEL**], per passare in modo menù.
2. Selezionate il passo menù di vostro interesse ruotando la manopola di sintonia.
3. Abilitate l'intervento sul passo menù premendo [▶].
4. Selezionate o regolate il parametro passo corrente, ruotando la manopola di sintonia.
5. Premete [**VOL/SEL**] per salvare la nuova impostazione e tornare alla normale operatività.

Item #	Menu Item	Funzione	Valori disponibili (*Impostazione iniziale*)
1	AF AUTO	attiva/disattiva la regolazione automatica volume.	***OFF***/ON MIN/ON MID/ON MAX
	AF DUAL	attiva/disattiva operatività AF DUAL.	***OFF***/ AM AUTO / AM HOLD/ FM AUTO/ FM HOLD/ LI AUTO / LI HOLD
3	AF PITCH	selezione regolazione tono audio ricevuto.	LOW-3/LOW-2/LOW-1/ ***NORMAL***/HIGH-1/HIGH-2
	AF PREST	attiva/disattiva la funzionalità allarme volume.	***OFF***/OV ALERT/LV ALERT/ HV ALERT
5	AF-VFO	selezione funzionalità manopola sintonia e schermo.	TOGGLE/***AUTOBACK***
	BEEP	attiva/disattiva il cicalino.	***KEY+SC***/KEY/OFF
7	BLU SAVE	attiva/disattiva il risparmio batteria cuffia opzionale BH-1 ***Bluetooth***®.	***OFF***/ON
	BLU VOX	attiva/disattiva la funzione ***Bluetooth***® (richiede l'unità opzionale BU-1 ***Bluetooth***®).	OFF/***PTT***/VOX HIGH/ VOX LOW
9	CLOCK	attiva/disattiva l'orologio/cronometro interno.	***OFF***/ON
	CLUB PRI	attiva il monitoraggio canale Club.	***OFF***/AUTO/HOLD
11	DC VOLT	segnala la tensione di alimentazione.	---
	DIMMER	regolazione livello luminosità schermo.	DIMMER 1 ~ ***DIMMER 5***
13	DTMF	programmazione autocombinatore DTMF.	---
	FKEY MOD	selezione categoria richiamata dai tasti ▼/▲ posti sul pannello frontale.	***FNC***/FNC+MSG/MSG
15	FKEY SEL	assegnare funzione a tasto programmabile.	AF DUAL/ARTS/DIMMER/ HORN 1/HORN 2/HORN 3/ HORN 4/INTERCOM/MONI/ ***PA***/REVERSE/SCAN/ SQL LEVL/SSCH/TCALL/ TX POWER/VOL.ITCOM
	ID LIST	programmazione elenco membri, per funzionalità messaggi.	---
17	ID REG	impostazione ID personale per funzionalità massaggi.	---
	MESSAGE	programmazione messaggio.	---
19	MIC GAIN	regolazione guadagno microfono.	MIN/LOW/***NORMAL***/HIGH/ MAX
	MIC PRGM	selezione funzione tasto microfono [PGM].	TX LOW/RPTR/SQLTYP/REV/ TSQLF/DCODE/MONI/TCALL/ SSCH/ARTS/TAG/MHz/SCAN/ CLUB/***WX***
21	PAGER	attiva/disattiva squelch e chiamata codificata CTCSS e codice e impostazione di questi in ricezione/trasmissione.	***OFF***/ON
	PTT LOCK	attiva/disattiva blocco tasto PTT a LOCK attivato.	***OFF***/ON
23	PTT MODE	selezione funzione tasto PTT.	***MOMENT***/TOGGLE
	RPT ARS	attiva/disattiva spaziatura automatica ripetitore.	***ON***/OFF
25	RPT MODE	impostazione direzione spaziatura ripetitore.	RPTR OFF/RPTR-/RPTR+ (※)

Item #	Menu Item	Funzione	Valori disponibili (*Impostazione iniziale*)
26	RPT SFT	impostazione spaziatura ripetitore.	0.00 ~ 99.95 MHz (※) (50 kHz increments)
27	RX EXP	attiva/disattiva espansione bande.	***NORMAL***/EXPAND
28	RX F CCL	spostamento frequenza CPU.	***OFF***/ON
29	RX M MOD	selezione modo operativo.	***AUTO***/WIDE FM/FM/ NARR FM/AM
30	SCN CVRG	selezione gamme scansione.	***IN BAND***/HAM BAND
31	SCN DRCT	selezione tipo scansione.	***NORMAL***/RETURN
32	SCN MODE	impostazione modo riavvio scansione.	***BUSY***/HOLD/TIME 3S/ TIME 5S/TIME 10S
33	SCN STRT	Selezione direzioen avvio scansione premendo tasto ⊂⊃.	***UP START***/DN.START
34	SPEAKER	selezione altoparlante in uso.	REAR/F+R/***FRONT***/OFF
35	SQL BELL	selezione numero trilli suoneria CTCSS/DCS/EPCS.	***OFF***/1T/3T/5T/8T/CONT
36	SQL DCS	impostazioen codice DCS code.	104 standard DCS codes (***023***)
37	SQL EXP	attiva/disattiva codificazione mista CTCSS/DCS.	***OFF***/ON
38	SQL LEVL	impostazione livello soglia squelch.	SQL OFF/SQL MIN/ SQL 01 ~ SQL 06/ SQL MAX ***Amateur Bands: SQL 01 AM: SQL 01, FM: SQL 02***
39	SQL TSQF	impostazione frequenza subtono CTCSS.	50 CTCSS Tones (***100 Hz***)
40	SQL TYPE	selezione modo codificatore e/o decodificatore a toni.	***OFF***/TONE ENC/TONE SQL/ REV TONE/DCS
41	STEP	impostazione passo sintetizzatore.	5.00/6.25/8.33/10.00/12.50/ 15.00/20.00/25.00/50.00/ 100.00/200.00 kHz/***AUTO***
42	STEREO	selezone tipo uscita audio.	STEREO/***MONO***
43	TOT	impostazione tempo TOT	1MIN ~ 30MIN/***OFF***
44	TX POWER	impostazione livello potenza uscita.	LOW/MID/***HIGH***
45	VOL.ITCOM	regolazione volume in modo interfono.	***IVOL HI***/IVOL LOW
46	VOX MIC	attiva/disattiva il VOX.	***VOX OFF***/R-HAND/ F-HAND/FRONT
47	VOX SENS	impostazione sensibilità VOX.	MIN/1/2/3/4/***5***/6/7/8/MAX
48	WIRES	attiva/disattiva interconnessione via Internet.	***OFF***/CODE/MEM
49	WX ALERT	attiva/disattiva scansione allarme meteo.	***OFF***/ON

※: Dipende dalle versioni ricetrasmettitore

MODO IMPOSTAZIONE TRAMITE MENÙ

RIPETITORI IMPOSTAZIONI	SET MODE ITEM	VALORI DISPONIBILI (*INIZIALE*)
attiva/disattiva spaziatura automatica ripetitore.	24 RPT ARS	***ON***/OFF
impostazione direzione spaziatura ripetitore.	25 RPT MODE	RPTR OFF/RPTR –/RPTR +※
impostazione spaziatura ripetitore.	26 RPT SFT	0.00 ~ 99.95 MHz※
CTCSS/DCS/DTMF IMPOSTAZIONI	**SET MODE ITEM**	**VALORI DISPONIBILI (*INIZIALE*)**
programmazione autocombinatore DTMF.	13 DTMF	—
attiva/disattiva squelch e chiamata codificata CTCSS e codice e impostazione di questi in ricezione/trasmissione.	21 PAGER	***OFF***/ON
selezione numero trilli suoneria CTCSS/DCS/EPCS.	35 SQL BELL	***OFF***/1T/3T/5T/8T/CONT
impostazioen codice DCS code.	36 SQL DCS	104 Standard DCS Code (***023***)
attiva/disattiva codificazione mista CTCSS/DCS.	37 SQL EXP	***OFF***/ON
impostazione frequenza subtono CTCSS.	39 SQL TSQF	50 standard CTCSS tones (***100 Hz***)
selezione modo codificatore e/o decodificatore a toni.	40 SQL TYPE	***OFF***/TONE ENC/TONE SQL/REV TONE/DCS
SCANSIONE IMPOSTAZIONI	**SET MODE ITEM**	**VALORI DISPONIBILI (*INIZIALE*)**
attiva il monitoraggio canale Club.	10 CLUB PRI	***OFF***/AUTO/HOLD
selezione gamme scansione.	30 SCN CVRG	***IN BAND***/HAM BAND
selezione tipo scansione.	31 SCN DRCT	***NORMAL***/RETURN
impostazione modo riavvio scansione.	32 SCN MODE	***BUSY***/HOLD/TIME 3S/TIME 5S/ TIME 10S
Selezione direzioen avvio scansione premendo tasto [F].	33 SCN STRT	***UP START***/DN.START
attiva/disattiva scansione allarme meteo.	49 WX ALERT	***OFF***/ON
MESSAGGIO IMPOSTAZIONI	**SET MODE ITEM**	**VALORI DISPONIBILI (*INIZIALE*)**
programmazione elenco membri, per funzionalità messaggi.	16 ID LIST	—
impostazione ID personale per funzionalità massaggi.	17 ID REG	—
programmazione messaggio.	18 MESSAGE	—
ALIMENTAZIONE RISPARMIA IMPOSTAZIONI	**SET MODE ITEM**	**VALORI DISPONIBILI (*INIZIALE*)**
attiva/disattiva il risparmio batteria cuffia opzionale BH-1 ***Bluetooth®***.	7 BLU SAVE	***OFF***/ON
impostazione tempo TOT	43 TOT	1MIN ~ 30MIN or ***OFF***
impostazione livello potenza uscita.	44 TX POWER	LOW/MID/***HIGH***
MICROFONO/ALTOPARLANTE/AUDIO IMPOSTAZIONI	**SET MODE ITEM**	**VALORI DISPONIBILI (*INIZIALE*)**
attiva/disattiva la funzione Bluetooth (richiede l'unità opzionale BU-1 ***Bluetooth®***).	8 BLU VOX	OFF/***PTT***/VOX HIGH/VOX LOW
regolazione guadagno microfono.	19 MIC GAIN	MIN/LOW/***NORMAL***/HIGH/MAX
selezione altoparlante in uso.	34 SPEAKER	REAR/F+R/***FRONT***/OFF
selezone tipo uscita audio.	42 STEREO	STEREO/***MONO***
regolazione volume in modo interfono.	45 VOL.ITCOM	***IVOL HI***/IVOL LOW
attiva/disattiva il VOX.	46 VOX MIC	***VOX OFF***/R-HAND/F-HAND/ FRONT
impostazione sensibilità VOX.	47 VOX SENS	MIN/1/2/3/4/***5***/6/7/8/MAX
ESPOSIZIONE IMPOSTAZIONI	**SET MODE ITEM**	**VALORI DISPONIBILI (*INIZIALE*)**
attiva/disattiva l'orologio/cronometro interno.	9 CLOCK	***OFF***/ON
segnala la tensione di alimentazione.	11 DC VOLT	—
regolazione livello luminosità schermo.	12 DIMMER	DIMMER 1 ~ ***DIMMER 5***

※: Dipende dalle versioni ricetrasmettitore

TASTO/SINTONIA IMPOSTAZION	SET MODE ITEM	VALORI DISPONIBILI (*INIZIALE*)
attiva/disattiva il cicalino.	6 BEEP	***KEY+SC***/KEY/OFF
selezione categoria richiamata dai tasti ▽ / △ posti sul pannello frontale.	14 FKEY MOD	***FNC***/FNC+MSG/MSG
assegnare funzione a tasto programmabile.	15 FKEY SEL	AF DUAL, ARTS, DIMMER, HORN 1, HORN 2, HORN 3, HORN 4, INTERCOM, MONI, ***PA***, REVERSE, SCAN, SQL LEVL, SSCH, TCALL, TX POWER, VOL.ITCOM
selezione funzione tasto microfono [PGM].	20 MIC PRGM	TX LOW/RPTR/SQLTYP/REV/TSQLF/DCODE/MONI/TCALL/SSCH/ARTS/TAG/MHz/SCAN/CLUB/***WX***
attiva/disattiva blocco tasto PTT a LOCK attivato.	22 PTT LOCK	***OFF***/ON
selezione funzione tasto PTT.	23 PTT MODE	***MOMENT***/TOGGLE
impostazione passo sintetizzatore.	41 STEP	5.00/6.25/8.33/10.00/12.50/15.00/20.00/25.00/50.00/100.00/200.00 kHz, or ***AUTO***

WIRES IMPOSTAZION	SET MODE ITEM	VALORI DISPONIBILI (*INIZIALE*)
attiva/disattiva interconnessione via Internet.	48 WIRES	***OFF***/CODE/MEM

ALTRE IMPOSTAZION	SET MODE ITEM	VALORI DISPONIBILI (*INIZIALE*)
attiva/disattiva la regolazione automatica volume.	1 AF AUTO	***OFF***/ON MIN/ON MID/ON MAX
attiva/disattiva operatività AF DUAL.	2 AF DUAL	***OFF***/ AM AUTO / AM HOLD/ FM AUTO/ FM HOLD/ LI AUTO / LI HOLD
selezione regolazione tono audio ricevuto.	3 AF PITCH	LOW-3/LOW-2/LOW-1/***NORMAL***/HIGH-1/HIGH-2
attiva/disattiva la funzionalità allarme volume.	4 AF PREST	***OFF***/OV ALERT/LV ALERT/ HV ALERT
selezione funzionalità manopola sintonia e schermo.	5 AF-VFO	TOGGLE/***AUTOBACK***
attiva/disattiva espansione bande.	27 RX EXP	***NORMAL***/EXPAND
spostamento frequenza CPU.	28 RX F CCL	***OFF***/ON
selezione modo operativo.	29 RX M MOD	***AUTO***/WIDE FM/FMNARR FM/AM
impostazione livello soglia squelch.	38 SQL LEVEL	SQL OFF/SQL MIN/SQL 01/SQL 02/ SQL 03/ SQL 04/ SQL 05/ SQL 06/ SQL MAX ***Amateur Bands: SQL 01*** ***AM: SQL 01, FM: SQL 02***

Passo [F1 AF AUTO]

Funzione: attiva/disattiva la regolazione automatica volume.

Valori disponibili: OFF/ON MIN/ON MID/ON MAX

Impostazione iniziale: OFF

ON MIN: attiva la regolazione automatica volume con minore effetto.

ON MID: attiva la regolazione automatica volume con medio effetto.

ON MAX: attiva la regolazione automatica volume con elevato effetto.

OFF: disattiva la regolazione automatica volume.

Passo [F2 AF DUAL]

Funzione: attiva/disattiva operatività AF DUAL.

Valori disponibili: OFF/AM AUTO/AM HOLD/FM AUTO/FM HOLD/LI AUTO/LI HOLD

Impostazione iniziale: OFF

AM AUTO: potete monitorare una frequenza amatoriale mentre siete all'ascolto di una stazione AM. Il segnale amatoriale ricevuto è riprodotto all'altoparlante. Quando cade si riprende AF DUAL, ascolto radiodiffusione AM mentre si monitorizza la frequenza amatoriale.

AM HOLD: potete monitorare una frequenza amatoriale mentre siete all'ascolto di una stazione AM. Il segnale amatoriale ricevuto è riprodotto all'altoparlante. Quando cade non riprende AF DUAL, ascolto radiodiffusione AM, si rimane sulla frequenza amatoriale.

FM AUTO: potete monitorare una frequenza amatoriale mentre siete all'ascolto di una stazione FM. Il segnale amatoriale ricevuto è riprodotto all'altoparlante. Quando cade si riprende AF DUAL, ascolto radiodiffusione FM mentre si monitorizza la frequenza amatoriale.

FM HOLD: potete monitorare una frequenza amatoriale mentre siete all'ascolto di una stazione AM. Il segnale amatoriale ricevuto è riprodotto all'altoparlante. Quando cade non riprende AF DUAL, ascolto radiodiffusione FM, si rimane sulla frequenza amatoriale.

LI AUTO: potete monitorare una frequenza amatoriale mentre siete all'ascolto di un segnale audio esterno. Il segnale amatoriale ricevuto è riprodotto all'altoparlante. Quando cade si riprende AF DUAL, ascolto audio esterno mentre si monitorizza la frequenza amatoriale.

LI HOLD: potete monitorare una frequenza amatoriale mentre siete all'ascolto di un segnale audio esterno. Il segnale amatoriale ricevuto è riprodotto all'altoparlante. Quando cade non riprende AF DUAL, ascolto audio esterno, si rimane sulla frequenza amatoriale.

Passo [F3 AF PITCH]
Funzione: selezione regolazione tono audio ricevuto.
Valori disponibili: LOW-3/LOW-2/LOW-1/NORMAL/HIGH-1/HIGH-2
Impostazione iniziale: NORMAL

Passo [F4 AF PREST]
Funzione: attiva/disattiva la funzionalità allarme volume.
Valori disponibili: OFF/OV ALERT/LV ALERT/ HV ALERT
Impostazione iniziale: OFF
OV ALERT: attiva la funzione allarme volume. Una spia a sinistra della manopola di sintonia lampeggia in arancio quando il livello è a ±3 scatti da quello preimpostato.
LV ALERT: attiva la funzione allarme volume. Una spia a sinistra della manopola di sintonia lampeggia in arancio quando il livello è regolato come quello preimpostato.
HV ALERT: attiva la funzione allarme volume. Una spia a sinistra della manopola di sintonia lampeggia in arancio quando il livello è regolato a +3 scatti da quello preimpostato.
OFF: disattiva la funzionalità allarme volume.

Passo [F5 AF-VFO]
Funzione: selezione funzionalità manopola sintonia e schermo.
Valori disponibili: TOGGLE/AUTOBACK
Impostazione iniziale: AUTOBACK
TOGGLE: mantiene la funzione sintonia finché si preme ancora [**VOL/SEL**].
AUTOBACK: la funzione manopola sintonia e schermata ritorna dopo circa 3".

Passo [F6 BEEP]
Funzione: attiva/disattiva il cicalino.
Valori disponibili: KEY+SC/KEY/OFF
Impostazione iniziale: KEY+SC
KEY+SC: la nota è emessa ad ogni pressione sui tasti e quando la scansione entra in sosta.
KEY: la nota è emessa ad ogni pressione sui tasti.
OFF: disabilitato.

Passo [F7 BLU SAVE]
Funzione: attiva/disattiva il risparmio batteria cuffia opzionale **BH-1** ***Bluetooth***®.
Valori disponibili: OFF/ON
Impostazione iniziale: OFF

Passo [F8 BLU VOX]

Funzione: attiva/disattiva la funzione Bluetooth (richiede l'unità opzionale **BU-1** ***Bluetooth***®).

Valori disponibili: OFF/PTT/VOX HIGH/VOX LOW

Impostazione iniziale: PTT

OFF: esclusa.

PTT: Bluetooth attivo, VOX escluso.

VOX HIGH: Bluetooth attivo, VOX attivo a sensibilità alta.

VOX LOW: Bluetooth attivo, VOX attivo a sensibilità ridotta.

Passo [F9 CLOCK]

Funzione: attiva/disattiva l'orologio/cronometro interno.

Valori disponibili: OFF/ON

Impostazione iniziale: OFF

Passo [F10 CLUB PRI]

Funzione: attiva il monitoraggio canale Club.

Valori disponibili: OFF/AUTO/HOLD

Impostazione iniziale: OFF

OFF: si disabilita la funzionalità monitoraggio canale Club..

AUTO: Quando sul canale Club è presente un segnale, l'**FTM-10SE** sosta su questo fino a quando cade. Poi riprende il monitoraggio del canale Club.

HOLD: Quando sul canale Club è presente un segnale, l'**FTM-10SE** sosta indefinitamente su questo, senza riavviare il monitoraggio "Club".

Passo [F11 DC VOLT]

Funzione: segnala la tensione di alimentazione.

Passo [F12 DIMMER]

Funzione: regolazione livello luminosità schermo.

Valori disponibili: DIMMER 1 - DIMMER 5

Impostazione iniziale: 5

Passo [F13 DTMF]

Funzione: programmazione autocombinatore DTMF. maggiori dettagli a pag. 72.

Passo [F14 FKEY MOD]

Funzione: selezione categoria richiamata dai tasti q/p posti sul pannello frontale.

Valori disponibili: FNC/FNC+MSG/MSG

Impostazione iniziale: FNC

FNC: richiama megafono, sirena e altre funzionalità.

FNC+MSG: richiama megafono, sirena, messaggi e altre funzionalità.

MSG: richiama solo I messaggi.

Passo [F15 FKEY SEL]
Funzione: assegnare funzione a tasto programmabile.
Valori disponibili: AF DUAL, ARTS, DIMMER, HORN 1, HORN 2, HORN 3, HORN 4, INTERCOM, MONI, PA, REVERSE, SCAN, SQL LEVL, SSCH, TCALL, TX POWER, VOL.ITCOM
Impostazione iniziale: PA

Passo [F16 ID LIST]
Funzione: programmazione elenco membri, per funzionalità messaggi. Maggiori informazioni a pag. 47.

Passo [F17 ID REG]
Funzione: impostazione ID personale per funzionalità massaggi. Maggiori informazioni a pag. 49.

Passo [F18 MESSAGE]
Funzione: programmazione messaggio. Maggiori informazioni a pag. 46.

Passo [F19 MIC GAIN]
Funzione: regolazione guadagno microfono.
Valori disponibili: MIN/LOW/NORMAL/HIGH/MAX
Impostazione iniziale: NORMAL

Passo [F20 MIC PRGM]
Funzione: selezione funzione tasto microfono [**PGM**].
Valori disponibili: TX LOW/RPTR/SQLTYP/REV/TSQLF/DCODE/MONI/TCALL/SSCH/ARTS/TAG/MHz/SCAN/CLUB/WX
Impostazione iniziale: WX

Passo [F21 PAGER]
Funzione: attiva/disattiva squelch e chiamata codificata CTCSS e codice e impostazione di questi in ricezione/trasmissione.
Valori disponibili: OFF/ON
Impostazione iniziale: OFF

Passo [F22 PTT LOCK]
Funzione: attiva/disattiva blocco tasto PTT a LOCK attivato.
Valori disponibili: OFF/ON
Impostazione iniziale: OFF

Passo [F23 PTT MODE]
Funzione: selezione funzione tasto PTT.
Valori disponibili: MOMENT/TOGGLE
Impostazione iniziale: MOMENT

Passo [F24 RPT ARS]
Funzione: attiva/disattiva spaziatura automatica ripetitore.
Valori disponibili: ON/OFF
Impostazione iniziale: ON

Passo [F25 RPT MODE]
Funzione: impostazione direzione spaziatura ripetitore.
Valori disponibili: RPTR OFF/RPTR –/RPTR +
Impostazione iniziale: dipende dalle versioni ricetrasmettitore, così come impostazione passo [F24 RPT ARS].

Passo [F26 RPT SFT]
Funzione: impostazione spaziatura ripetitore.
Valori disponibili: 0.00 - 99.95 MHz (incrementi 50 kHz)
Impostazione iniziale: dipende dalla banda operativa e dalle versioni ricetrasmettitore.

Passo [F27 RX EXP]
Funzione: attiva/disattiva espansione bande.
Valori disponibili: NORMAL/EXPAND
Impostazione iniziale: NORMAL
Quando questo passo è impostato su "EXPAND" riceverete anche queste bande.

108 - 137 MHz	300 - 336 MHz	470 - 800 MHz
174 - 200 MHz	336 - 420 MHz	800 - 999.9875 MHz (escluso cellulari)

Passo [F28 RX F CCL]
Funzione: spostamento frequenza CPU.
Valori disponibili: OFF/ON
Impostazione iniziale: OFF
Questa funzione si usa solo per spostare eventuali battimenti che cadono su una frequenza d'interesse.

Passo [F29 RX M MOD]
Funzione: selezione modo operativo.
Valori disponibili: AUTO/WIDE FM/FMNARR FM/AM
Impostazione iniziale: AUTO

Passo [F30 SCN CVRG]

Funzione: selezione gamme scansione.

Valori disponibili: IN BAND/HAM BAND

Impostazione iniziale: IN BAND

IN BAND: l'**FTM-10SE** considera indipendenti le bande 144 e 430 MHz, ne esplora in scansione solo quella corrente.

HAM BAND: l'**FTM-10SE** considera i 144 e i 430 MHz come un unico gruppo banda, avviando la scansione si esplorano entrambe, indipendentemente da quella corrente d'avvio.

Attivare la scansione nelle bande amatoriali dei 144 MHz e 430 MHz.

Passo [F31 SCN DRCT]

Funzione: selezione tipo scansione.

Valori disponibili: NORMAL/RETURN

Impostazione iniziale: NORMAL

NORMAL: il VFO raggiunto il limite superiore di banda corrente salti a quello inferiore.

RETURN: raggiunto il limite superiore il VFO scende indietro di frequenza a partire da questo.

Passo [F32 SCN MODE]

Funzione: impostazione modo riavvio scansione.

Valori disponibili: BUSY/HOLD/TIME 3S/TIME 5S/TIME 10S

Impostazione iniziale: BUSY

BUSY: a caduta della portante, in questo modo la scansione si ferma finché è presente il segnale più due secondi dopo la caduta della portante di questo, poi si riavvia.

HOLD: con sosta illimitata, una volta fermatasi la scansione su un segnale, se non la si riavvia, non riparte automaticamente in nessun caso.

TIME 3S/5S/10S: in questo modo, la scansione si ferma per i secondi impostati su ogni segnale. Se voi non premete un tasto entro questo periodo si riavvia anche se il segnale che ne ha causato la sosta è ancora presente.

Passo [F33 SCN STRT]

Funzione: Selezione direzioen avvio scansione premendo tasto F.

Valori disponibili: UP START/DN.START

Impostazione iniziale: UP START

Passo [F34 SPEAKER]

Funzione: selezione altoparlante in uso.
Valori disponibili: REAR/F+R/FRONT/OFF
Impostazione iniziale: FRONT

REAR: Audio in ricezione inviato alla presa posta sul ricetrasmettitore "SP/LINE-IN".
F+R: Audio in ricezione inviato all'altoparlante incorporato nel pannello frontale e alla presa posta sul ricetrasmettitore "SP/LINE-IN".
FRONT: Audio inviato all'altoparlante incorporato anteriore.
OFF: Altoparlante incorporato e presa "SP/LINE-IN" esclusi.

Passo [F35 SQL BELL]

Funzione: selezione numero trilli suoneria CTCSS/DCS/EPCS.
Valori disponibili: OFF/1T/3T/5T/8T/CONT (suoneria continua)
Impostazione iniziale: OFF

Passo [F36 SQL DCS]

Funzione: impostazioen codice DCS code.
Valori disponibili: 104 codici standard DCS
Impostazione iniziale: DCS (023)

Passo [F37 SQL EXP]

Funzione: attiva/disattiva codificazione mista CTCSS/DCS.
Valori disponibili: OFF/ON
Impostazione iniziale: OFF
Quando questo passo è su "ON" vedrete apparire questi ulteriori parametri dopo "DCS" nel passo menù "F40 SQL TYPE".
DCS ENC: solo codifica DCS.
TONE DCS: codifica CTCSS e decodifica.
DCS TSQL: codifica DCS e decodifica CTCSS.
Selezionare il modo operativo desiderato tra quelli proposti.

Passo [F38 SQL LEVL]

Funzione: impostazione livello soglia squelch.
Valori disponibili: SQL OFF/SQL MIN/SQL 01/SQL 02/SQL 03/SQL 04/SQL 05/ SQL 06/SQL MAX
Impostazione iniziale: bande amatoriali: SQL 01, AM: SQL 01, FM: SQL 02

Passo [F39 SQL TSQF]
Funzione: impostazione frequenza subtono CTCSS.
Valori disponibili: 50 subtoni standard CTCSS
Impostazione iniziale: 100.0 Hz

Passo [F40 SQL TYPE]
Funzione: selezione modo codificatore e/o decodificatore a toni.
Valori disponibili: OFF/TONE ENC/TONE SQL/REV TONE/DCS/
Impostazione iniziale: OFF
TONE ENC: attiva il codificatore CTCSS.
TONE SQL: attiva il codificatore/decodificatore CTCSS.
REV TONE: attiva il decodificatore inverso CTCSS (ricevitore muto quando si riceve il tono corrispondente).
DCS: attiva il codificatore/decodificatore digitale DCS.
Nota: vedere anche passo menù "F37 SQL EXP" per altre sezioni disponibili in modo misto toni.

Passo [F41 STEP]
Funzione: impostazione passo sintetizzatore.
Valori disponibili: 5.00/6.25/8.33/10.00/12.50/15.00/20.00/25.00/50.00/100.00/200.00 kHz, or AUTO
Impostazione iniziale: AUTO (passo automatico in funzione della freqeunza operativa
Nota 1: su banda AM selezionabile solo 9 o 10 kHz.
Nota 2: su banda FM selezionabile solo 50, 100 o 20 kHz.
Nota 3: passo 5, 6.25, 8.33 e 9 kHz non disponibile sopra i 470 MHz.

Passo [F42 STEREO]
Funzione: selezone tipo uscita audio.
Valori disponibili: STEREO/MONO
Impostazione iniziale: MONO

Passo [F43 TOT]
Funzione: impostazione tempo TOT
Valori disponibili: 1MIN - 30MIN or OFF
Impostazione iniziale: OFF
Trascoso TOT il ricetrasmettitore, se inutilizzato per tutto il periodo, si spegne automaticamente.

Passo [F44 TX POWER]
Funzione: impostazione livello potenza uscita.
Valori disponibili: LOW/MID/HIGH
Impostazione iniziale: HIGH

Passo [F45 VOL.ITCOM]
Funzione: regolazione volume in modo interfono.
Valori disponibili: IVOL HI/IVOL LOW
Impostazione iniziale: IVOL HI

Passo [F46 VOX MIC]
Funzione: attiva/disattiva il VOX.
Valori disponibili: VOX OFF/R-HAND/F-HAND/FRONT
Impostazione iniziale: VOX OFF
R-HAND: attiva il VOX per il microfono connesso alla presa MIC posta sul pannello posteriore.
F-HAND: attiva il VOX per il microfono connesso alla presa MIC posta sul pannello frontale.
FRONT: attiva il VOX per il microfono incorporato sul pannello posteriore.
VOX OFF: circuito VOX disabilitato.

Passo [F47 VOX SENS]
Funzione: impostazione sensibilità VOX.
Valori disponibili: MIN/1/2/3/4/5/6/7/8/MAX
Impostazione iniziale: 5

Passo [F48 WIRES]
Funzione: attiva/disattiva interconnessione via Internet.
Valori disponibili: OFF/CODE/MEM
Impostazione iniziale: OFF

Passo [F49 WX ALERT]
Funzione: attiva/disattiva scansione allarme meteo.
Valori disponibili: OFF/ON
Impostazione iniziale: OFF

MICROFONO OPZIONALE MH-68B6J

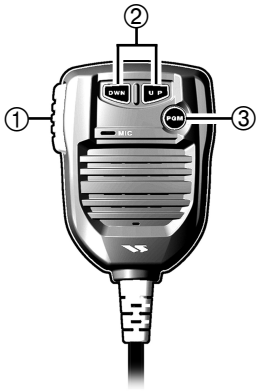

① Pulsante PTT

Premere questo pulsante per trasmettere e rilasciarlo per ricevere.

② Pulsanti DWN/UP

Premere (e tenere premuto) il tasto desiderato per variare la sintonia (in alto o in basso). O per scandire in alto o in basso le frequenze operative della gamma prescelta o richiamare le frequenze preventivamente memorizzate. Questi due comandi ripetono in pratica le funzioni della manopola sintonia posta sul pannello frontale dell'apparato.

③ Pulsante PGM

Premere questo tasto per richiamare il banco di memoria dedicato alla ricezione di info Meteo (Weather broadcast).

A questo pulsante possono essere assegnate differenti funzioni; Per la programmazione. Riferirsi alla pag .79 di questo manuale, menù "F20 MIC PRGM".

MICROFONO OPZIONALE MH-68A6J

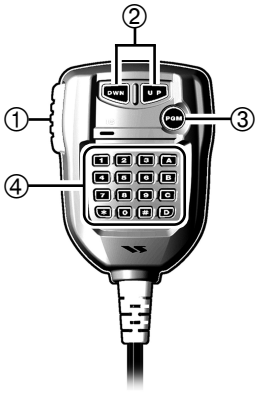

① Pulsante PTT

Premere questo pulsante per trasmettere e rilasciarlo per ricevere.

② Pulsanti DWN/UP

Premere (e tenere premuto) il tasto desiderato per variare la sintonia (in alto o in basso). O per scandire in alto o in basso le frequenze operative della gamma prescelta o richiamare le frequenze preventivamente memorizzate. Questi due comandi ripetono in pratica le funzioni della manopola sintonia posta sul pannello frontale dell'apparato.

③ Pulsante PGM

Premere questo tasto per richiamare il banco di memoria dedicato alla ricezione di info Meteo (Weather broadcast).
A questo pulsante possono essere assegnate differenti funzioni; Per la programmazione. Riferirsi alla pag .79 di questo manuale, menù "F20 MIC PRGM".

④ Tastiera Alphanumerica

Tasti [1] ~ [0]

Questi tasti generano toni con standard DTMF, o possono essere usati per la digitazione direttta della frequenza da sintonizzare.

[A] ~ [D], [*], [#] keys

Tasto [A] ➠ Questo tasto emula la funzione del tasto ⏶ posto sul pannello frontale dell'apparato.

Tasto [B] ➠ Questo tasto emula la funzione del tasto ⏵ posto sul pannello frontale dell'apparato.

Tasto [C] ➠ Questo tasto emula la funzione del tasto ⏷ posto sul pannello frontale dell'apparato.

Tasto [D] ➠ Questo tasto emula la funzione del tasto [**VOL/SEL**] posto sul pannello frontale dell'apparato.

Tasto [*] ➠ Questo tasto emula la funzione del tasto ▽ posto sul pannello frontale dell'apparato.

Tasto [#] ➠ Questo tasto emula la funzione del tasto F posto sul pannello frontale dell'apparato.

CONNETTORE MICROFONICO "MEK-M10"

1. Rimuovere le due viti che bloccano la copertura del connettore microfonico e quindi rimuoverla.

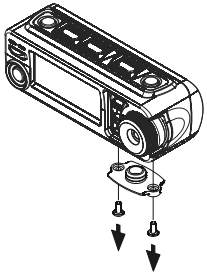

2. Rimuovere le 4 viti che bloccano la copertura posteriore del pannello frontale e quindi rimuovere quest'ultimo. Porre a questo punto particolare attenzione ad un piccolo e sottile filo che troverete vicino ad un Flat cable . Attenzione a non tagliare o tirare questo filo di cui si troveranno informazioni nelle successive note (al passo 4)

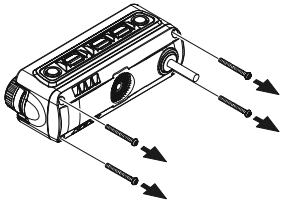

3. Collocare nel front panel l'accessorio "**MEK-M10**"utilizzando le due viti precedentemente rimosse (passo 4) ;
   Nota : Prima di bloccare il connettore sul front panel , assicuratevi che la guarnizione in gomma sia perfettamente pulita e correttamente inserita. Questo eviterà potenziali infiltrazioni di umidità e\o polveri, nello stesso.

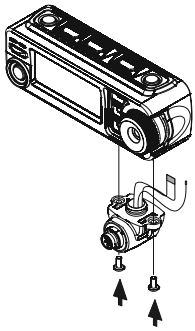

4. Collegare il Falt cable al circuito stampato e collegare il filo proveniente dall' **MEK-M10** a quello proveniente dal circuito stampato del pannello frontale.
   Nota: Porre il lato terminale del Flat cable , nel lato inferiore del connettore posto sul circuito stampato. Inserirlo poi nel connettore relativo.

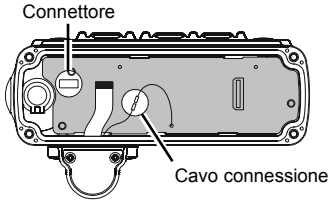

5. Riposizionate il guscio posteriore al pannello frontale, usando le quattro viti prima rimosse.

ADATTATORE *Bluetooth*® BU-1

Attenzione: Prima di procedere assicuratevi di osservare le seguenti precauzioni:

- ❍ Spegnete l'apparato e sganciate Tutti i cavi ad esso collegati.
- ❍ Fate in modo di scaricare eventuale energia elettrostatica accumulata; Toccate quindi una superficie metallica.

Installazione dell'unità BU-1 nel pannello frontale

1. Rimuovere le 4 viti che bloccano la copertura posteriore del pannello frontale e quindi rimuovere quest'ultimo. Porre a questo punto particolare attenzione ad un piccolo e sottile filo che troverete. Attenzione a non tagliare o tirare questo filo.

Nota: quando rimuovete il guscio posteriore troverete un filo sottile vicino alla calza. Prestate attenzione a non tagliare o danneggiare questo filo. Sarà utilizzato al passo 3.

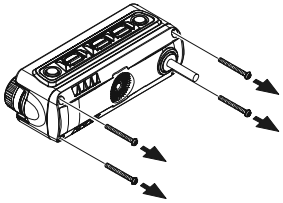

2. Allineare con precauzione il connettore dell'unità **BU-1** con quello presente sul circuito stampato. Premere delicatamente l'unità **BU-1** nella propria sede.

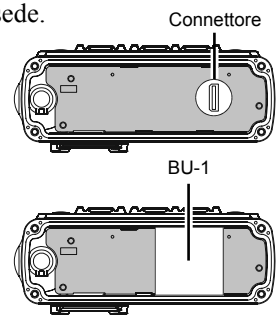

3. Riposizionate il guscio posteriore al pannello frontale, usando le quattro viti prima rimosse.

Installazione dell'Unità BU-1 nel corpo radio

1. Rimuovete le quattro viti che fissano il coperchio in plastica e sollevate quest'ultimo dal corpo del ricetrasmettitore.

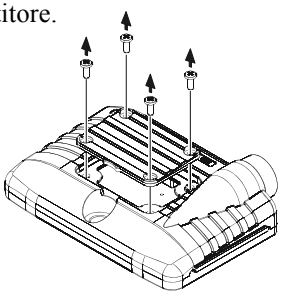

2. Allineare con precauzione il connettore dell'unità **BU-1** con quello presente sul circuito stampato. Premere delicatamente l'unità **BU-1** nella propria sede.

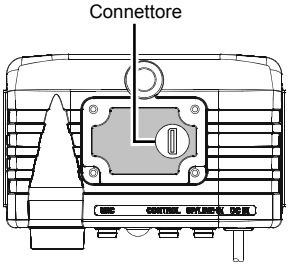

3. Riposizionate il coperchio in plastica al corpo del ricetrasmettitore, usando le quattro viti prima rimosse.
   - ❍ Assicuratevi che la tenuta impermeabile posta dietro al coperchio in plastica sia posizionata correttamente e che la copertura aderisca e sigilli propriamente.
   - ❍ Serrate le quattro viti per assicurarvi l'impermeabilità.

CARICABATTERIA CAB-1 PER AURICOLARE *Bluetooth*®

1. Togliere il sigillo protettivo dal pannello frontale.

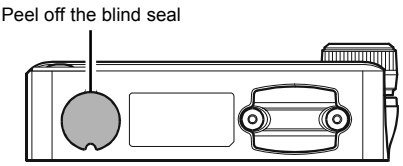

2. installare l'accessorio **CAB-1** usando le 2 viti fornite.

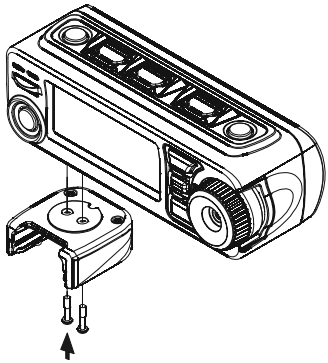

PROCEDURA AZZERAMENTO

Talvolta l'elettricità statica può causare un funzionamento erratico o imprevedibile del microprocessore. Se accade un ciclo d'azzeramento del microprocessori ripristina la normale operatività. Tenete però presente che cancellate anche il contenuto della memoria.

1. Spegnete la radio.
2. Accendete la radio tenendo premuto anche il tasto [**VOL/SEL**].
3. Selezionate una di queste procedure d'azzeramento, mediante la manopola di sintonia.
   - SF1 COPY ALL: trasferisce il contenuto della memoria dal ricetrasmettitore ad un altro **FTM-10SE**. Questa non è una procedura d'azzeramento.
   - SF2 COPY MSG: trasferisce i messaggi dal ricetrasmettitore ad un altro **FTM-10SE**. Questa non è una procedura d'azzeramento.
   - SF3 RSET MSG: riporta la memoria messaggi alla impostazione iniziale.
   - SF4 RSET SYS: riporta I passi menù alla impostazione iniziale. Salvo F16 ID LIST, 17 ID REG, F18 MESSAGE, F25 RPT MODE, F26 RPT SFT, F28 RX F CCL, F36 SQL DCS, F39 SQL TSQF, F40 SQL TYPE, and F44 TX POWER.
   - SF5 RSET ALL: cancella la memoria e riporta le impostazioni a quelle iniziali di fabbrica.
   - SF6 BLTH R: imposta il dispositivo ***Bluetooth***® connesso all'apparato. Questa non è una procedura d'azzeramento.
   - SF7 BLTH F: imposta il dispositivo ***Bluetooth***® connesso al pannello frontale. Questa non è una procedura d'azzeramento.
4. Una volta scelta, passo 3, premete il **PTT** e confermate alla richiesta "YES" a schermo, premendo ancora il **PTT** per completare la procedura. Abortite spegnendo l'apparecchio prima di premere il **PTT**.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il led posto a sinistra della manopola di sintonia lampeggia in giallo.

❍ La funzionalità allarme volume è attiva.
Impostate il passo "F4 AF PREST" su "OFF", pag. 86.

Il volume audio in ricezione varia automaticamente.

❍ Il controllo automatico del volume è attivo.
Impostate il passo "F1 AF AUTO" su "OFF", pag. 56.

Anche premendo il PTT non si passa in trasmissione.

❍ Si è in modo megafono o sirena.
Disattivate questa funzionalità premendo i tasti ▼/▲/F.

❍ È attivo il blocco tasti anche sul PTT.
Impostate il passo "F22 PTT LOCK" su "OFF", pag. 87.

Non si passa in ricezione rilasciando il PTT

❍ Il modo PTT è su "TOGGLE".
Impostate il passo "F23 PTT MODE" su "MOMENT", pag. 77.

La trasmissione inizia automaticamente senza premere il PTT

❍ È attivo il VOX.
Impostate il passo "F46 VOX MIC" su "OFF", pag. 57.

L'altoparlante esterno non emette suono.

❍ La selezione altoparlante è su "FRONT".
Impostate il passo "F34 SPEAKER" su "REAR" o "F+R", pag. 86.

Non si richiamano dati canali nel gruppo memoria

❍ Sono stati eliminati dal gruppo.
Re-assegnateli tramite il passo menù "M1 GROUP", pag. 36

Generali

Mamma frequenza:	RX: 0.5 - 1.8 MHz (AM BC) 76 - 108 MHz (FM BC) 108-137 MHz (Air Band) 137-174 MHz (144 MHz HAM) 174-222 MHz (GR1 VHF TV) 300-420 MHz (GR2) 420-470 MHz (430 MHz HAM) 470-800 MHz (GR1 UHF TV) 800-999 MHz (GR2 USA cellulari bloccati) TX: 144.000 - 146.000 MHz, 430.000 - 440.000 MHz
Passo canalizzazione:	5/6.25/8.33/(9)/10/12.5/15/20/25/50/100/200 kHz (9): solo AM
Tipo emissione:	F3E, F2D, F1D
Impedenza antenna:	50 Ω
Stabilità frequenza:	±5 ppm @ –10 °C ~ +60 °C
Temperatura operativa:	–20 °C ~ +60 °C
Tensione alimentazione:	nominale: 13.8 V DC, negativo a massa operativa: 11.7 ~ 15.8 V, negativo a massa
Assorbimento:	RX 0.3 A (ricezione)
(circa)	2.0 A (TX, 144 MHz 10 W /430 MHz 7 W/altop. est. escl.) 2.4 A (TX, 144 MHz 10 W /430 MHz 7 W/altop. est. ins., TCALL)
Dimensioni (L x A x P):	130 x 28 x 82 mm; corpo ricetrasmettitore 112 x 37.6 x 41 mm; pannello frontale (escluso manopole e connettori)
peso (circa.):	460 g; corpo ricetrasmettitore 210 g; pannello frontale (escluso manopole e connettori)

Trasmettitorer

Potenza uscita RF:	10/3/0.5 W (144 MHz) 7/3/0.5 W (430 MHz)
Tipo modulazione:	reattanza variabile
Deviazione massima:	±5 kHz
Radiazione spurie:	almeno –60 dB sotto
Impedenza microfono:	2 kΩ

SPECIFICHE

Receivitore

Tipo circuito:	FM / AM: supereterodina doppia conversione
	WFM: supereterodina tripla conversione
	AM / FM Radio:supereterodina singola conversione
Media frequenza:	FM / AM: 1a: 47.25 MHz, 2a: 450 kHz
	WFM: 1a: 45.8 MHz, 2a: 10.7MHz, 3a: 1MHz
	FM Radio: 130 kHz, AM Radio: 50 kHz
Sensibilità:	5 µV TYP per 10 dB SN (0.5-1.7 MHz, AM)
	2 µV TYP per 12 dB SINAD (76-108 MHz, WFM)
	0.8 µV TYP per 10 dB SN (108-137 MHz, AM)
	0.2 µV per 12 dB SINAD (137-140 MHz, FM)
	0.2 µV per 12 dB SINAD (140-150 MHz, FM)
	0.25 µV per 12 dB SINAD (150-174 MHz, FM)
	1 µV TYP per 12 dB SINAD (174-222 MHz, WFM)
	0.8 µV TYP per 10 dB SN (300-336 MHz, AM)
	0.25 µV TYP per 12 dB SINAD (336-420 MHz, FM)
	0.2 µV per 12 dB SINAD (420-470 MHz, FM)
	5 µV TYP per 12 dB SINAD (470-540 MHz, WFM)
	5 µV TYP per 12 dB SINAD (540-800 MHz, WFM)
	0.4 µV TYP per 12 dB SINAD (800-899.99 MHz, FM)
	0.8 µV TYP per 12 dB SINAD (900 - 999.99 MHz, FM)
	versione USA cellulari bloccati
Sensibilità squelch:	migliore di 0.16 µV (banda 144 / 430 MHz)
Selettività:	NFM, AM 12 kHz / 30 kHz (–6 dB / –60 dB)
Uscita audio:	8 W @ 4 Ω per 10 % THD (@ 13.8 V) BTL EXP SP
	4 W @ 4 Ω per 10 % THD (@ 13.8 V) normale EXP SP/CH
Impedenza uscita audio:	4-16 Ω

Senza alcun obbligo o informazione, per miglioramenti tecnici, le specifiche possono variare e sono garantite solo entro le bande amatoriali.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Al sensi dell'ari 13 del decreto legislativo 25 luglio 2008, n. 15 "Attuazione delle Direttive 2002/35/CE, 2000/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, sul Manuale e sull'imballaggio indica che alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettrotecnici.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali dì cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Dlgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del Dlgs, n. 22/1997).

ATTENZIONE: quanto qui riportato può essere soggetto a adeguamenti / ulteriori definizioni e aggiornamento delle Direttive del Legislatore.

NOTA

YAESU

Declaration of Conformity

We, Yaesu Europe B.V. certify and declare under our sole responsibility that the following equipment complies with the essential requirements of the Directive 1999/5/EC and 2004/104/EC.

Type of Equipment:	144/430MHz FM Transceiver
Brand Name:	YAESU
Model Number:	FTM-10SE
Manufacturer:	Vertex Standard Co., Ltd.
Address of Manufacturer:	4-8-8 Nakameguro Meguro-Ku, Tokyo 153-8644, Japan

Applicable Standards:
This equipment is tested and conforms to the essential requirements of directive, as included in following standards.

Radio Standard:	EN 301 783-2 V1.1.1
EMC Standard:	EN 301 489-1 V1.6.1 EN 301 489-15 V1.2.1
Safety Standard:	EN 60065 (2002)

The technical documentation as required by the Conformity Assessment procedures is kept at the following address:

Company: Yaesu Europe B.V.
Address: Cessnalaan 24, 1119NL Schiphol-Rijk, The Netherlands

Copyright 2008
VERTEX STANDARD CO., LTD.
All rights reserved.

No portion of this manual
may be reproduced
without the permission of
VERTEX STANDARD CO., LTD.

Printed in Japan

0801I-0E